


GB

Please read this manual carefully before operating your product. Even you pass your product to others, please also follow below instructions and operate safety. We are not take responsibility like improper use or not to follow this operation manual and safety advice lead to damage to property or even injury to persons. Any warranty claim is also deemed as void.


Please check whether the product is complete. If you find any defects, please contact salesman immediately and make sure the package is ok.

PARTS:

- Led strip 5-meter
• Battery (CR2025 3 Volt Button)
• Remote control
• Adapter

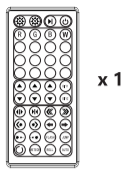

x 1



WARNING:

- 1. THE PRODUCT IS NOT A TOY, PLEASE TAKE THE PRODUCT AND PACKAGE FAR AWAY FROM ADULT OR CHILDREN WHO CAN NOT EVALUATE THE RISK.
2. THE PRODUCT NEED TO INSTALL BY QUALIFIED ELECTRICIAN AND INSTALLED IN ACCORDANCE WITH LOCAL REQUIREMENTS.
3. PLEASE TURN OFF THE POWER SUPPLY BEFORE ANY OPERATIONS.
4. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LIGHT.
5. THE PRODUCT NEED TO BE CLEANED CORRECTLY. AVOID CLEANING THE PRODUCT WITH SHARP OR ABRASIVE DETERGENT.
6. ELECTRONIC WASTE AND ELECTRONIC DEVICE CANNOT DISPOSE WITH ORDINARY HOUSEHOLD WASTE.
7. THE REMOTE CONTROL CONTAIN NON-RECHARGEABLE BATTERIES, PLEASE MAKE SURE KEEP AND DISPOSE IT CAREFULLY. DO NOT THROW THE BATTERY INTO FIRE OR IMMERSE IN WATER.
8. PLEASE PUT THE PRODUCT ON DRY SURFACE, KEEP SAFETY DISTANCE AWAY FROM OVEN AND HEATER TO AVOID EXTREME TEMPERATURE, ELECTROSTATIC INTERFERENCE, STRONG IMPACT AND HIGH VOLTAGE.
9. ONCE THE PRODUCT BROKEN OR MALFUNCTION, PLEASE TURN IT OFF IMMEDIATELY AND CONTACT QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PROVIDER TO DEAL WITH.
10. IF FIND LEAKING BATTERY, PLEASE MAKE SURE AVOID OUR SKIN, EYES AND MUCOSA TO TOUCH THE BATTERY'S ACID. IN CASE OF CONTACT WITH SKIN, WASH IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

Parameter

- Input: 200-240V ~ 50/60Hz
• Output: DC12V
• Power: Max 24W
• Class II luminaire
• Battery type: CR 2025 3V
• Remote control range: Max 5M
• LED strip: IP65
• USB wire: IP20

Replace the battery of remote control:

We suggest to replace the battery when the remote control performance reduction. Before insert the battery, please make sure the touch point between remote control and battery are clean. And clean them if necessary.

- 1. Slide the battery cover in the arrow direction indicated and disassemble.
2. Take down the exhausted battery and install new battery (CR 2025) if necessary. Please pay attention to polarity (+/-) when replacing batteries.
3. Install the battery into remote control.

Installation

- 1. Clean the surface
2. Measure the desired length
3. Cut to size
4. Peel off protective foil
5. Stick the strip in place
6. Connect the strip to the DC adapter

Remote control instructions

The remote control uses a CR2025 3V button battery. The remote control is on automatic standby mode when not in use. Normally the battery can be used for more than six months. The battery can be replaced by the same type. The remote control keys can be divided into three parts.

Function display keys:

Switch function: adjust brightness/speed

Color keys:

- 16 static colors;
• 6 DIY keys to increase or decrease colors;
• 2 DIY customize keys.

Pattern combination keys:


- 16 patterns.

Function description: Play / Pause On / Off

Adjustment keys

Brightness (in static mode) / speed (in dynamic mode)


Increase or decrease functions. During dynamic pattern mode use these keys to adjust the speed. During static mode these keys are used to adjust the brightness.

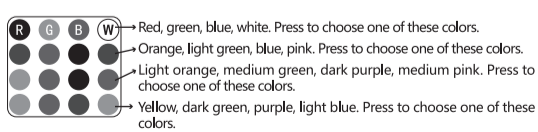

DIY Color keys

- Increase red, green, blue, DIY 1
• Decrease red, green, blue, DIY 2

Pattern combination keys




2-year quality guarantee under the correct operations.

ES


Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Si transfiera este producto a otras personas, por favor, transfiera también las siguientes instrucciones y utilícelo de manera segura. No nos hacemos responsables de los daños materiales o las lesiones a personas causadas por un uso inadecuado o el incumplimiento de este manual de instrucciones y de los consejos de seguridad. Cualquier reclamación de garantía se considerará nula. Por favor, compruebe que el producto está completo. Si encuentra algún defecto, póngase en contacto con el vendedor inmediatamente y asegúrese de que el paquete está bien.

PARTES:

- Tira LED de 5 metros
• Pila (Botón CR2025 3 V)
• Mando a distancia
• Adaptador

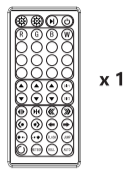

x 1



ATENCIÓN:

- 1. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE, POR FAVOR, ALEJE EL PRODUCTO Y EL PAQUETE DE ADULTOS O NIÑOS QUE NO SEAN CAPACES DE EVALUAR EL RIESGO.
2. EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO E INSTALADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS LOCALES.
3. POR FAVOR, APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN.
4. NO MIRE A LA LUZ DIRECTAMENTE.
5. LAVE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE. EVITE LIMPIARLO CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA AFLADOS O ABRASIVOS.
6. LOS RESIDUOS Y LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO PUEDEN ELIMINARSE CON LA BASURA DOMÉSTICA ORDINARIA.
7. EL MANDO A DISTANCIA CONTIENE PILAS NO RECARGABLES, ASEGURESE DE GUARDARLAS Y DESECHARLAS CON CUIDADO. NO TIRE LA PILA AL FUEGO NI LA SUMERJA EN AGUA.
8. COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SECA, MANTENGA UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL HORNO Y EL CALENTADOR PARA EVITAR TEMPERATURAS EXTREMAS, INTERFERENCIAS ELECTROSTÁTICAS, IMPACTOS FUERTES Y ALTA TENSION.
9. SI EL PRODUCTO SE ROMPE O FUNCIONA MAL, APAGUELO INMEDIATAMENTE Y PONGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO O UN PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA QUE SE OCUPE DE ELLO.
10. SI LA PILA PRESENTA FUGAS, ASEGURESE DE EVITAR QUE NUESTRA PIEL, OJOS Y MUCOSAS ENTREN EN CONTACTO CON EL ÁCIDO DE LA PILA. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA.

Características técnicas

- Entrada: 200-240V ~ 50/60Hz
• Salida: DC12V
• Potencia: Max 24W
• Luz de clase II
• Pila: CR 2025 3V
• Alcance del mando a distancia: Max 5m
• Tira LED: IP65
• Cable USB: IP20

Cómo cambiar la pila del mando a distancia:

Se recomienda cambiar la pila cuando el rendimiento del mando a distancia disminuya. Antes de insertar la pila, asegúrese de que los puntos de contacto entre el mando a distancia y la pila están limpios. Si fuera necesario, límpielos.

- 1. Deslice la tapa de la pila en la dirección que indica la flecha y desmóntela.
2. Retire la pila gastada e instale una nueva pila (CR 2025) si es necesario. Preste atención a la polaridad (+/-) cuando cambie las pilas.
3. Instale la pila en el mando a distancia.

Instalación

- 1. Limpie la superficie.
2. Mida la longitud deseada.
3. Corte la tira a la medida deseada.
4. Despegue la lámina protectora.
5. Pegue la tira en su sitio.
6. Conecte la tira al adaptador DC.

Instrucciones del mando a distancia

El mando a distancia utiliza una pila de botón CR2025 de 3V. El mando a distancia entrará en modo de espera automáticamente cuando no se utiliza. Normalmente, la pila puede utilizarse durante más de seis meses. La pila puede sustituirse por otra del mismo tipo. Las teclas del mando se pueden dividir en tres partes.

Teclas de funciones de visualización:

Función interruptor; Ajuste del brillo/velocidad

Teclas de color:

- 16 colores estáticos;
• 6 teclas para personalizar los colores (aumentar o disminuir), 2 teclas personalizables

Teclas de combinación de patrones:


- 16 patrones.

Descripción de las funciones Play / Pause On / Off

Teclas de ajuste

Brillo (en modo estático) / velocidad (en modo dinámico)


Función aumentar y disminuir. Cuando el patrón dinámico está en funcionamiento, use estas teclas para ajustar la velocidad. Cuando se utilice el modo estático, estas teclas se utilizan para ajustar el brillo.

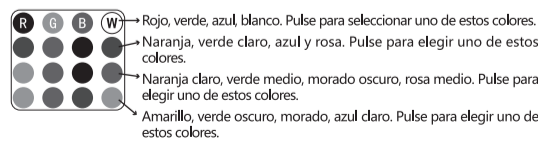

Teclas de colores personalizables

- Aumentar rojo, verde, azul, personalizar 1
• Disminuir rojo, verde, azul, personalizar 2

Teclas de combinación de patrones

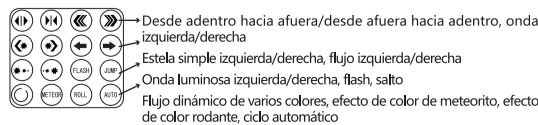

Garantía de calidad de 2 años utilizándolo adecuadamente.


PL

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do obsługi produktu. Nawet jeśli przekazujesz swój produkt innym osobom, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i przestrzegaj zasad bezpiecznego użytkowania. Nie odpowiadamy za niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa prowadzące do uszkodzenia mienia, a nawet obrażeń ciała. Wszelkie roszczenia gwarancyjne są również uznawane za nieważne.


Sprawdź, czy produkt jest kompletny. Jeśli znajdziesz jakieś wady, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą i upewnij się, że opakowanie jest w porządku.

CZĘŚCI:

- 5-metrowa taśma LED
• Bateria (guzikowa CR2025 3 V)
• Pilot zdalnego sterowania
• Adapter

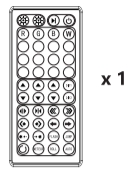

x 1



OSTRZEŻENIE:

- 1. PRODUKT TEN NIE JEST ZABAWKĄ, PRODUKT I OPAKOWANIE NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD OSÓB DOROSŁYCH LUB DZIECI NIE UMIEJĄCYCH OCENIĆ RYZYKA.
2. PRODUKT TEN MUSI ZOSTAĆ ZAINSTALOWANY PRZEZ WYKWAŁIFIKOWANEGO ELEKTRYKA ORAZ ZGODNIE Z LOKALNYMI WYMOGAMI.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI WYŁĄCZ ZASILANIE.
4. NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO.
5. PRODUKT NALEŻY CZYŚCIĆ W ODPWIEDNI SPOŚÓB. UNIKAJ CZYSZCZENIA PRODUKTU AGRESYWNYMI LUB SCIERNYMI ŚRODKAMI.
6. ODPADY ELEKTRONICZNE I URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE NIE MOGĄ BYĆ UTYLIZOWANE ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI.
7. PILOT ZAWIERA BATERIE, KTÓRYCH NIE MOŻNA PONOWNIE ŁADOWAĆ, ZACHOWAJ JE I WYRZUCIĆ W ODPWIEDNI SPOŚÓB. NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA ANI NIE ZANURZAJ W WODZIE.
8. UMIEŚĆ PRODUKT NA SUCHEJ POWIERZCHNI, ZACHOWUJĄC BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD PIEKARNIKA I GRZEJNIKA, ABY UNIKAĆ EKSTREMALNYCH TEMPERATUR, ZAKŁÓCEŃ ELEKTROSTATYCZNYCH, SILNEGO WPŁYWU I WYSOKIEGO NAPIĘCIA.
9. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PRODUKTU, NALEŻY GO NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWAŁIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM LUB DOSTAWCĄ USŁÓG.
10. W PRZYPADKU STWIĘDZENIA WYCIEKU BATERII UNIKAJ KONTAKTU SKORY, OCZU I BŁONY ŚLIZOWEJ Z KWASEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BATERII. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ NATYCHMIAST PRZEMYJ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY.

Parametry

- Wejście: 200-240V ~ 50/60Hz
• Wyjście: DC 12V
• Moc: Max 24W
• Oprawa klasy II
• Bateria: CR 2025 3V
• Zasięg pilota: maks. 5 m
• Taśma LED: IP65
• Przewód USB: IP20

Wymiana baterii w pilocie:

Sugerujemy wymianę baterii w przypadku spadku wydajności pilota. Przed włożeniem baterii upewnij się, że punkt styku między pilotem a baterią jest czysty. W razie potrzeby wyczyść je.

- 1. Przesuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę i zdejmij.
2. Wymyj zużytą baterię i włoż nową baterię (CR 2025), jeśli to konieczne. Podczas wymiany baterii zwróć uwagę na biegunowość (+/-).
3. Włóż baterię do pilota.

Montaż

- 1. Wyczyść powierzchnię
2. Zmierz pożądaną długość
3. Przytnij na wymiar
4. Zdejmij folię ochronną
5. Przyklej pasek na miejscu
6. Podłącz taśmę do adaptera DC

Instrukcja do pilota

Pilot działa na baterię guzikową CR2025 3V. Pilot zdalnego sterowania znajduje się w automatycznym trybie czuwania, gdy nie jest używany. Zwykłe baterie mogą być używane dłużej niż sześć miesięcy. Baterie można wymienić na inną tego samego typu. Przyciski pilota można podzielić na trzy części.

Przyciski funkcyjne:

Funkcja przełączania; - regulacja jasności / prędkości

Przyciski koloru:

- 16 statycznych kolorów;
• 6 przycisków DIY do zwiększania lub zmniejszania liczby kolorów;
• 2 przyciski do samodzielnego dostosowania.

Przyciski kombinacji szablonów:


- 16 szablonów.

Opis funkcji: Włącz / Zatrzym Wył. / Wył.

Przyciski regulacji

Jasność (w trybie statycznym) / prędkość (w trybie dynamicznym)


Zwiększanie lub zmniejszanie funkcji. W trybie dynamicznego szablonu użyj tych przycisków do regulacji prędkości. W trybie statycznym przyciski te służą do regulacji jasności.

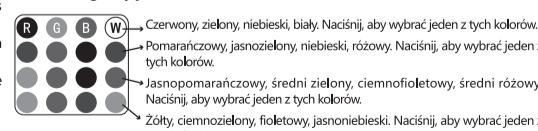

Przyciski kolorów DIY

- Zwiększ czerwony, zielony, niebieski, DIY 1
• Zmniejsz czerwony, zielony, niebieski, DIY 2

Przyciski kombinacji szablonów

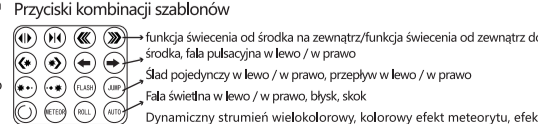

2 lata gwarancji jakości pod warunkiem prawidłowej eksploatacji.


IT

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se si passa il prodotto ad altri, consegnare anche queste istruzioni con esso per installare in sicurezza. Non ci assumiamo la responsabilità dell'uso improprio o della mancata osservanza di questo manuale di istruzioni e delle misure di sicurezza che, se non seguite, possono provocare danni alla proprietà o addirittura alle persone. Nel caso non vengano eseguite correttamente le presenti istruzioni, qualsiasi richiesta di garanzia è da considerarsi nulla.


Controlla se il prodotto è completo. Se trovi dei difetti, contatta immediatamente il venditore e assicurati che la confezione sia integra.

COMPONENTI:

- Striscia LED da 5m
• Batteria (a bottone 3 Volt CR2025)
• Telecomando
• Adattatore

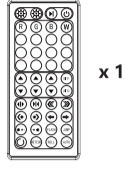

x 1



ATTENZIONE:

- 1. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. SI PREGA DI TENERE IL PRODOTTO E L'IMBALLAGGIO LONTANO DA ADULTI O BAMBINI CHE NON POSSONO O NON RIESCONO A VALUTARNE I RISCHI.
2. IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO E INSTALLATO IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI LOCALI.
3. SPENGERE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE.
4. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LA LUCE.
5. IL PRODOTTO DEVE ESSERE PULITO CORRETTAMENTE. EVITARE DI PULIRE IL PRODOTTO CON DETERGENTI AGGRESSIVI O ABRASIVI.
6. I RIFIUTI ELETTRONICI E I DISPOSITIVI ELETTRONICI NON POSSONO ESSERE SMALTITI CON I NORMALI RIFIUTI DOMESTICI.
7. IL TELECOMANDO CONTIENE BATTERIE NON RICARICABILI, ASSICURARSI DI CONSERVARLO E SMALTIRLO CON CURA. NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO NE IMMERGERLA IN ACQUA.
8. POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE ASCIUTTA, MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL FORNO E DA ALTRE FONTI DI CALORE PER EVITARE TEMPERATURE ESTREME, INTERFERENZE ELETTROSTATICHE, FORTI IMPATTI E ALTA TENSIONE.
9. QUALORA IL PRODOTTO SI ROMPA O SMETTA DI FUNZIONARE CORRETTAMENTE, SI CONSIGLIA DI SPENGERLO IMMEDIATAMENTE E CONTATTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO O UN FORNITORE DI SERVIZI.
10. IN CASO DI PERDITE DALLA BATTERIA, ASSICURARSI DI EVITARE CHE PELLE, OCCHI E MUCOSE VENGANO A CONTATTO CON L'ACIDO DELLA BATTERIA. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA ABBONDATE.

Parametri

- Ingresso: 200-240 V ~ 50/60 Hz
• Uscita: DC12V
• Potenza: Max 24W
• Apparecchio di illuminazione di classe II
• Batteria: CR 2025 3V
• Portata telecomando: Massimo 5m
• Striscia LED: IP65
• Cavo USB: IP20

Sostituzione della batteria del telecomando:

Si consiglia di sostituire la batteria in caso di riduzione delle prestazioni del telecomando. Prima di inserire la batteria, assicurarsi che i punti di contatto tra il telecomando e la batteria siano puliti e pulirsi se necessario.

- 1. Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia indicata e rimuoverlo.
2. Smontare la batteria scarica e installare una nuova batteria (CR 2025) se necessario. Prestare attenzione alla polarità (+/-) quando si sostituiscono le batterie.
3. Installare la batteria nel telecomando.

Installazione

- 1. Pulire la superficie
2. Misurare la lunghezza desiderata
3. Tagliare a misura
4. Rimuovere la pellicola protettiva
5. Attaccare la striscia in posizione
6. Collegare la striscia all'adattatore CC

Istruzioni per il telecomando

Il telecomando utilizza una batteria a bottone CR2025 3V. Il telecomando è in modalità standby automatico quando non è in uso. Normalmente la batteria può essere utilizzata per più di sei mesi. La batteria può essere sostituita con una dello stesso tipo. I tasti del telecomando possono essere divisi in tre parti.

Funzioni:

Interruttore; regolazione di luminosità / velocità

Regolazione del colore:

- 16 colori statici;
• 6 tasti per aumentare o diminuire i colori manualmente;
• 2 tasti personalizzati.

Pattern:


- 16 pattern.

Descrizione delle funzioni: Avvia / Pausa Accendi / Spegni

Tasti di regolazione

Luminosità (in modalità statica) / velocità (in modalità dinamica)


Funzioni di aumento/diminuzione: durante i pattern dinamici si possono utilizzare questi tasti per regolare la velocità. Durante la modalità statica questi tasti vengono utilizzati per regolare la luminosità.

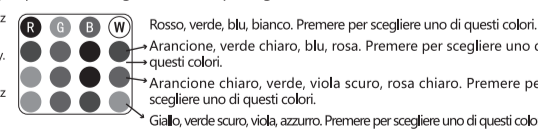

Tasti di regolazione dei colori personalizzati

- Aumenta rosso, verde, blu, personalizza 1
• Diminuisci rosso, verde, blu, personalizza 2

Regolazione pattern




Garanzia di qualità di 2 anni se verificato che tutte le operazioni sono state svolte correttamente.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen. Auch wenn Sie Ihr Produkt an andere weitergeben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und betreiben Sie es sicher. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn unsachgemäßer Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise zu Sach- oder gar Personenschäden führen. Außerdem erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Bitte prüfen Sie, ob das Produkt vollständig ist. Wenn Sie Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an den Verkäufer und stellen Sie sicher, dass die Verpackung in Ordnung ist.

TEILE:

- Led-Streifen 5-Meter
• Batterie (CR2025 3 Volt Knoopbatterie)
• Fernbedienung
• Adapter



WARNUNG:

- 1. DAS PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, BITTE BEWAHREN SIE PRODUKT UND VERPAKKUNG WEIT ENTFERNT VON ERWACHSENEN ODER KINDERN AUF, DIE DAS RISIKO NICHT EINSCHÄTZEN KÖNNEN.
2. DAS PRODUKT MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN ANFORDERUNGEN INSTALLIERT WERDEN.
3. BITTE SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG AUS, BEVOR SIE AM PRODUKT ARBEITEN.
4. SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DAS LICHT.
5. DAS PRODUKT MUSS RICHTIG GEREINIGT WERDEN. VERMEIDEN SIE DIE REINIGUNG DES PRODUKTS MIT SCHARFEN ODER SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTELEN.
6. ELEKTRONISCHE ABFÄLLE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE KÖNNEN NICHT MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN.
7. DIE FERNBEDIENUNG ENTHÄLT NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN, BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DIESE SORGFÄLTIG AUFZUBEWAHREN UND ZU ENTSORGEN. WERFEN SIE DIE BATTERIE NICHT INS FEUER ODER TAUCHEN SIE SIE NICHT INS WASSER.
8. STELLEN SIE DAS PRODUKT BITTE AUF EINE TROCKENE OBERFLÄCHE, HALTEN SIE EINEN SICHERHEITSABSTAND ZU OFEN UND HEIZUNG, UM EXTREME TEMPERATUREN, ELEKTROSTATISCHE STÖRUNGEN, STARKE STÖßE UND HOCHSPANNUNG ZU VERMEIDEN.
9. WENN DAS PRODUKT DEFECT IST ODER EINE FEHLFUNKTION HAT, SCHALTEN SIE ES BITTE SOFORT AUS UND WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER EINEN DIENSTLEISTER, DER SICH DAMIT BEFASST.
10. WENN SIE EINE UNDICHTHE BATTERIE FINDEN, ACHTEN SIE BITTE DARAUF, DASS HAUT, AUGEN UND SCHLEIMHAUTE NICHT MIT DER BATTERIESÄURE IN BERÜHRUNG KOMMEN. BEI KONTAKT MIT DER HAUT SOFORT MIT VIEL WASSER ABWASCHEN.

Parameter

- Eingang: 200-240V ~ 50/60Hz
• Ausgang: DC12V
• Leistung: Max 24W
• Leuchte der Klasse II
• Batterietyp: CR 2025 3V
• Fernbedienungsreichweite: max. 5 m
• LED-Leiste: IP65
• USB-Kabel: IP20

Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus:

Wir empfehlen, die Batterie zu ersetzen, wenn die Leistung der Fernbedienung nachlässt. Bevor Sie die Batterie einlegen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Berührungspunkte zwischen Fernbedienung und Batterie sauber sind. Und reinigen Sie sie, falls erforderlich.

- 1. Schieben Sie die Batterieabdeckung in die angegebene Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.
2. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und setzen Sie ggf. Eine neue Batterie (CR 2025) ein. Bitte achten Sie beim Batteriewechsel auf die Polarität (+/-).
3. Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein.

Installation

- 1. Reinigen Sie die Oberfläche.
2. Messen Sie die gewünschte Länge
3. Schneiden Sie sie zu
4. Schutzfolie abziehen.
5. Kleben Sie den Streifen auf
6. Schließen Sie die Leiste an den DC-Adapter an

Anweisungen für die Fernbedienung

Die Fernbedienung verwendet eine CR2025 3V-Knopfbatterie. Die Fernbedienung befindet sich im automatischen Standby-Modus, wenn sie nicht benutzt wird.

Normalerweise kann die Batterie mehr als sechs Monate lang verwendet werden. Die Batterie kann durch den gleichen Typ ersetzt werden. Die Tasten der Fernbedienung können in drei Bereiche unterteilt werden.

Tasten der Funktionsanzeige:

Schalterfunktion; -Helligkeit/Geschwindigkeit einstellen

Farbtasten:

- 16 statische Farben;
• 6 DIY-Tasten zum Erhöhen oder Verringern der Farben;
• 2 DIY-Tasten zum Anpassen.

Tasten für Musterkombinationen:

- 16 Muster.

Funktionsbeschreibung: Wiedergabe / Pause Ein / Aus

Einstelltasten

Helligkeit (im statischen Modus) / Geschwindigkeit (im dynamischen Modus)

Funktionen erhöhen oder verringern. Im dynamischen Mustermodus stellen Sie mit diesen Tasten die Geschwindigkeit ein. Im statischen Modus stellen Sie mit diesen Tasten die Helligkeit ein.

DIY-Farbtasten: Diagram showing color selection buttons (R, G, B, W) and their corresponding colors (Red, Green, Blue, White, Orange, Light Green, Blue, Rose, etc.).

DIY-Farbtasten: Diagram showing light mode buttons (L1, L2) and their corresponding light modes (Light mode 1, Light mode 2, Pulsed light, etc.).

Musterkombinationstasten: Diagram showing pattern combination buttons (M1-M16) and their corresponding light patterns (Light mode 1, Light mode 2, Pulsed light, etc.).


2 Jahre Qualitätsgarantie bei bestimmungsgemäßem Betrieb.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt. Zelfs als u uw product aan anderen doorgeeft, geef dan ook onderstaande instructie mee om het product veilig te kunnen bedienen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid bij onjuist gebruik uwerzijds of het niet opvolgen van deze bedieningshandleiding en veiligheidsadviezen, wat tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel zou kunnen leiden. Elke claim op garantie wordt in dergelijk geval als ongekild beschouwd.

Controleer of het apparaat compleet is. Als u defecten aantreft, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper en controleer of het pakket in orde is.

ONDERDELEN:

- LED-strip 5-meter
• Batterij (CR2025 3 Volt Knoopbatterij)
• Afstandsbediening
• Adapter



WAARSCHUWING:

- 1. HET PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. HOUD HET PRODUCT EN DE VERPAKKING VER WEG VAN KINDEREN OF VOLWASSENEN DIE HET RISICO OP GEVAAR NIET KUNNEN INSCHATTEN.
2. HET PRODUCT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN EN GEÏNSTALLEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE LOKALE VEREISTEN.
3. SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT VOORDAT U WERKZAAMHEDEN UITVOERT.
4. KIJK NIET RECHTSTREKS IN HET LICHT.
5. HET PRODUCT MOET OP CORRECTE WIJZE WORDEN SCHOONGEMAAKT. MAAK HET PRODUCT NIET SCHOON MET EEN SCHERP OF SCHUREND SCHOONMAAKMIDDEL.
6. ELEKTRONISCH AFVAL EN ELEKTRONISCHE APPARATEN MOGEN NIET MET HET GEWONE HUISVUIJL WORDEN WEGGEGOOID.
7. DE AFSTANDBEDIENING BEVAT NIET-OPLAADBARE BATTERIEN. BEWAAR DEZE ZORGVULDIG EN VOER ZE OP GEPASTE WIJZE AF. GOOI DE BATTERIEN NIET WEG IN VUUR EN DOMPEL ZE NIET ONDER IN WATER.
8. PLAATS HET PRODUCT OP EEN DROOG OPPERVLAK, HOUD HET OP VEILIGE AFSTAND VAN OVEN EN VERWARMING OM EXTREME TEMPERATUREN, ELEKTROSTATISCHE INTERFERENTIE, STERKE IMPACT EN HOGE SPANNING TE VOORKOMEN.
9. ZODRA HET PRODUCT KAPOT OF DEFECT IS, SCHAKEL HET DAN ONMIDDELLIJK UIT EN NEEM CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN OF SERVICEPROVIDER, ZODAT DEZE HET PROBLEEM KAN OPLOSSEN.
10. ALS U EEN LEKKENDE BATTERIJ VINDT, ZORG ER DAN VOOR DAT UW HUID, OGEN EN SLIJMVLIEZEN HET ZUUR VAN DE BATTERIJ NIET AANRAKEN. BIJ AANRAKING MET DE HUID ONMIDDELLIJK WASSEN MET VEEL WATER.

Parameter

- Ingang : 200-240V ~ 50/60Hz
• Uitgang: DC12V
• Vermogen: Max 24W
• Klasse II armatuur
• Batterijtype: CR 2025 3V
• Afstandsbedieningsbereik: max. 5M
• LED-strip IP65
• USB-kabel IP20

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

We raden aan om de batterij te vervangen wanneer de prestaties van de afstandsbediening afnemen prestatie reductie. Zorg ervoor dat het contactpunt tussen de afstandsbediening en de batterij schoon is voordat u de batterij plaatst. En maak het indien nodig schoon.

- 1. Schuif het batterijklepje in de aangegeven pijlrichting en verwijder het van de batterijdoos.
2. Verwijder de lege batterij en plaats indien nodig een nieuwe batterij (CR 2025). Let bij het vervangen van batterijen op de polariteit (+/-).
3. plaats de batterij in de afstandsbediening.

Installatie

- 1. Maak het oppervlak schoon
2. Meet de gewenste lengte
3. Snijd op maat
4. Verwijder de beschermfolie
5. Plak de strip op zijn plaats
6. Sluit de strip aan op de DC-adapter

Afstandsbediening instructies
De afstandsbediening gebruikt een CR2025 3V knoopcelbatterij. De afstandsbediening staat in de automatische stand-bymodus wanneer deze niet wordt gebruikt. Normaal gesproken kan de batterij langer dan zes maanden worden gebruikt. De batterij kan worden vervangen door hetzelfde type. De toetsen van de afstandsbediening kunnen in drie delen worden verdeeld.

Display functietoetsen:

Schakelfunctie; -helderheid/snelheid aanpassen

Kleurentoetsen:

- 16 statische kleuren;
• 6 DIY-toetsen om kleuren te vermeerderen of te verminderen;
• 2 DIY-toetsen.

Patroon combinatietoetsen:

- 16 patronen.

Funcatiebeschrijving: Play / Pause Aan / Uit

Regeltoetsen

Helderheid (in statische modus) / snelheid (in dynamische modus)
Verhoog- of verlaagingsfunctie Gebruik deze toetsen tijdens de dynamische patroonmodus om de snelheid aan te passen. Tijdens de statische modus worden deze toetsen gebruikt om de helderheid aan te passen.

DIY-kleurentoetsen: Diagram showing color selection buttons (R, G, B, W) and their corresponding colors (Red, Green, Blue, White, Orange, Light Green, Blue, Rose, etc.).

DIY-kleurentoetsen: Diagram showing light mode buttons (L1, L2) and their corresponding light modes (Light mode 1, Light mode 2, Pulsed light, etc.).


2 jaar kwaliteitsgarantie bij juist gebruik.

Veillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre produit. Si vous transmettez le produit à une autre personne, veuillez également transmettre ces instructions pour une utilisation en toute sécurité. Nous ne sommes pas responsables d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce guide et des conseils de sécurité qui peuvent dans le cas contraire entrainer des dommages matériels ou même corporels. Toute demande de garantie serait également considérée comme nulle si les consignes ne sont pas respectées.

Veillez vérifier si le produit est complet et vous assurer que l'emballage est correct. Si vous constatez des défauts, veuillez contacter immédiatement le vendeur.

PIÈCES:

- Bande LED de 5 mètres
• Pile (type bouton CR2025 3V)
• Télécommande
• Adaptateur



ATTENTION:

- 1. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. VEUILLEZ MAINTENIR LE PRODUIT ET L'EMBALLAGE LOIN DES ADULTES OU DES ENFANTS QUI NE PEUVENT PAS ÉVALUER LE RISQUE ENCOURU.
2. LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET CONFORMÈMENT AUX EXIGENCES LOCALES.
3. VEUILLEZ ÉTEINDRE L'ALIMENTATION AVANT TOUTE OPERATION.
4. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LUMIÈRE.
5. LE PRODUIT DOIT ÊTRE NETTOYÉ SOIGNEUSEMENT. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN DÉTERGENT DUR OU ABRASIF.
6. LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE JETES AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.
7. LA TÉLÉCOMMANDE CONTIENT DES PILES NON RECHARGEABLES. ASSUREZ-VOUS DE LA CONSERVER ET DE LA RECYCLER AVEC SOIN. NE JETEZ PAS LA PILE AU FEU ET NE PLONGEZ PAS LA TÉLÉCOMMANDE DANS L'EAU.
8. VEUILLEZ PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE SÈCHE. MAINTENEZ-LE À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DES FOURS OU APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR ÉVITER LES TEMPERATURES EXTREMES, LES INTERFÉRENCES ÉLECTROSTATIQUES, LES CHOCs VIOLENTS ET LES HAUTES TENSIONS.
9. SI LE PRODUIT EST CASSÉ OU DÉFECTUEUX, VEUILLEZ L'ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT ET CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES POUR PRISE EN CHARGE.
10. SI UNE PILE FUIT, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PEAU, VOS YEUX ET VOS MUQUEUSES NE TOUCHENT PAS L'ACIDE DE LA PILE. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, LAVEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU.

Caractéristiques

- Entrée: 200-240V ~ 50 / 60Hz
• Sortie: DC12V
• Puissance: Max 24W
• Luminaires de classe II
• Pile: CR 2025 3V
• Portée de la télécommande: 5m max.
• Bande LED: IP65
• Câble USB: IP20

Remplacer la pile de la télécommande:

Nous vous suggérons de remplacer la pile lorsque les performances de la télécommande se réduisent. Avant d'insérer la pile, veuillez vous assurer que le point de contact entre la télécommande et la pile est propre. Nettoyez-le si nécessaire.

- 1. Faites glisser le couvercle dans le sens indiqué par la flèche et sortez-le.
2. Retirez la pile usagée et installez une nouvelle pile (CR 2025). Faites attention à la polarité (+/-).
3. Remplacez le couvercle.

Installation

- 1. Nettoyez la surface où vous souhaitez installer la bande.
2. Mesurez la longueur de bande désirée.
3. Coupez la bande à la longueur désirée.
4. Décollez le film protecteur.
5. Collez la bande à l'endroit souhaité.
6. Connectez la barrette à l'adaptateur CC.

Instructions télécommande

La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2025 3V. La télécommande est en mode de veille automatique lorsqu'elle n'est pas utilisée. En principe, la pile peut être utilisée pendant plus de six mois. Elle peut ensuite être remplacée par une autre du même type.

Les touches de la télécommande peuvent être divisées en trois parties.

Touches d'affichage des fonctions:

Fonction de commutation; -ajuster la luminosité / vitesse

Touches de couleur:

- 16 couleurs statiques;
• 6 touches mode manuel pour augmenter ou diminuer les couleurs;
• 2 clés de personnalisation mode manuel.

Touches de combinaison de motifs:

- 16 modèles.

Description: Play / Pause On / Off

Réglages

Luminosité (en mode statique) / vitesse (en mode dynamique)
Augmenter ou diminuer. En mode motif dynamique, utilisez ces touches pour régler la vitesse. En mode statique, ces touches sont utilisées pour régler la luminosité.

DIY-couleurs mode manuel: Diagram showing color selection buttons (R, G, B, W) and their corresponding colors (Red, Green, Blue, White, Orange, Light Green, Blue, Rose, etc.).

Couleurs mode manuel: Diagram showing light mode buttons (L1, L2) and their corresponding light modes (Light mode 1, Light mode 2, Pulsed light, etc.).


Garantie de qualité de 2 ans sous condition d'utilisation conforme.

Leia este manual com atenção antes de operar seu produto. Mesmo que você passe seu produto para outras pessoas, siga também as instruções abaixo e opere com segurança. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou pelo não cumprimento deste manual de operação e os conselhos de segurança podem resultar em danos materiais ou mesmo em pessoas. Qualquer reclamação de garantia também é considerada nula.

Verifique se o produto está completo. Se você encontrar algum defeito, entre em contato com o vendedor imediatamente e verifique se a embalagem está ok.

PARTES:

- Led tira de 5 metros
• Bateria (botão de 3 volts CR2025)
• Controle remoto
• Adaptador



ATENÇÃO:

- 1. O PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO, LEVE O PRODUTO E A EMBALAGEM LONGE DE ADULTOS OU CRIANÇAS QUE NÃO POSSAM AVALIAR O RISCO.
2. O PRODUTO DEVE SER INSTALADO POR UM ELETRICISTA QUALIFICADO E INSTALADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS LOCAIS.
3. POR FAVOR, DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE QUALQUER OPERAÇÃO.
4. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA A LUZ.
5. O PRODUTO DEVE SER LIMPO CORRETAMENTE. EVITE LIMPAR O PRODUTO COM DETERGENTE AFIADO OU ABRASIVO.
6. OS RESÍDUOS ELETRÔNICOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS NÃO PODEM SER DESCARTADOS COM O LIXO DOMÉSTICO COMUM.
7. O CONTROLE REMOTO CONTÉM BATERIAS, NÃO RECARREGEÁVEIS, CERTIFIQUE-SE DE GUARDA-LO E DESCARTA-LO COM CUIDADO. NÃO JOGUE A BATERIA NO FOGO OU MERGULHE NA ÁGUA.
8. POR FAVOR, COLOQUE O PRODUTO EM UMA SUPERFÍCIE SECA, MANTENHA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA LONGE DO FORNO E DO AQUECEDOR PARA EVITAR TEMPERATURAS EXTREMAS, INTERFERÊNCIA ELETROSTÁTICA, FORTE IMPACTO E ALTA TENSÃO.
9. UMA VEZ QUE O PRODUTO ESTEJA QUEBRADO OU COM DEFEITO, DESLIGUE-O IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM UM ELETRICISTA QUALIFICADO OU PROVEDOR DE SERVIÇOS PARA TRATAR.
10. SE ENCONTRAR BATERIA VAZANDO, CERTIFIQUE-SE DE EVITAR QUE NOSSA PELE, OLHOS E MUCOSAS TOQUEM NO ÁCIDO DA BATERIA. EM CASO DE CONTATO COM A PELE, LAVE IMEDIATA E ABUNDANTEMENTE COM ÁGUA.

Parâmetro

- Entrada: 200-240V ~ 50 / 60Hz
• Saída: DC12V
• Potência: Max 24W
• Luminária Classe II
• Fita da bateria: CR 2025 3V
• Alcance do controle remoto: Máx. 5M
• Fita LED: IP65
• Fio USB: IP20

Substitua a bateria do controle remoto:

Sugerimos substituir a bateria quando a redução de desempenho do controle remoto. Antes de inserir a bateria, certifique-se de que o ponto de contato entre o controle remoto e a bateria esteja limpo. E limpe-os se necessário.

- 1. Deslize a tampa da bateria na direção da seta indicada e desmonte.
2. Retire a bateria gasta e instale uma nova bateria (CR 2025), se necessário. Preste atenção à polaridade (+/-) ao substituir as baterias.
3. Instale a bateria no controle remoto.

Instalação

- 1. Limpe a superfície
2. Meça o comprimento desejado
3. Cortar no tamanho
4. Retire a folha protetora
5. Fixe a tira no lugar
6. Conecte a tira ao adaptador DC

Instruções de controle remoto

O controle remoto usa uma bateria de botão CR2025 3V. O controle remoto fica em modo de espera automático quando não está em uso. Normalmente, a bateria pode ser usada por mais de seis meses. A bateria pode ser substituída pelo mesmo tipo. As telas do controle remoto podem ser divididas em três partes.

Teclas de exibição de função:

Alternar função; -ajustar brilho / velocidade

Teclas de cores:

- 16 cores estáticas;
• 6 teclas DIY para aumentar ou diminuir as cores;
• 2 teclas personalizadas DIY.

Teclas de combinação de padrões:

- 16 padrões.

Descrição da função: Início / Pausa Ligado / desligado

Chaves de ajuste

Brilho (no modo estático) / velocidade (no modo dinâmico)
Aumente ou diminua funções. Durante o modo de padrão dinâmico, use essas telas para ajustar a velocidade. Durante o modo estático, essas telas são usadas para ajustar o brilho.

Teclas de cores DIY: Diagram showing color selection buttons (R, G, B, W) and their corresponding colors (Red, Green, Blue, White, Orange, Light Green, Blue, Rose, etc.).

Teclas de cores DIY: Diagram showing light mode buttons (L1, L2) and their corresponding light modes (Light mode 1, Light mode 2, Pulsed light, etc.).

Garantia de qualidade de 2 anos nas operações corretas.