

(DE) ACHTUNG!

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди Да Започнете работите по монтажа прочетете Внимателно указанията За безопасност!

(TR) DİKKAT!

Montaja başlamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FIGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!

Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!


(SR) UPOZORENJE!

Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!


(UK) ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед розбиранням, будь ласка, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки!





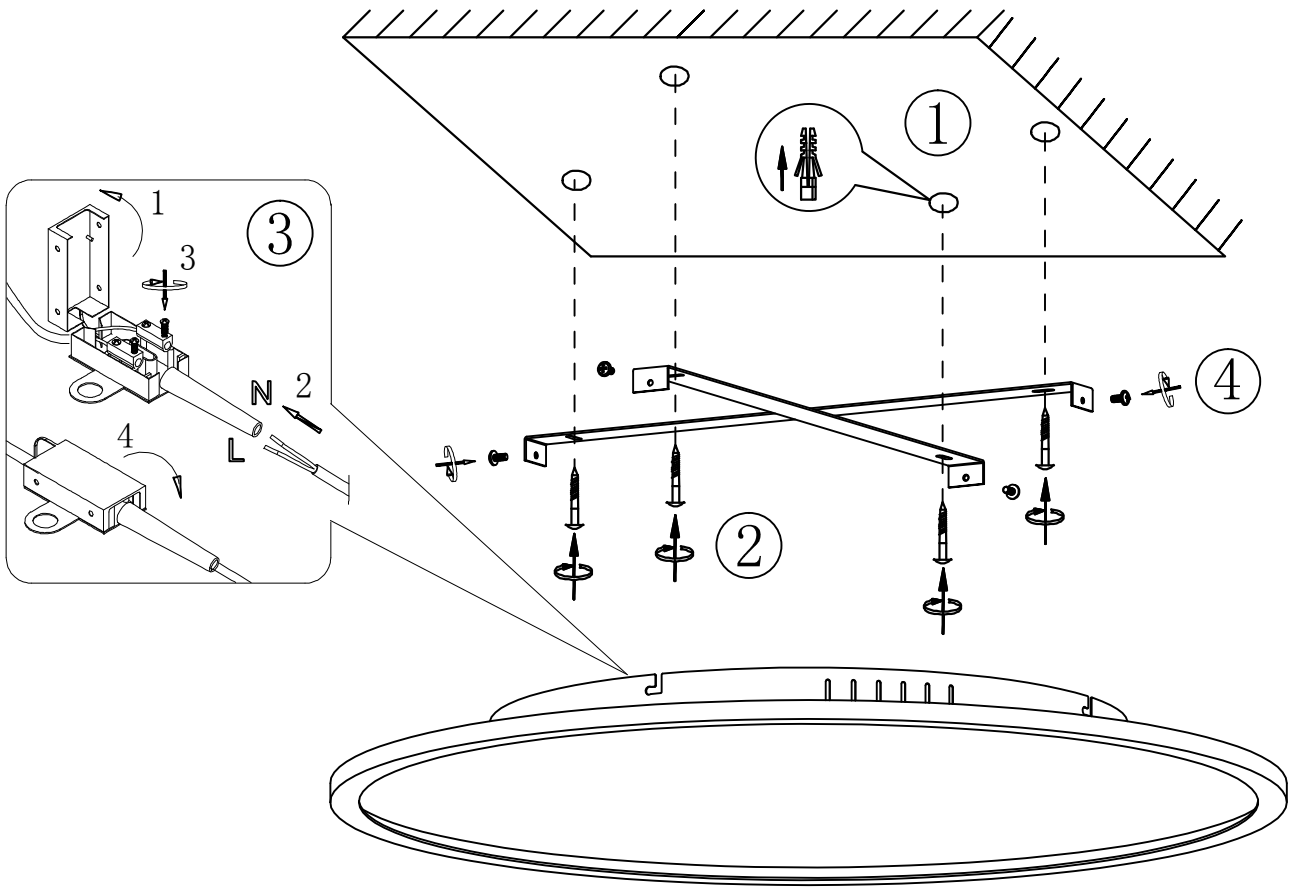

[93803RD-0A]

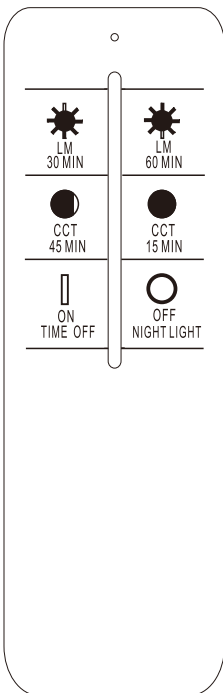


230V~50Hz
1 x LED 53W

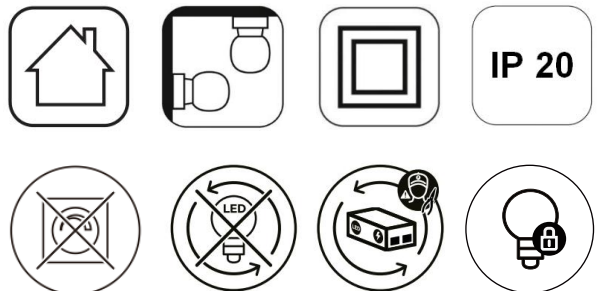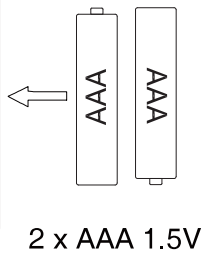

| | |
|-----------|--|
| DE | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) E |
| EN | This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) E |
| NL | Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) E |
| FR | Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique E |
| IT | Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica E |
| ES | Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) E |
| PL | Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej E |
| FI | Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) E |
| CZ | Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/jsou v energetické třídě/energetických třídách E |
| RU | Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления E |
| GR | Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης E |
| RO | Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică E |
| BG | Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност E |
| TR | Bu üründe E enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır |
| HU | Ez a termék E energiatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz |
| SV | Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) E |
| HR | Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase E |
| SL | Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti E |
| SK | Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti E |
| PT | Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética E |
| BA | Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) E |
| LT | Šiame gaminyje naudojamasi šviesos šaltiniai (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) E |
| ET | See toode sisaldab E klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id) |
| DA | Denne produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassen(e) E |
| NO | Denne produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) E |
| LV | Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) E |
| SR | Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) E |
| UK | Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання E |

[Type: 93803RD-0A]

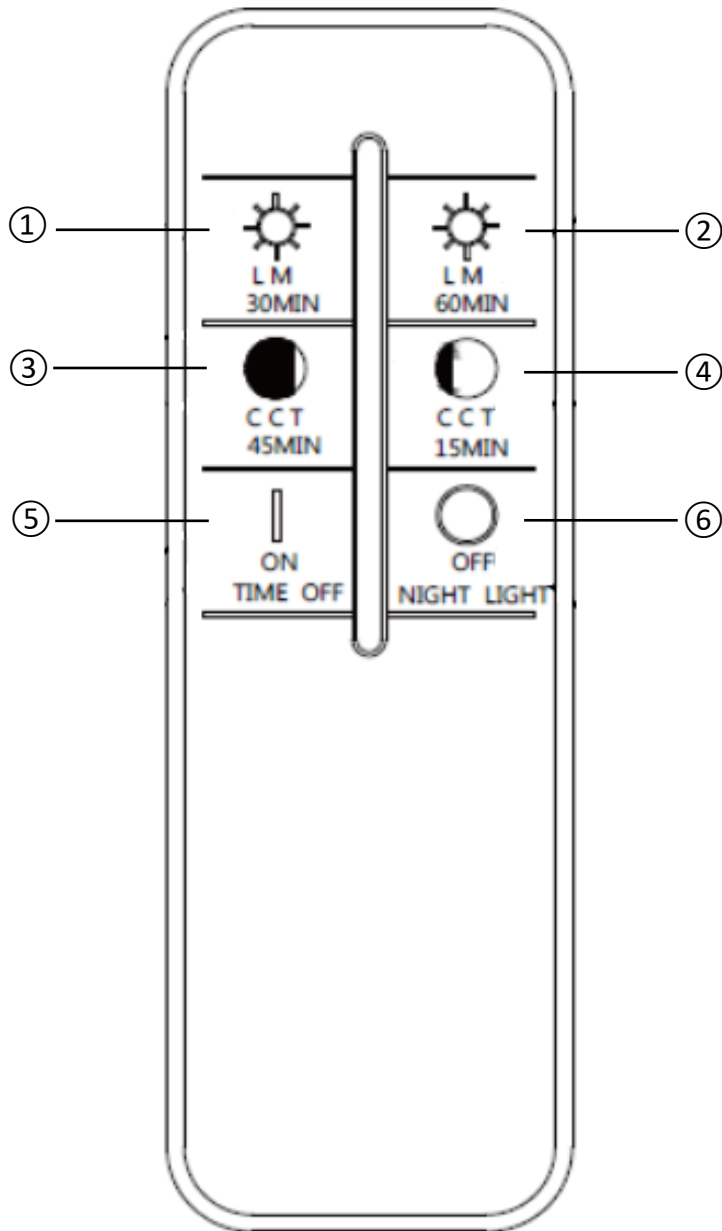

Funktionsbeschreibung ohne Fernbedienung

Wird die Leuchte über den Hauptschalter/ Wandschalter eingeschaltet, stellt sich das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein (Memory-Funktion).

Funktionsbeschreibung mit Fernbedienung

Wird die Leuchte eingeschaltet, stellt sich das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein (Memory-Funktion).

Verbinden und Trennen der Fernbedienung

Um die Leuchte mit der Fernbedienung zu verbinden, schalten Sie das Licht für mindestens 10 Sekunden aus und dann wieder ein. Drücken Sie die Taste **Ⓢ**, 3-mal (innerhalb von 3 Sekunden). 3-maliges Blinken der Leuchte signalisiert, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Um die Leuchte von der Fernbedienung zu trennen, schalten Sie das Licht für mindestens 10 Sekunden aus und dann wieder ein. Drücken Sie die Taste **Ⓢ**, 5-mal (innerhalb von 3 Sekunden). 5-maliges Blinken der Leuchte signalisiert, dass die Trennung erfolgreich war. Die Verbindung kann, wie oben beschrieben, wieder aufgebaut werden.

Bedienung der Fernbedienung

1. & 2. Lichtfarbe: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung schneller erreicht.
- 3 & 4. Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird das Maximum bzw. Minimum an Helligkeit erreicht.
5. Durch kurzes Drücken der Taste wird die Leuchte eingeschaltet.
6. Durch kurzes Drücken der Taste wird die Leuchte ausgeschaltet. Um den Nachtlichtmodus zu aktivieren, halten sie die Taste **Ⓢ** lange gedrückt, die Leuchte schaltet sich aus und nach kurzer Zeit wieder selbstständig ein. Halten sie die Taste so lange gedrückt, bis die Leuchte sich im Nachtlichtmodus eingeschaltet hat.

Zeitmodus

Um den Zeiteinstellmodus einzuschalten, halten Sie bitte Taste **Ⓢ** gedrückt, bis die Leuchte einmal blinkt. Wählen Sie innerhalb von 3 Sekunden eine der vier Schaltflächen, die die Zeiteinstellung des Timers bestimmen. Die Leuchte blinkt 1- bis 4-mal (jeder Lichtimpuls zeigt eine Zeitdauer von 15 Minuten an).

1. Zwei Lichtimpulse zeigen eine Zeiteinstellung von 30 Minuten an.
2. Vier Lichtimpulse zeigen eine Zeiteinstellung von 60 Minuten an.
3. Drei Lichtimpulse zeigen eine Zeiteinstellung von 45 Minuten an.
4. Ein Lichtimpuls zeigt eine Zeiteinstellung von 15 Minuten an.
6. Durch kurzes Drücken der Taste **Ⓢ**, schaltet sich die Leuchte aus und der Zeitmodus ist beendet.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Description des fonctions sans la telecommande

Si la lampe est allumee avec l'interrupteur principal/ l'interrupteur mural, c'est le Programme d'eclairage regle en dernier avec la telecommande qui s'enclenche (effet memoire).

Description des fonctions avec la telecommande

Lorsque le luminaire est allumé, le dernier scénario lumineux réglé avec la télécommande se règle (fonction de mémoire).

Connecter et déconnecter la télécommande

Pour connecter le luminaire à la télécommande, éteignez la lumière pendant au moins 10 secondes, puis rallumez-la. Appuyez 3 fois sur la touche **Ⓢ** (en l'espace de 3 secondes). La lampe clignote 3 fois pour indiquer que la connexion a été établie avec succès.

Pour déconnecter le luminaire de la télécommande, éteignez la lumière pendant au moins 10 secondes, puis rallumez-la. Appuyez 5 fois sur la touche **Ⓢ** (en l'espace de 3 secondes). Le clignotement de la lampe 5 fois signale que la déconnexion a réussi. La connexion peut être rétablie comme décrit ci-dessus.

Utilisation de la telecommande

1. & 2. Couleur de la lumière : le réglage se fait par étapes. Une courte pression permet de passer d'un niveau à l'autre. En appuyant en permanence sur la touche, on atteint plus rapidement le réglage de la couleur la plus chaude ou la plus froide.
- 3 & 4. Regulateur de luminosité : Ce réglage se fait par paliers. Les differents degres se reglent par une legere pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint la luminosite maximale ou minimale.

5. En appuyant brièvement sur le bouton, le luminaire s'allume.
6. En appuyant brièvement sur le bouton, la lampe s'éteint. Pour activer le mode veilleuse, maintenez la touche **Ⓢ** enfoncée, la lampe s'éteint et se rallume automatiquement après un court instant. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le luminaire s'allume en mode veilleuse.

Mode horaire

Pour activer le mode de réglage de l'heure, veuillez maintenir le bouton **Ⓢ** enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote une fois. Dans les 3 secondes, sélectionnez l'un des quatre boutons qui déterminent le réglage de l'heure de la minuterie. La lampe clignote de 1 à 4 fois (chaque impulsion lumineuse indique une durée de 15 semaines).

1. Deux impulsions lumineuses indiquent un réglage de temps de 30 minutes.
2. Quatre impulsions lumineuses indiquent un réglage de temps de 60 minutes.
3. Trois impulsions lumineuses indiquent un réglage de temps de 45 minutes.
4. Une impulsion lumineuse indique un réglage de temps de 15 minutes.
6. En appuyant brièvement sur le bouton **Ⓢ**, le luminaire s'éteint et le mode horloge est terminé.

Déclaration de conformité

La société Trio Leuchten GmbH, sise à Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Description of how the light works without the remote control unit

If the light is switched on via the main switch / wall switch, the unit provides the lighting scenario which was last set using the remote control unit (memory effect).

Description of how the light works with the remote control unit

When the light is switched on, the light scenario last set with the remote control is set (memory function).

Connecting and disconnecting the remote control

To connect the light with the remote control, turn off the light for at least 10 seconds and then turn it on again. Press the button **Ⓢ**, 3 times (within 3 seconds). Flashing of the lamp 3 times indicates that the connection would be established successfully.

To disconnect the light from the remote control, turn the light off for at least 10 seconds and then turn it on again. Press the button **Ⓢ**, 5 times (within 3 seconds). Flashing of the lamp 5 times indicates that the disconnection was successful. The connection can be re-established as described above.

Operation of the remote control

1. & 2. Light color: The regulation takes place in stages. The individual levels can be controlled by briefly pressing the button. The warmest or coldest color setting is reached more quickly by pressing the key continuously.

3 & 4. Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the maximum or minimum brightness being reached.

5. Pressing the button briefly switches the light on.
6. Pressing the key briefly switches the light off. To activate the night light mode, keep the key **Ⓢ** pressed for a long time, the light switches off and then switches on again automatically after a short time. Keep the key pressed until the light has switched itself on in night light mode.

Time mode

To switch on the time setting mode, please press and hold button **Ⓢ** until the lamp flashes once. Within 3 seconds, select one of the four buttons that determine the timer setting time. The lamp flashes 1 to 4 times (each light pulse indicates a time duration of 15 minutes).

1. Two light pulses indicate a time setting of 30 minutes.
2. Four light pulses indicate a time setting of 60 minutes.
3. Three light pulses indicate a time setting of 45 minutes.
4. A light pulse indicates a time setting of 15 minutes.
6. By briefly pressing the key **Ⓢ**, the light turns off and the time mode is terminated.

Declaration of Conformity

Hereby, Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Beschrijving van hoe de lamp werkt zonder de afstandsbediening

Als de lamp ingeschakeld wordt met de hoofdschakelaar/wandschakelaar, verstrekt de eenheid het verlichtingsscenario dat het laatst ingesteld werd met de afstandsbediening (geheugeneffect).

Beschrijving van hoe de lamp werkt met de afstandsbediening

Bij het inschakelen van de lamp wordt het laatst met de afstandsbediening ingestelde lichtscenario ingesteld (geheugenfunctie).

De afstandsbediening aansluiten en loskoppelen

Schakel het licht minstens 10 seconden uit en daarna weer aan. Druk 3 keer (binnen 3 seconden) op de knop **Ⓢ**. Het lampje knippert 3 keer om aan te geven dat de verbinding met succes tot stand is gebracht.

Schakel het licht minstens 10 seconden uit en daarna weer aan. Druk 5 keer (binnen 3 seconden) op de toets **Ⓢ**. Het lampje knippert 5 keer om aan te geven dat de ont koppeling gelukt is. De verbinding kan opnieuw tot stand worden gebracht zoals hierboven beschreven.

Bediening van de afstandsbediening

1. & 2. Lichtkleur: De lichtkleur wordt trapsgewijs geregeld. De afzonderlijke niveaus kunnen worden bediend door kort op de knop te drukken. De warmste of koudste kleurinstelling wordt sneller bereikt door de toets continu in te drukken.

3 & 4. Helderheidsregelaar: de aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken, kunnen de individuele fases beheerd worden. Door permanent op de toets te drukken wordt de maximale of minimale helderheid bereikt.

5. Door kort op de knop te drukken gaat het licht aan.
6. Door de toets kort in te drukken wordt de verlichting uitgeschakeld. Om de nachtlichtmodus te activeren houdt u de toets **Ⓢ** lang ingedrukt, de armatuur schakelt uit en na korte tijd weer automatisch in. Houd de toets ingedrukt totdat de lamp in de nachtlichtmodus is ingeschakeld.

Tijdmodus

Om de tijdstelmodus in te schakelen houdt u knop **Ⓢ** ingedrukt totdat het lampje één keer knippert. Kies binnen 3 seconden een van de vier knoppen die de tijdsinstelling bepalen. Het lampje knippert 1 tot 4 keer (elke lichtpuls geeft een tijdsperiode van 15 minuten aan).

1. Twee lichtpulsen geven een tijdsinstelling van 30 minuten aan.
2. Vier lichtpulsen geven een tijdsinstelling van 60 minuten aan.
3. Drie lichtpulsen geven een tijdsinstelling van 45 minuten aan.
4. Een lichtpuls geeft een tijdsinstelling van 15 minuten aan.
6. Door kort op de toets **Ⓢ** te drukken, gaat het licht uit en wordt de tijdmodus beëindigd.

Verklaring van conformiteit

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg verklaart hiermee dat het product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Descrizione del funzionamento senza telecomando

Se la lampada viene accesa attraverso l'interruttore generale/interruttore da parete, si regola lo scenario luminoso impostato per ultimo tramite il telecomando (effetto memoria).

Descrizione del funzionamento con telecomando

All'accensione della lampada, viene impostato lo scenario luminoso impostato per ultimo con il telecomando (funzione di memoria).

Collegamento e scollegamento del telecomando

Per collegare la luce al telecomando, spegnere la luce per almeno 10 secondi e riaccenderla. Premere il pulsante Ⓢ per 3 volte (entro 3 secondi). La luce lampeggia 3 volte per indicare che la connessione è stata stabilita con successo.

Per scollegare la luce dal telecomando, spegnere la luce per almeno 10 secondi e riaccenderla. Premere il pulsante Ⓢ, 5 volte (entro 3 secondi). La luce lampeggia 5 volte per indicare che la disconnessione è avvenuta con successo. Il collegamento può essere ristabilito come descritto sopra.

Uso del telecomando

1. & 2. Colore della luce: il colore della luce viene regolato per gradi. I singoli livelli possono essere controllati premendo brevemente il pulsante. L'impostazione del colore più caldo o più freddo si raggiunge più rapidamente premendo continuamente il pulsante.

3 & 4. Regolatore di luminosità: la regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto a lungo il tasto, viene raggiunta la luminosità massima o minima.

5. Premendo brevemente il pulsante si accende la luce.

6. Premendo brevemente il tasto si spegne la luce. Per attivare la modalità luce notturna, tenere premuto a lungo il tasto Ⓢ; l'apparecchio si spegne e si riaccende automaticamente dopo poco tempo. Tenere premuto il tasto finché la lampada non si accende in modalità luce notturna.

Modalità tempo

Per attivare la modalità di impostazione dell'ora, tenere premuto il pulsante Ⓢ finché la luce non lampeggia una volta. Entro 3 secondi, selezionare uno dei quattro pulsanti che determinano l'impostazione del timer. La luce lampeggia da 1 a 4 volte (ogni impulso luminoso indica un periodo di tempo di 15 minuti).

- Due impulsi luminosi indicano un'impostazione temporale di 30 minuti.
- Quattro impulsi luminosi indicano un'impostazione temporale di 60 minuti.
- Tre impulsi luminosi indicano un'impostazione di tempo di 45 minuti.
- Un impulso luminoso indica un'impostazione di tempo di 15 minuti.
- Premendo brevemente il pulsante Ⓢ, la luce si spegne e la modalità oraria termina.

Dichiarazione di Conformità

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf

Descripción funcional sin mando a distancia

Si la luminaria se enciende por medio de un interruptor principal/interruptor de pared, se ajusta el último escenario de luz configurado con el mando a distancia (efecto memoria).

Descripción funcional con mando a distancia

Al encender la lámpara, se ajusta el último escenario luminoso configurado con el mando a distancia (función de memoria).

Conexión y desconexión del mando a distancia

Para conectar la luz al mando a distancia, apague la luz durante al menos 10 segundos y vuelva a encenderla. Pulse el botón Ⓢ, 3 veces (en 3 segundos). La luz parpadeará 3 veces para indicar que la conexión se ha establecido correctamente.

Para desconectar la luz del mando a distancia, apague la luz durante al menos 10 segundos y vuelva a encenderla. Pulse el botón Ⓢ, 5 veces (en 3 segundos). La luz parpadea 5 veces para indicar que la desconexión se ha realizado correctamente. La conexión puede restablecerse como se ha descrito anteriormente.

Maneio del mando a distancia

1. & 2. Color de la luz: el color de la luz se regula por etapas. Los niveles individuales pueden controlarse pulsando brevemente el botón. El ajuste de color más cálido o más frío se alcanza más rápidamente pulsando el botón de forma continua.

3 & 4. Regulador de luminosidad: La regulación se efectúa mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botón se alcanzan el máximo o el mínimo de luminosidad.

5. Pulsando brevemente el botón se enciende la luz.

6. Pulsando brevemente la tecla se apaga la luz. Para activar el modo de luz nocturna, mantenga pulsada la tecla Ⓢ durante un tiempo prolongado, la luminaria se apaga y vuelve a encenderse automáticamente al cabo de poco tiempo. Mantenga pulsada la tecla hasta que la lámpara se encienda en modo de luz nocturna.

Modo de tiempo

Para activar el modo de ajuste del tiempo, mantenga pulsado el botón Ⓢ hasta que la luz parpadee una vez. Antes de que transcurran 3 segundos, seleccione uno de los cuatro botones que determinan el ajuste del temporizador. La luz parpadea de 1 a 4 veces (cada pulso de luz indica un periodo de tiempo de 15 minutos).

- Dos impulsos luminosos indican un ajuste de tiempo de 30 minutos.
- Cuatro impulsos luminosos indican un ajuste de tiempo de 60 minutos.
- Tres impulsos luminosos indican un ajuste de tiempo de 45 minutos.
- Un impulso luminoso indica un ajuste de tiempo de 15 minutos.
- Pulsando brevemente el botón Ⓢ, la luz se apaga y finaliza el modo de hora.

Declaración de conformidad

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, por la presente declara que este producto cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf

Opis działania światła bez pilota

Jeśli światło jest włączone przez wyłącznik główny / przelazcznik ścienny, urządzenie zapewnia scenariusz oświetlenia, który został ostatnio ustawiony za pomocą pilota zdalnego sterowania (efekt pamięci).

Opis działania światła z pilotem

Po włączeniu lampy ustawiany jest scenariusz świetlny ostatnio ustawiony za pomocą pilota (funkcja pamięci).

Podłączanie i odłączanie pilota zdalnego sterowania

Aby połączyć lampę z pilotem, należy wyłączyć lampę na co najmniej 10 sekund, a następnie ponownie ją włączyć. Naciśnij przycisk Ⓢ, 3 razy (w ciągu 3 sekund). Lampka mignie 3 razy, aby zasygnalizować, że połączenie zostanie nawiązane pomyślnie.

Aby odłączyć światło od pilota, należy wyłączyć światło na co najmniej 10 sekund, a następnie ponownie je włączyć. Naciśnąć przycisk Ⓢ, 5 razy (w ciągu 3 sekund). Lampka miga 5 razy, aby wskazać, że rozłączenie się powiodło. Połączenie można ponownie nawiązać w sposób opisany powyżej.

Działanie pilota

1. & 2. Barwa światła: Barwa światła regulowana jest etapowo. Poszczególnymi poziomami można sterować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Najcieplejsze lub najzimniejsze ustawienie koloru osiąga się szybciej poprzez ciągłe naciśkanie przycisku.

3 & 4. Regulator jasności: Regulacja jasności odbywa się etapowo. Naciskając przycisk przez krótki czas, można sterować poszczególnymi etapami. Naciśnięcie przycisku na stałe powoduje osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej jasności.

5. Naciśnięcie przycisku na krótko włącza światło.

6. Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie światła. Aby włączyć tryb oświetlenia nocnego, należy przytrzymać przycisk Ⓢ przez dłuższy czas, oprawa wyłączy się, a po krótkim czasie ponownie włączy się automatycznie. Należy trzymać przycisk wciśnięty do momentu, aż lampa włączy się w trybie oświetlenia nocnego.

Tryb czasowy

Aby włączyć tryb ustawiania czasu, proszę trzymać przycisk Ⓢ wciśnięty do momentu, aż kontrolka mignie raz. W ciągu 3 sekund wybrać jeden z czterech przycisków określających ustawienie timera. Kontrolka miga od 1 do 4 razy (każdy impuls świetlny oznacza okres 15 minut).

- Dwa impulsy świetlne wskazują na ustawienie czasu na 30 minut.
- Cztery impulsy świetlne wskazują na ustawienie czasu na 60 minut.
- Trzy impulsy świetlne wskazują na ustawienie czasu na 45 minut.
- Impuls świetlny oznacza ustawienie czasu na 15 minut.
- Krótkie naciśnięcie przycisku Ⓢ powoduje wyłączenie światła i zakończenie trybu czasowego.

Deklaracja zgodności

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, niniejszym poświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą nr 2014/53 / UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie: https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf

Kuvaus siitä, miten valaisin toimii ilman kaukosäädintä

Jos valaisin on kytketty päälle pääkytkimestä / seinäkytkimestä, niin laite käyttää valaistusskenaariota, joka on viimeksi asetettu kaukosäätimestä (muistitoiminto).

Kuvaus siitä, miten valaisin toimii kaukosäätimen kanssa

Kun lamppu kytketään päälle, asetetaan viimeksi kaukosäätimellä asetettu valoskenaario (muistitoiminto).

Kaukosäätimen kytkeminen ja irrottaminen

os haluat kytkäe valon kaukosäätimeen, sammuta valo vähintään 10 sekunniksi ja sytytä se sitten uudelleen. Paina painiketta Ⓢ, 3 kertaa (3 sekunnin kuluessa). Valo vilkkuu 3 kertaa merkiksi siitä, että yhteys olisi muodostettu onnistuneesti.

Jos haluat irrottaa valon kaukosäätimestä, kytke valo pois päältä vähintään 10 sekunniksi ja sitten uudelleen päälle. Paina painiketta Ⓢ, 5 kertaa (3 sekunnin kuluessa). Valo vilkkuu 5 kertaa merkiksi siitä, että irrottaminen onnistui. Yhteys voidaan muodostaa uudelleen edellä kuvatulla tavalla.

Kaukosäätimen käyttö

1. & 2. Valon väri: Valon väriä säädetään vaihteittain. Yksittäisiä tasoja voidaan ohjata painamalla lyhyesti painiketta. Lämpimin tai kylmin väriasetus saavutetaan nopeammin painamalla painiketta jatkuvasti.

3 & 4. Kirkkauden säätö: Säätö tapahtuu vaihteittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa maksimi- tai minimikirkkauden saavuttamisen.

5. Painikkeen painaminen lyhyesti kytkee valon päälle.

6. Painikkeen painaminen lyhyesti sammuttaa valon. Aktiivoi yövalo-tila pitämällä näppäintä Ⓢ pitkään painettuna, jolloin valaisin sammuu ja kytkettyy taas automaattisesti päälle lyhyen ajan kuluttua. Pidä näppäintä painettuna, kunnes valaisin on kytkettynyt päälle yövalotilassa.

Aika-tila

Kun haluat kytkäe ajan asetustilan päälle, pidä painiketta Ⓢ painettuna, kunnes valo vilkkuu kerran. Valitse 3 sekunnin kuluessa yksi neljästä painikkeesta, jotka määrittävät ajastimen asetuksen. Valo vilkkuu 1-4 kertaa (jokainen valopulssi osoittaa 15 minuutin aikajakson).

- Kaksi valopulssia osoittaa 30 minuutin aika-asetusta.
- Neljä valopulssia osoittaa 60 minuutin aika-asetusta.
- Kolme valopulssia osoittaa 45 minuutin aika-asetusta.
- Valopulssi osoittaa, että aika-asetus on 15 minuuttia.
- Painamalla lyhyesti painiketta Ⓢ valo sammuu ja aikatila päättyy.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ilmoittaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavana osoitteessa https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf

Popis toho, jak světlo funguje bez jednotky dálkového ovládání

Pokud je světlo zapnuto prostřednictvím hlavního vypínače / vypínače na zdi, jednotka zajistí ten scénář osvětlení, který byl prostřednictvím jednotky dálkového ovládání zadán naposledy (paměťový efekt).

Popis toho, jak světlo funguje s jednotkou dálkového ovládání

Při zapnutí svítidla se nastaví poslední světelný scénář nastavený dálkovým ovladačem (paměťová funkce).

Připojení a odpojení dálkového ovládání

Chcete-li světlo připojit k dálkovému ovladači, vypněte jej alespoň na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Stiskněte tlačítko **5**, 3krát (během 3 sekund). Světlo 3x blikne, což znamená, že by spojení bylo úspěšné navázáno.

Chcete-li světlo odpojit od dálkového ovladače, vypněte jej alespoň na 10 sekund a znovu zapněte. Stiskněte tlačítko **5**, 5krát (během 3 sekund). Světlo 5krát blikne, čímž signalizuje, že odpojení proběhlo úspěšně. Připojení lze znovu navázat výše popsaným způsobem.

Funkce dálkového ovládače

1. & 2. Barva světla: Barva světla se reguluje postupně. Jednotlivé úrovně lze ovládat krátkým stisknutím tlačítka. Nejteplejšího nebo nejtudenějšího barevného nastavení dosáhnete rychleji, pokud tlačítko stisknete nepřetržitě.

3 & 4. Regulátor jasu: Nastavení probíhá v několika fázích. Jednotlivé fáze je možno ovládat krátkodobým stiskem. Trvalý stisk tlačítka vede k dosažení maximálního nebo minimálního jasu.

5. Krátkým stisknutím tlačítka se světlo rozsvítí.

6. Krátkým stisknutím tlačítka se světlo vypne. Chcete-li aktivovat režim nočního světla, podržte tlačítko **6** dlouho stisknuté, svítidlo se vypne a po krátké době se opět automaticky zapne. Tlačítko držte stisknuté, dokud se svítidlo v režimu nočního osvětlení nezapne.

Časový režim

Chcete-li zapnout režim nastavení času, držte tlačítko **5** stisknuté, dokud kontrolka jednou neblikne. Během 3 sekund vyberte jedno ze čtyř tlačítek, která určují nastavení časovače. Kontrolka blikne 1 až 4krát (každý světelný puls znamená časový úsek 15 minut).

1. Dva světelné impulsy signalizují nastavení času na 30 minut.
2. Čtyři světelné impulsy signalizují nastavení času na 60 minut.
3. Tři světelné impulsy signalizují nastavení času na 45 minut.
4. Světelný puls signalizuje nastavení času na 15 minut.
6. Krátkým stisknutím tlačítka **6** se kontrolka vypne a časový režim se ukončí.

Prohlášení o shodě

Společnost Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος χωρίς την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου
Εάν το φωτιστικό σώμα ενεργοποιείται μέσω του γενικού διακόπτη / επιτοίχιου διακόπτη, η μονάδα παρέχει το σενάριο φωτισμού που είχε οριστεί κατά την τελευταία χρήση της μονάδας απομακρυσμένου ελέγχου (Δευτεροβάθμιας).

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος με την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου

Όταν ο λαμπτήρας ενεργοποιείται, ρυθμίζεται το σενάριο φωτισμού που ρυθμίστηκε τελευταία με το τηλεχειριστήριο (λειτουργία μνήμης).

Σύνδεση και αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Για να συνδέσετε το φως με το τηλεχειριστήριο, οβήστε το φως για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το ξανά. Πατήστε το κουμπί **5**, 3 φορές (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Η λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές για να υποδείξει ότι η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

Για να αποσυνδέσετε το φως από το τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε το φως για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Πατήστε το κουμπί **5**, 5 φορές (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Η λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές για να υποδείξει ότι η αποσύνδεση ήταν επιτυχής. Η σύνδεση μπορεί να αποκατασταθεί όπως περιγράφεται παραπάνω.

Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

1. & 2. Χρώμα φωτός: Το χρώμα του φωτός ρυθμίζεται σταδιακά. Τα επιμέρους επίπεδα μπορούν να ελεγχθούν με σύντομο πάτημα του κουμπιού. Η θερμότερη ή η ψυχρότερη ρύθμιση χρώματος επιτυγχάνεται ταχύτερα με συνεχές πάτημα του κουμπιού.

3 & 4. Ρυθμιστής φωτεινότητας: Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε στάδια. Με σύντομο πάτημα είναι δυνατός ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχάνεται η μέγιστη ή η ελάχιστη δυνατή φωτεινότητα.

5. Το σύντομο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί το φως.

6. Πατώντας το κουμπί για λίγο, το φως σβήνει. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτισμού, κρατήστε το πλήκτρο **6** πατημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, το φωτιστικό σβήνει και μετά από λίγο ανάβει ξανά αυτόματα. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο μέχρι να ενεργοποιηθεί ο φωτιστικός στη λειτουργία νυχτερινού φωτισμού.

Λειτουργία χρόνου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ώρας, κρατήστε πατημένο το κουμπί **5** μέχρι να αναβοσβήσει μία φορά η λυχνία. Εντός 3 δευτερολέπτων, επιλέξτε ένα από τα τέσσερα κουμπιά που καθορίζουν τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Η λυχνία αναβοσβήνει 1 έως 4 φορές (κάθε παλιός της λυχνίας υποδηλώνει μια χρονική περίοδο 15 λεπτών).

1. Δύο φωτεινοί παλμοί υποδεικνύουν ρύθμιση χρόνου 30 λεπτών
2. Τέσσερις φωτεινοί παλμοί υποδεικνύουν ρύθμιση χρόνου 60 λεπτών.
3. Τρεις φωτεινοί παλμοί υποδεικνύουν ρύθμιση χρόνου 45 λεπτών.
4. Ένας φωτεινός παλιός υποδεικνύει ρύθμιση χρόνου 15 λεπτών.
6. Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου **6**, η λυχνία σβήνει και η λειτουργία ώρας τερματίζεται.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα δήλωση η Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την κατεθυντήρια οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Описание работы светильника без пульта дистанционного управления

Если включение светильника производится с помощью главного / настенного выключателя, активируются настройки освещения, заданные в последний раз на пульте дистанционного управления («эффект памяти»).

Описание работы светильника с пультом дистанционного управления

При включении лампы устанавливается сценарий освещения, последний раз заданный с помощью пульта дистанционного управления (функция памяти).

Подключение и отсоединение пульта дистанционного управления

Чтобы подключить светильник к пульту дистанционного управления, выключите светильник не менее чем на 10 секунд, а затем снова включите. Нажмите кнопку **5**, 3 раза (в течение 3 секунд). Индикатор мигнет 3 раза, указывая на то, что соединение будет установлено успешно.

Чтобы отключить светильник от пульта дистанционного управления, выключите светильник не менее чем на 10 секунд, а затем снова включите. Нажмите кнопку **5**, 5 раз (в течение 3 секунд). Индикатор мигнет 5 раз, указывая на успешное отключение. Соединение можно восстановить, как описано выше.

Порядок работы с пультом дистанционного управления

1. & 2. Цвет света: Цвет света регулируется поэтапно. Управление отдельными уровнями осуществляется кратковременным нажатием кнопки. Самая теплая или самая холодная цветовая настройка достигается быстрее при непрерывном нажатии кнопки

3 & 4. Регулятор интенсивности освещения: В данном издании реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие кнопки позволяет контролировать отдельные этапы процесса регулирования. Длительное нажатие указанной кнопки позволяет установить максимальный или минимальный уровень освещенности.

5. Кратковременное нажатие кнопки включает свет.

6. При кратковременном нажатии кнопки светильник выключается. Чтобы активировать режим ночного освещения, удерживайте кнопку **6** нажатой в течение длительного времени, светильник выключится, а через некоторое время включится автоматически. Держите кнопку нажатой до тех пор, пока светильник не включится в режиме ночного освещения.

Режим времени

Чтобы включить режим установки времени, удерживайте кнопку **5** нажатой до тех пор, пока индикатор не мигнет один раз. В течение 3 секунд выберите одну из четырех кнопок, определяющих настройку таймера. Индикатор мигнет от 1 до 4 раз (каждый импульс света указывает на период времени в 15 минут).

1. Два световых импульса указывают на установку времени 30 минут.
2. Четыре световых импульса указывают на установку времени 60 минут.
3. Три световых импульса указывают на установку времени 45 минут.
4. Световой импульс указывает на установку времени 15 минут.
6. При кратковременном нажатии кнопки **6** свет выключается и режим времени завершается.

Заявление о соответствии

Компания Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg настоящим заявляет, что данный продукт соответствует Директиве ЕС 2014/53 / EU. Полный текст Декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Descrierea modului în care funcționează lampa fără unitatea de control la distanță

Dacă lumina este aprinsă de la întrerupătorul principal/de perete, unitatea va furniza secvența de iluminare care a fost setată la ultima folosire a telecomenzii (efect de memorare).

Descrierea modului în care funcționează lampa cu unitatea de control la distanță (telecomandă)

La aprinderea lămpii, este setat ultimul scenariu luminos setat cu telecomanda (funcție de memorie).

Conectarea și deconectarea telecomenzii

Pentru a conecta lumina la telecomandă, apăși lumina timp de cel puțin 10 secunde și apoi porniți-o din nou. Apăsăți butonul **5**, de 3 ori (în decurs de 3 secunde). Lumina clipește de 3 ori pentru a indica faptul că conexiunea ar fi fost stabilită cu succes.

Pentru a deconecta lumina de la telecomandă, apăși lumina timp de cel puțin 10 secunde și apoi porniți-o din nou. Apăsăți butonul **5**, de 5 ori (în decurs de 3 secunde). Lumina clipește de 5 ori pentru a indica faptul că deconectarea a avut succes. Conexiunea poate fi restabilită așa cum s-a descris mai sus.

Utilizarea telecomenzii

1. & 2. Culoarea luminii: Culoarea luminii este reglată în etape. Nivelurile individuale pot fi controlate prin apăsarea scurtă a butonului. Cea mai caldă sau cea mai rece setare a culorii este atinsă mai rapid prin apăsarea continuă a butonului.

3 & 4. Regulator de luminozitate: Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând pentru un timp scurt, aveți posibilitatea să controlați etapele, individual. Apăsând butonul continuu, se obține luminozitate maximă sau minimă.

5. Prin apăsarea scurtă a butonului se aprinde lumina.

6. Prin apăsarea scurtă a butonului se stinge lumina. Pentru a activa modul de iluminare nocturnă, mențineți apăsată tasta **6** timp îndelungat, corpul de iluminat se stinge și se reaprinde automat după un timp scurt. Țineți apăsat butonul până când lampa se aprinde în modul lumină de noapte.

Modul timp

Pentru a porni modul de setare a orei, vă rugăm să țineți apăsat butonul **5** până când lumina clipește o dată. În decurs de 3 secunde, selectați unul dintre cele patru butoane care determină setarea temporizatorului. Lumina clipește de 1 până la 4 ori (fiecare impuls luminos indică o perioadă de timp de 15 minute).

1. Două impulsuri luminoase indică o setare de timp de 30 de minute.
2. Patru impulsuri luminoase indică o setare de timp de 60 de minute.
3. Trei impulsuri luminoase indică o setare de timp de 45 de minute.
4. Un impuls luminos indică o setare de timp de 15 minute.
6. Prin apăsarea scurtă a butonului **6**, lumina se stinge și modul timp se încheie.

Certificat de conformitate

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Описание как работи осветлението без дистанционното управление

Ако се включи чрез главния/стенния ключ, осветителният прибор изпълнява режима на осветление на който последно е настроен от дистанционното управление (ефект на запаметяване).

Описание как работи осветлението с дистанционното управление

Когато лампата се включи, се задава последно зададеният с дистанционното управление светлинен сценарий (функция памет).

Свързване и изключване на дистанционното управление

За да свържете лампата с дистанционното управление, изключете лампата за поне 10 секунди и след това я включете отново. Натиснете бутона Ⓢ, 3 пъти (в рамките на 3 секунди). Светлинният индикатор мига 3 пъти, за да покаже, че връзката ще бъде установена успешно.

За да изключите лампата от дистанционното управление, изключете лампата за поне 10 секунди и след това я включете отново. Натиснете бутона Ⓢ, 5 пъти (в рамките на 3 секунди). Светлинният индикатор мига 5 пъти, за да покаже, че изключването е успешно. Връзката може да бъде възстановена, както е описано по-горе.

Работа с дистанционното управление

1. & 2. Цвят на светлината: Цветът на светлината се регулира поетапно. Отделните нива могат да се управляват чрез кратко натискане на бутона. Най-топлата или най-студената цвeтова настройка се постига по-бързо чрез продължително натискане на бутона.

3 & 4. Регулатор на яркостта: Регулирането се извършва на етапи. Посредством натискане за кратко, могат да се контролират отделните етапи. Продължителното натискане на бутона води до достигане на максималната или минималната яркост.

5. Натискането на бутона за кратко включва светлината.

6. Натискането на бутона за кратко изключва светлината. За да активирате режима на нощна светлина, задръжте бутона Ⓢ натиснат дълго време, осветителното тяло се изключва и след кратко време се включва отново автоматично. Дръжте бутона натиснат, докато лампата се включи в режим на нощна светлина.

Времеви режим

За да включите режима за настройка на времето, задръжте бутона Ⓢ натиснат, докато лампичката мигне веднъж. В рамките на 3 секунди изберете един от четирите бутона, които определят настройката на таймера. Светлинният индикатор мига от 1 до 4 пъти (всеки светлинен импулс означава период от време от 15 минути).

1. Два светлинни импулса показват настройка на времето от 30 минути.

2. Четири светлинни импулса показват настройка на времето от 60 минути.

3. Три светлинни импулса показват настройка на времето от 45 минути.

4. Светлинен импулс показва, че е зададено време от 15 минути.

6. С кратко натискане на бутона Ⓢ светлината се изключва и режимът за време се прекратява.

Декларация за съответствие

С настоящото, Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на достъпен на адрес: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Ишѓин узактан kуманда унитеси olmadan nasıl alıřtıѓının аıklaması

Ишќ, ана řalter / duvar řalteri уzerinden аılırsa уnite, узактан kуманда kullanılarak en son ayarlanan aydınlatma durumunu sunar (bellek etkisi).

Ишѓин узактан kуманда унитесиyle nasıl alıřtıѓının аıklaması

Lamba аıldıѓında, узактан kуманда ile en son ayarlanan ишќ senaryosu ayarlanır (hafıza fonksiyonu).

Uzakтан kумandanın baėlanması ve baėlantısının kesilmesi

Ишѓи узактан kумандaya baėlamak iin ишѓи en az 10 saniye kapatın ve sonra tekrar аın. Ⓢ dугmesine 3 kez basin (3 saniye iinde). Ишќ, baėlantının bařarıyla kurulduėunu gostermek iin 3 kez yanıp soner.

Ишѓин узактан kуманда ile baėlantısını kesmek iin ишѓи en az 10 saniye kapatın ve sonra tekrar аın. dугmesine Ⓢ, 5 kez basin (3 saniye iinde). Ишќ, baėlantının kesilmesinin bařarılı olduėunu gostermek iin 5 kez yanıp soner. Baėlantı yukarıda аıklandıėı gibi yeniden kurulabilir.

Uzakтан kумandanın alıřması

1. & 2. Ишќ rengi: Ишќ rengi аřamalı olarak dzenlenir. Mўnferit seviyeler dугmeye kısaca basılarak kontrol edilebilir. Dугmeye sўrekli basarak en sıcak veya en soėuk renk ayarına daha hızlı ulařılır.

3 & 4. Parlaklık dzenleyici: Ayar, kademeli olarak yapılır. Kısа bir sўre iin basarak, bireysel аřamaları kontrol etmek mўmkўndўr. Dугmeye sўrekli olarak basılması, maksimum veya minimum parlaklıėa ulařılmasıyla sonulanır.

5. Dугmeye kısа bir sўre basıldıėında ишќ yanar.

6. Tuřа kısа bir sўre basıldıėında ишќ kapanır. Gece lambası modunu etkinleřtirmek iin tuřа Ⓢ uzun sўre basılı tutun, armatўr kapanır ve kısа bir sўre sonra otomatik olarak tekrar аılır. Lamba gece lambası modunda аılana kadar dугmeyi basılı tutun.

Zaman modu

Zaman ayarı modunu аmak iin, lўtfen ишќ bir kez yanıp sўnene kadar dугmeyi Ⓢ basılı tutun. 3 saniye iinde, zamanlayıcı ayarını belirleyen dўrt dугmeden birini sein. Ишќ 1 ila 4 kez yanıp soner (her ишќ darbesi 15 dakikalık bir sўreyi gosterir).

1. İki ишќ darbesi 30 dakikalık bir zaman ayarını gosterir.

2. Dўrt ишќ darbesi 60 dakikalık bir zaman ayarını gosterir.

3. U ишќ darbesi 45 dakikalık bir zaman ayarını gosterir.

4. Bir ишќ darbesi 15 dakikalık bir zaman ayarını gosterir.

6. dугmesine Ⓢ kısaca basıldıėında ишќ soner ve zaman modu sonа erer.

Uygunluk Taahhўnamesi

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, bu ўrўnўn 2014/53/EU Yўnergesine uygun olduėunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni аřaėıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

A lmpatest tvvezєrlў nєlkўli hasznlatnak bemutatsa

A fў/fali kpcsolўrlў valў bekapcsols esetєn a lmpatest abban a vilgїtsi mўdban kezd mўkўdni, amelyet a tvvezєrlў segїtsєgєvel utoljra bellїtott (memўria hats).

A lmpatest tvvezєrўvel valў hasznlatnak bemutatsa

A lmpa bekapcsolsakor a tvirnyїtvўl utoljra bellїtott vilgїtsi forgatўkўnyv kerўl bellїtsra (memўriafunkciў).

A tvirnyїtvўl valў csatlakoztatsa єs levlasztsa

A lmpa єs a tvirnyїtvўl ўsszekapcsolshoz kpcsolja ki a lmpt legalbb 10 msodperce, majd kpcsolja be ўjra. Nyomja meg a Ⓢ gombot 3 alkalommal (3 msodpercen belўl). A lmpa 3-szor villog, jelezve, hogy a kpcsolat sikeresen lєtrejўnne.

A lmpa tvirnyїtvўrl valў levlasztshoz kpcsolja ki a lmpt legalbb 10 msodperce, majd kpcsolja be ўjra. Nyomja meg a Ⓢ gombot 5 alkalommal (3 msodpercen belўl). A lmpa 5 alkalommal villogva jelzi, hogy a levlaszts sikeres volt. A kpcsolat a fent leїrtak szerint llїthatў helyre ўjra.

A tvvezєrlў hasznlata

1. & 2. Fєnyѕzїn: A fєny ѕzїne fokozatosan szablyozhatў. Az egyes ѕzїntek a gomb rўvid megnyomsval vezєrelhetўk. A legmelegebb vagy leghidegebb ѕzinbellїts gyorsabban elєrhetў a gomb folyamatos nyomva tartsval.

3 & 4. A fєnyєrў szablyozsa: A bellїts lєpєsekben tўrtєnik. Rўvid gombnyomssal lehetўѕєg van az egyes fokozatok vezєrlєsєre. A gomb nyomva tartsa lehetўvє teszi a maximlis vagy minimlis fєnyєrў elєrєsєt.

5. A gomb rўvid megnyomsval a lmpa bekapcsol.

6. A gomb rўvid megnyomsval a lmpa kkpcsol. Az єjszakai vilgїts ўzemmўd aktїvlshoz tartsa a Ⓢ gombot hosszан lenyomva, a lmpatest kkpcsol, majd rўvid idў után automatikusan ўjra bekapcsol. A gombot addїg tartsa lenyomva, amїg a lmpa be nem kpcsol az єjszakai vilgїts ўzemmўdban.

Idў mўd

Az idўbellїtsi mўd bekapcsolshoz tartsa nyomva a Ⓢ gombot, amїg a lmpa egyszer fel nem villan. Vlassza ki 3 msodpercen belўl a nєgy gomb kўzўl az idўzїtў bellїtst meghatrozў gombot. A lmpa 1-4-szer villan (minden egyes fєnyimpulzus 15 perces idўtartamot jelez).

1. Kєt fєnyimpulzus jelzi a 30 perces idўbellїtst.

2. Nєgy fєnyimpulzus jelzi a 60 perces idўbellїtst.

3. Hrom fєnyimpulzus jelzi a 45 perces idўbellїtst.

4. A fєnyimpulzus 15 perces idўbellїtst jelez.

6. A Ⓢ gomb rўvid megnyomsval a lmpa kialszik, єs az idў ўzemmўd megszўnik.

Megfelelўѕї nyilatkozat

A Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ezennel kijelenti, hogy ez a termєk eleget tesz a 2014/53/EU irnyelv elўfrsinak. Az EU-megfelelўѕї nyilatkozat teljes ѕzўvege a kўvetkezў webhelyen єrhetў el: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Beskrivning av hur lampan fungerar utan fjrkkontrollen

Om ljuset tnds genom huvud-/vggstrўmbrytaren kommer fjrkkontrollens senaste instllning stllas in (minnesfunktion).

Beskrivning av hur lampan fungerar med fjrkkontrollen

Nr lampan sls p r det ljusscenario som senast stlldes in med fjrkkontrollen instllt (minnesfunktion).

Anslutning och bortkoppling av fjrkkontrollen

Fўr att ansluta lampan till fjrkkontrollen, stng av lampan i minst 10 sekunder och stt sedan p den igen. Tryck p knappen Ⓢ, 3 gnger (inom 3 sekunder). Lampan blinkar 3 gnger fўr att indikera att anslutningen skulle upprttas framgngsrikt.

Om du vill koppla bort lampan frn fjrkkontrollen stnger du av lampan i minst 10 sekunder och stter sedan p den igen. Tryck p knappen Ⓢ, 5 gnger (inom 3 sekunder). Lampan blinkar 5 gnger fўr att visa att frnkopplingen lyckades. Anslutningen kan återupprttas enligt beskrivningen ovan.

Hur du anvnder fjrkkontrollen

1. & 2. Ljusfrg: Ljusfrgen regleras stegvis. De enskilda niverna kan styras genom att trycka kort p knappen. Den varmaste eller kallaste frginstllningen uppns snabbare om du trycker p knappen kontinuerligt.

3 & 4. Reglering av ljusstyrka: Justeringen gўrs i steg. Genom att trycka in under en kort stund, r det mўjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i ximal eller minimal ljusstyrka.

5. Genom att trycka p knappen tnds lampan kortvarigt.

6. Genom att trycka p knappen slcks ljuset kortvarigt. Fўr att aktivera nattljuslget hller du tangenten Ⓢ intryckt lnge, armaturen slcks och sls automatiskt p igen efter en kort stund. Hll knappen intryckt tills lampan har slagit p i nattljuslge.

Tidslge

Fўr att sl p tidsinstllningslget hller du knappen Ⓢ intryckt tills ljuset blinkar en gng. Inom 3 sekunder vljer du en av de fyra knapparna som bestmmer tidsinstllningen. Ljuset blinkar 1 till 4 gnger (varje ljuspuls anger en tidsperiod p 15 minuter).

1. Tv ljusimpulser indikerar en tidsinstllning p 30 minuter.

2. Fyra ljuspulser indikerar en tidsinstllning p 60 minuter.

3. Tre ljusimpulser indikerar en tidsinstllning p 45 minuter.

4. En ljuspuls indikerar en tidsinstllning p 15 minuter.

6. Genom att kort trycka p knappen Ⓢ slcks lampan och tidslget avslutas.

Deklaration om ўverensstmmelse

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, Tyskland, fўrklarar hrmed att denna produkt ўverensstmmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstndiga texten i EU-deklarationen om ўverensstmmelse finns p fўljande internetadress: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Opis rada svjetiljke bez daljinskog upravljača

Ako se svjetiljka uključuje preko glavne sklopke / zidne sklopke, uređaj izvršava scenarij rasvjete koji je zadnji put podešen s pomoću daljinskog upravljača (efekt memorije).

Opis rada svjetiljke s daljinskim upravljačem

Ako je svjetiljka uključena, postavlja se scenarij osvjetljenja koji je zadnji postavljen daljinskim upravljačem (funkcija memorije).

Spajanje i odspajanje daljinskog upravljača

Za uparivanje svjetla s daljinskim upravljačem, isključite svjetlo na najmanje 10 sekundi i zatim ga ponovno uključite. Pritisnite gumb **Ⓢ** 3 puta (unutar 3 sekunde). Svjetlo zatrepće 3 puta kao znak da je veza uspješno uspostavljena.

Da biste isključili svjetlo s daljinskog upravljača, isključite svjetlo na najmanje 10 sekundi i zatim ga ponovno uključite. Pritisnite gumb **Ⓢ** 5 puta (unutar 3 sekunde). Svjetlo zatrepće 5 puta kako bi označilo da je odspajanje uspješno. Veza se može ponovno uspostaviti kako je gore opisano.

Rad daljinskog upravljača

1. & 2. Svijetla boja: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačni stupnjevi mogu se kontrolirati kratkim pritiskom. Postavka najtoplije ili najhladnije boje postiže se brže kontinuiranim pritiskom na gumb.

3 & 4. Regulator svjetline: Podešavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguće se upravljati pojedinačnim stadijima. Trajnim pritiskom gumba postiže se maksimalna ili minimalna svjetlina.

5. Kratkim pritiskom na tipku pali se svjetlo.

6. Kratkim pritiskom na tipku svjetlo se gasi. Kako biste aktivirali način rada noćnog svjetla, držite pritisnut gumb **Ⓢ** duže vrijeme, svjetlo se isključuje i nakon kratkog vremena ponovno automatski uključuje. Pritisnite i držite tipku dok se svjetlo ne uključi u načinu noćnog svjetla.

vremenski način

Kako biste uključili način podešavanja vremena, pritisnite i držite gumb **Ⓢ** dok svjetlo ne zatrepri jednom. Unutar 3 sekunde odaberite jedan od četiri gumba koji određuju postavku vremena mjerača vremena. Svjetlo zatrepće 1 do 4 puta (svaki puls svjetla predstavlja razdoblje od 15 minuta).

1. Dva pulsa svjetla označavaju postavku vremena od 30 minuta.
2. Četiri pulsa svjetla označavaju postavku vremena od 60 minuta.
3. Tri svjetlosna pulsa označavaju postavku vremena od 45 minuta.
4. Puls svjetla označava postavku vremena od 15 minuta.
6. Kratkim pritiskom tipke **Ⓢ** žaruljica se gasi i vremenski mod se završava.

Izjava o sukladnosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Opis delovanja luči brez enote za daljinsko upravljanje

Če se luč prižge s pomočjo glavnega stikala/stenskega stikala, enota omogoča isti scenarij osvetlitve, kot je bil nastavljen ob zadnji uporabi enote za daljinsko upravljanje (spominski učinek).

Opis delovanja luči z enoto za daljinsko upravljanje

Če je svetilka prižgana, se nastavi svetlobni scenarij, ki je bil nazadnje nastavljen z daljinskim upravljalnikom (funkcija pomnilnika).

Priklon in odklop daljinskega upravljalnika

Če želite združiti luč z daljinskim upravljalnikom, izklopite luč za vsaj 10 sekund in jo nato znova prižgite. Pritisnite gumb **Ⓢ** 3-krat (v 3 sekundah). Lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je bila povezava uspešno vzpostavljena.

Če želite odklopiti luč z daljinskega upravljalnika, izklopite luč za vsaj 10 sekund in jo nato ponovno prižgite. Pritisnite gumb **Ⓢ** 5-krat (v 3 sekundah). Lučka utripne 5-krat, kar pomeni, da je bila prekinitev povezave uspešna. Povezavo je mogoče znova vzpostaviti, kot je opisano zgoraj.

Delovanje daljinskega upravljalnika

1. & 2. Svetla barva: Regulacija poteka stopenjsko. Posamezne stopnje lahko upravljate s kratkim pritiskom. Nastavitev najtoplejše ali najhladnejše barve dosežete hitreje z neprekinjenim pritiskom na gumb.

3 & 4. Uravnavanje svetlosti: Prilagoditev se odvija po stopnjah. Če pritisnete na gumb za krajši čas, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Če na gumb pritisnete za dlje časa, se doseže minimalna ali maksimalna svetlost.

5. Kratek pritisk na gumb prižge luč.

6. Kratek pritisk na gumb ugasne luč. Za aktiviranje načina nočne svetlobe dolgo časa držite pritisnjeno tipko **Ⓢ**, lučka se ugasne in po kratkem času ponovno samodejno vklopi. Pritisnite in držite gumb, dokler se lučka ne vklopi v načinu nočne svetlobe.

časovni način

Za vklop načina nastavitve časa pritisnite in držite gumb **Ⓢ**, dokler lučka enkrat ne utripne. V 3 sekundah izberite enega od štirih gumbov, ki določajo nastavitev časa časovnika. Lučka utripne 1- do 4-krat (vsak svetlobni utrip predstavlja obdobje 15 minut).

1. Dva utripa svetlobe označujeta nastavitev časa 30 minut.
2. Štirje svetlobni utripi kažejo na nastavitev časa 60 minut.
3. Trije svetlobni utripi označujejo nastavitev časa 45 minut.
4. Svetlobni utrip označuje nastavitev časa na 15 minut.
6. S kratkim pritiskom na tipko **Ⓢ** lučka ugasne in časovni način se zaključí.

Izjava o skladnosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Popis toho, ako svetlo funguje bez diaľkového ovládača

Ak je svetlo zapnuté prostredníctvom hlavného spínača/nástenného spínača, prístroj poskytne variant osvetlenia, ktorý bol nastavený pomocou diaľkového ovládača (pamätový efekt).

Popis toho, ako svetlo funguje s diaľkovým ovládačom

Ak je svietidlo zapnuté, nastaví sa scenár osvetlenia naposledy nastavený pomocou diaľkového ovládača (funkcia pamäte).

Pripojenie a odpojenie diaľkového ovládača

Če želite združiť luč z daljinskim upravljalnikom, izklopite luč za vsaj 10 sekund in jo nato znova prižgite. Pritisnite gumb **Ⓢ** 3-krat (v 3 sekundah). Lučka trikrat utripne, kar pomeni, da je bila povezava uspešno vzpostavljena.

Ak chcete svetlo odpojiť od diaľkového ovládača, vypnite ho aspoň na 10 sekúnd a potom ho znova zapnite. Stlačte tlačidlo **Ⓢ** 5-krát (do 3 sekúnd). Svetlo 5-krát zabliká, čo znamená, že odpojenie bolo úspešné. Spojenie je možné obnoviť, ako je opísané vyššie.

Obsluha diaľkového ovládača

1. & 2. Farba svetla: Regulácia prebieha po etapách. Jednotlivé stupne je možné ovládať krátkym stlačením. Najteplejšie alebo najchladnejšie nastavenie farieb sa dosiahne rýchlejšie nepretržitým stlačením tlačidla.

3 & 4. Regulator jasú: Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dôjde k dosiahnutiu maximálneho alebo minimálneho jasú.

5. Krátkym stlačením tlačidla sa svetlo rozsvieti.

6. Krátkym stlačením tlačidla sa svetlo vypne. Ak chcete aktivovať režim nočného osvetlenia, podržte tlačidlo **Ⓢ** dlho stlačené, svetlo sa vypne a po krátkom čase sa opäť automaticky zapne. Stlačte a podržte tlačidlo, kým sa svetlo nerozsvieti v režime nočného svetla.

časový režim

Ak chcete zapnúť režim nastavenia času, stlačte a podržte tlačidlo **Ⓢ**, kým kontrolka raz nezabliká. Do 3 sekúnd vyberte jedno zo štyroch tlačidiel, ktoré určujú nastavenie času časovača. Svetlo blikne 1 až 4 krát (každý svetelný impulz predstavuje dobu 15 minút).

1. Dva impulzy svetla indikujú nastavenie času na 30 minút.
2. Štyri impulzy svetla indikujú nastavenie času na 60 minút.
3. Tri svetelné impulzy indikujú nastavenie času 45 minút.
4. Impulz svetla indikuje nastavenie času na 15 minút.
6. Krátkym stlačením tlačidla **Ⓢ** sa lampa vypne a časový režim sa ukončí.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg týmto prehlasuje, že jej produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Descrição de como a luz funciona sem a unidade de controlo remoto

Se a luz for ligada através do interruptor principal / interruptor de parede, a unidade fornece o cenário de iluminação definido da última vez em que a unidade de controlo remoto foi usada (efeito de memória).

Descrição de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto

Se a lâmpada estiver acesa, é definido o último cenário de iluminação definido com o controlo remoto (função de memória).

Conectar e desconectar o controlo remoto

Para emparelhar a luz com o controlo remoto, desligue a luz por pelo menos 10 segundos e ligue-a novamente. Pressione o botão **Ⓢ** 3 vezes (dentro de 3 segundos). A luz pisca 3 vezes para indicar que a conexão foi estabelecida com sucesso.

Para desconectar a luz do controlo remoto, desligue a luz por pelo menos 10 segundos e ligue-a novamente. Pressione o botão **Ⓢ** 5 vezes (dentro de 3 segundos). A luz pisca 5 vezes para indicar que a desconexão foi bem-sucedida. A conexão pode ser restabelecida conforme descrito acima.

Operação do controlo remoto

1. & 2. Cor clara: A regulagem ocorre em etapas. Os estágios individuais podem ser controlados pressionando brevemente. A configuração de cor mais quente ou mais fria é alcançada mais rapidamente pressionando continuamente o botão.

3 & 4. Regulator de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta no brilho máximo ou mínimo.

5. Pressionar brevemente o botão acende a luz.

6. Pressionar brevemente o botão apaga a luz. Para ativar o modo de luz noturna, mantenha pressionado o botão **Ⓢ** por um longo tempo, a luz apaga e depois de um curto período de tempo volta a acender automaticamente. Pressione e segure o botão até que a luz acenda no modo de luz noturna.

modo de tempo

Para ativar o modo de configuração de hora, pressione e segure o botão **Ⓢ** até que a luz pisque uma vez. Dentro de 3 segundos, selecione um dos quatro botões que determinam o ajuste de tempo do timer. A luz pisca 1 a 4 vezes (cada pulso de luz representa um período de 15 minutos).

1. Dois pulsos de luz indicam um ajuste de tempo de 30 minutos.
2. Quatro pulsos de luz indicam um ajuste de tempo de 60 minutos.
3. Três pulsos de luz indicam um ajuste de tempo de 45 minutos.
4. Um pulso de luz indica um ajuste de tempo de 15 minutos.
6. Ao premir brevemente o botão **Ⓢ**, a lâmpada apaga-se e termina o modo das horas.

Declaração de Conformidade

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Opis kako svjetlo radi bez daljinskog upravljača

Ako se svjetlo pali preko glavnog prekidača / zidnog prekidača, jedinica daje svjetlosni scenario koji je zadnji put podešen daljinskim upravljačem (memorijski efekat).

Opis kako svjetlo radi sa daljinskim upravljačem

Ako je lampa upaljena, podešen je zadnji scenarij osvjetljenja daljinskim upravljačem (funkcija memorije).

Povezivanje i isključivanje daljinskog upravljača

Da biste uparili svjetlo s daljinskim upravljačem, isključite svjetlo na najmanje 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Pritisnite dugme Ⓢ 3 puta (unutar 3 sekunde). Lampica treperi 3 puta da bi označila da je veza uspješno uspostavljena.

Da biste isključili svjetlo s daljinskog upravljača, isključite svjetlo na najmanje 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Pritisnite dugme Ⓢ 5 puta (unutar 3 sekunde). Lampica treperi 5 puta kako bi označila da je prekid veze bio uspješan. Veza se može ponovo uspostaviti kao što je gore opisano.

Rad sa daljinskim upravljačem

1. & 2. Boja svjetla: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačne faze se mogu kontrolisati kratkim pritiskom. Najtoplija ili najhladnija postavka boje se postiže brže neprekidnim pritiskom na dugme.

3 & 4. Regulator jačine svjetla: Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je kontrolisati pojedine etape. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se maksimalna ili minimalna jačina svjetla.

5. Kratkim pritiskom na dugme pali se svetlo.

6. Kratkim pritiskom na dugme gasi se svetlo. Da biste aktivirali režim noćnog svjetla, dugo držite pritisnutu tipku Ⓢ, svjetlo se gasi i nakon kratkog vremena ponovo se automatski uključuje. Pritisnite i držite dugme dok se svetlo ne upali u režimu noćnog svetla.

vremenski mod

Da biste uključili režim podešavanja vremena, pritisnite i držite dugme Ⓢ dok lampica ne zatreperi jednom. U roku od 3 sekunde odaberite jedno od četiri dugmeta koje određuju podešavanje vremena tajmera. Svjetlo treperi 1 do 4 puta (svaki impuls svjetlosti predstavlja period od 15 minuta).

1. Dva impulsa svjetlosti označavaju podešavanje vremena od 30 minuta.
2. Četiri svjetlosna impulsa označavaju podešavanje vremena od 60 minuta.
3. Tri svjetlosna impulsa označavaju podešavanje vremena od 45 minuta.
4. Puls svjetlosti označava podešavanje vremena od 15 minuta.
6. Kratkim pritiskom na dugme Ⓢ, lampica se gasi i vremenski režim se završava.

Deklaracija o usklađenosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU raspoloživ j je na sljedećoj internet adresi: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Aprašymas, kaip šviesa veikia be nuotolinio valdymo pulto

Jei šviesa įjungiama per pagrindinį jungiklį / sienos jungiklį, įrenginio šviesa yra ta, kuri paskutinį kartą buvo nustatyta nuotolinio valdymo pultu (atminties efektas).

Aprašymas, kaip šviesa veikia su nuotolinio valdymo pultu

Jei lemputė įjungta, nustatomas paskutinis nuotolinio valdymo pulteliu nustatytas apšvietimo scenarijus (atminties funkcija).

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas ir atjungimas

Norėdami susieti šviesą su nuotolinio valdymo pultu, išjunkite šviesą bent 10 sekundžių ir vėl įjunkite. Paspauskite mygtuką Ⓢ 3 kartus (per 3 sekundes). Lemputė sumirksi 3 kartus, nurodydama, kad ryšys sėkmingai užmegztas.

Norėdami atjungti šviesą nuo nuotolinio valdymo pulto, išjunkite šviesą bent 10 sekundžių ir vėl įjunkite. Paspauskite mygtuką Ⓢ 5 kartus (per 3 sekundes). Lemputė sumirksi 5 kartus, nurodydama, kad atjungimas buvo sėkmingas. Ryšį galima atkurti taip, kaip aprašyta aukščiau.

Nuotolinio pulto valdymas

1. & 2. Šviesos spalva: reguliavimas vyksta etapais. Atskirus etapus galima valdyti trumpai paspaudus. Šilčiausias arba šalčiausias spalvos nustatymas pasiekiamas greičiau nuolat spaudžiant mygtuką.

3 & 4. Ryškumo regulatorius: Reguliavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdami mygtuką, nustatysite didžiausią arba mažiausią ryškumą.

5. Trumpai paspaudus mygtuką, lemputė įsijungia.

6. Trumpai paspaudus mygtuką, šviesa išsijungia. Norėdami įjungti naktinio apšvietimo režimą, ilgai laikykite nuspaudę mygtuką Ⓢ, šviesa išsijungia ir po trumpo laiko vėl automatiškai įsijungia. Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol lemputė įsijungs naktinio apšvietimo režimu.

laiko režimas

Norėdami įjungti laiko nustatymo režimą, paspauskite ir palaikykite mygtuką Ⓢ, kol lemputė sumirksės vieną kartą. Per 3 sekundes pasirinkite vieną iš keturių mygtukų, kurie nustato laikmačio laiko nustatymą. Šviesa sumirksi 1–4 kartus (kiekvienas šviesos impulsas reiškia 15 minučių laikotarpį).

1. Du šviesos impulsai rodo 30 minučių laiko nustatymą.
2. Keturi šviesos impulsai rodo 60 minučių laiko nustatymą.
3. Trys šviesos impulsai rodo 45 minučių laiko nustatymą.
4. Šviesos impulsas rodo, kad nustatytas 15 minučių laikas.
6. Trumpai paspaudus mygtuką Ⓢ, lemputė išsijungia ir laiko režimas išsijungiamas.

Atitikties deklaracija

„Trio Leuchten GmbH“ Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, pareiškia ir patvirtina, kad šis prietaisas atitinka direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite adresu <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Valgusti kasutamine ilma kaugjuhtimispuldita

Valgusti sisselülitamisel pealülitati / seinalülitati kaudu käivitub viimati kaugjuhtimispuldi kaudu valitud valgustusolek (mälu efekt).

Valgusti kasutamine kaugjuhtimispuldi kasutamisel

Kui lamp on sisse lülitatud, seatakse kaugjuhtimispuldiga viimati seadistatud valgustuse stsenaarium (mälu funktsioon).

Kaugjuhtimispuldi ühendamine ja lahtiühendamine

Valguse sidumiseks kaugjuhtimispuldiga lülitage tuli vähemalt 10 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse. Vajutage nuppu Ⓢ 3 korda (3 sekundi jooksul). Tuli vilgub 3 korda, mis näitab, et ühendus on edukalt loodud.

Valguse kaugjuhtimispuldi küljest lahtiühendamiseks lülitage tuli vähemalt 10 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse. Vajutage nuppu Ⓢ 5 korda (3 sekundi jooksul). Tuli vilgub 5 korda, mis näitab, et lahtiühendamine õnnestus. Ühenduse saab taastada ülalkirjeldatud viisil.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1. & 2. Hele värv: reguleerimine toimub etapiivisiliselt. Üksikuid etappe saab juhtida, vajutades lühidalt. Kõige soojem või külmem värviseade saavutatakse kiiremini, kui vajutate nuppu pidevalt.

3 & 4. Heleduse regulaator: reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajaliselt vajutades saab heledust juhtida üksikute astmete kaupa. Nupu püsiv vajutamine annab tulemuseks maksimaalse või minimaalse heleduse.

5. Lühike nupuvajutus lülitab valguse sisse.

6. Lühike nupuvajutus lülitab valguse välja. Öövalgustuse režiimi aktiveerimiseks hoidke nuppu Ⓢ pikka aega all, valgus lülitub välja ja mõne aja pärast lülitub automaatselt uuesti sisse. Vajutage ja hoidke nuppu all, kuni valgus öövalguse režiimis süttib.

ajarežiim

Aja seadistamise režiimi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu Ⓢ, kuni tuli vilgub ühe korra. Valige 3 sekundi jooksul üks neljast nupust, mis määravad taimer ajaseade. Tuli vilgub 1 kuni 4 korda (iga valgusimpuls tähistab 15-minutilise perioodi).

1. Kaks valgusimpulssi näitavad aja seadistust 30 minutit.
2. Neli valgusimpulssi näitavad aja seadistust 60 minutit.
3. Kolm valgusimpulssi näitavad aja seadistust 45 minutit.
4. Valgusimpuls näitab aja seadistust 15 minutit.
6. Lühidalt nupu Ⓢ vajutamisel lamp kustub ja ajarežiim lõpeb.

Vastavusdeklaratsioon

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg kinnitab, et toode vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer uden anvendelse af fjernbetjeningen

Hvis lampen tændes via hovedafbryderen / vægkontakten, vil enheden automatisk vælge og gengive den lysopsætning, som sidst blev indstillet ved anvendelse af fjernbetjeningen (hukommelseeffekt).

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer ved hjælp af fjernbetjeningen

Hvis lampen er tændt, indstilles lysscenariet sidst indstillet med fjernbetjeningen (hukommelsesfunktion).

Til- og frakobling af fjernbetjeningen

For at parre lyset med fjernbetjeningen skal du slukke lyset i mindst 10 sekunder og derefter tænde det igen. Tryk på knappen Ⓢ 3 gange (inden for 3 sekunder). Lyset blinker 3 gange for at indikere, at forbindelsen er etableret.

For at afbryde lyset fra fjernbetjeningen skal du slukke lyset i mindst 10 sekunder og derefter tænde det igen. Tryk på knappen Ⓢ 5 gange (inden for 3 sekunder). Lyset blinker 5 gange for at angive, at afbrydelsen lykkedes. Forbindelsen kan genetableres som beskrevet ovenfor.

Betjening af fjernbetjeningen

1. & 2. Lys farve: Reguleringen foregår etapevis. De enkelte trin kan styres ved et kort tryk. Den varmeste eller koldeste farveindstilling opnås hurtigere ved at trykke konstant på knappen.

3 & 4. Lysstyrkeregulator: Ændringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man enten opnår den maksimale eller minimale lysstyrke.

5. Et kort tryk på knappen tænder lyset.

6. Et kort tryk på knappen slukker lyset. For at aktivere natlystilstanden skal du holde knappen Ⓢ nede i længere tid, lyset slukker, og efter kort tid tændes det automatisk igen. Tryk og hold knappen nede, indtil lyset tændes i natlystilstand.

tidstilstand

For at aktivere tidsindstillingstilstanden skal du trykke på knappen Ⓢ og holde den nede, indtil lyset blinker én gang. Inden for 3 sekunder skal du vælge en af de fire knapper, der bestemmer tidsindstillingen for timeren. Lyset blinker 1 til 4 gange (hver lysimpuls repræsenterer en periode på 15 minutter).

1. To lysimpulser angiver en tidsindstilling på 30 minutter.
2. Fire lysimpulser angiver en tidsindstilling på 60 minutter.
3. Tre lysimpulser angiver en tidsindstilling på 45 minutter.
4. En lysimpuls angiver en tidsindstilling på 15 minutter.
6. Ved et kort tryk på knappen Ⓢ slukker lampen, og tidsfunktionen afsluttes.

Overenstemmelseserklæring

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer hermed, at dette produkt er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst fra overenstemmelseserklæringen for EU er tilgængelig på den følgende internetadresse: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Бескривеле ав хвордан лысет фунгерер uten fjernkontrollen

Нвис лысет сл с п  via hovedbryteren/veggbryteren, vil enheten bruke belysningssceneriet som sist ble angitt med fjernkontrollen (minneeffekt).

Бескривеле ав хвордан лысет фунгерер med fjernkontrollen

Нвис lampen er sl tt p , stilles belysningsscenerioet sist inn med fjernkontrollen (minnefunksjon).

Кoble til og fra fjernkontrollen

For   pare лысет med fjernkontrollen, sl  av лысет i minst 10 sekunder og sl  det deretter p  igjen. Trykk p  knappen **5** 3 ganger (innen 3 sekunder). Lampen blinker 3 ganger for   indikere at forbindelsen er opprettet.

For   koble лысет fra fjernkontrollen, sl  av лысет i minst 10 sekunder og sl  det deretter p  igjen. Trykk p  knappen **5** 5 ganger (innen 3 sekunder). Lampen blinker 5 ganger for   indikere at frakoblingen var vellykket. Forbindelsen kan gjenopprettes som beskrevet ovenfor.

Брук ав fjernkontrollen

1. & 2. Lys farge: Reguleringen skjer trinnvis. De enkelte trinnene kan styres ved   trykke kort. Den varmeste eller kaldeste fargeinnstillingen n s raskere ved   trykke kontinuerlig p  knappen.

3 & 4. Lysstyrke-regulator: Justeringen finner sted i stadier. Ved   trykke i en kort periode er det mulig   kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for   oppn  maksimal eller minimal lysstyrke.

5. Et kort trykk p  knappen sl r лысет p .

6. Et kort trykk p  knappen sl r av лысет. For   aktivere nattlysmodus, hold knappen **6** inne lenge, лысет sl s av og etter kort tid sl s det p  igjen automatisk. Trykk og hold inne knappen til лысет tennes i nattlysmodus.

tidsmodus

For   sl  p  tidsinnstillingsmodus, trykk og hold inne knappen **5** til лысет blinker  n gang. Innen 3 sekunder velger du en av de fire knappene som bestemmer tidsinnstillingen for timeren. Лысет blinker 1 til 4 ganger (hver lyspuls representerer en periode p  15 minutter).

1. To lyspulser indikerer en tidsinnstilling p  30 minutter.

2. Fire lyspulser indikerer en tidsinnstilling p  60 minutter.

3. Tre lyspulser indikerer en tidsinnstilling p  45 minutter.

4. En lyspuls indikerer en tidsinnstilling p  15 minutter.

6. Ved   trykke kort p  knappen **6** slukkes lampen og tidsmodusen avsluttes.

Samsvarserkl ring

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erkl rer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EF. Den komplette teksten til EF-samsvarserkl ringen er tilgjengelig p  f lgende Internett-adresse: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Аpraksts par to, k  gaismeklis darbojas bez t lvad bas pults

Gaismeklis tiek iesl gts ar galveno sl dz /sienas sl dz , tas darbojas taj  apgaismojuma kompozicij , kas ar t lvad bas pults pal dzību ust d ta k  p d j  (atmiņas efekts).

Аpraksts par to, k  gaismeklis darbojas ar t lvad bas pulti

Ja lamp na ir iesl gta, tiek iestat ts p d j is ar t lvad bas pulti iestat tais apgaismojuma scen rijs (atmiņas funkcija).

T lvad bas pults pievienošana un atvienošana

Lai savienotu apgaismojumu p ri ar t lvad bas pulti, izsl dziet gaismu vismaz uz 10 sekund m un p c tam atkal iesl dziet to. Nospiediet pogu **5** 3 reizes (3 sekunžu laik ). Gaisma nomirgo 3 reizes, nor dot, ka savienojums ir veiksmīgi izveidots.

Lai atvienotu gaismu no t lvad bas pults, izsl dziet gaismu vismaz uz 10 sekund m un p c tam atkal iesl dziet. Nospiediet pogu **5** 5 reizes (3 sekunžu laik ). Gaisma mirgo 5 reizes, lai nor d tu, ka atvienošana bija veiksmīga. Savienojums var atjaunot, k  aprakst ts iepriek s.

T lvad bas pults lietošana

1. & 2. Gaismas kr sa: regul šana notiek pak peniski. Atsevi kus posmus var kontrol t, Ѐsi nospie ot. Silt k  vai aukst k  kr sas iestat jums tiek sasniegts  tr k, nep rtraukti nospie ot pogu.

3 & 4. Spilgtuma regul šana: Regul šana notiek pak pju veid . Ѐslaicīgi nospie ot, iesp jams vad t atsevi k s pak pes. Ja poga tiek tur ta nospiesta, tiek sasniegts maksim lais vai minim lais spilgtums.

5. Ѐsi nospie ot pogu, gaisma tiek iesl gta.

6. Ѐsi nospie ot pogu, gaisma tiek izsl gta. Lai aktivizētu naktс gaismas re imu, ilgi turiet nospieutu pogu **6**, gaisma izsl dzas un p c neilga laika atkal autom tiski iesl dzas. Nospiediet un turiet pogu, līdz gaisma iedegas naktс gaismas re im .

laika re ims

Lai iesl gtu laika iestat šanas re imu, l dzu, nospiediet un turiet pogu **5**, līdz indikators vienu reizi nomirgo. 3 sekunžu laik  atlasiet vienu no чetr m pog m, kas nosaka taimera laika iestat jumu. Gaisma mirgo 1 līdz 4 reizes (katrs gaismas impulss ir 15 min шу periods).

1. Divi gaismas impulsi nor da laika iestat jumu 30 min tes.

2. Чetri gaismas impulsi nor da uz 60 min шу laika iestat jumu.

3. Tr с gaismas impulsi nor da laika iestat jumu 45 min tes.

4. Gaismas impulss nor da uz 15 min шу laika iestat jumu.

6. Ѐsi nospie ot pogu **6**, lamp na nodziest un laika re ims tiek p rtraukts.

Atbilst bas deklar cija

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberga, ar  o deklar , ka Ѐis izstr d jums atbilst direkt vai Nr. 2014/53/EU. Pilns ES atbilst bas deklar cijas teksts ir pieejams Ѐad  interneta adres : <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Opis funkcije bez daljinskog upravljača

Ako se svetiljka ukljuуuje preko glavnog prekidaча/zidnog prekidaча, aktiviraће se scenario osvetljenja koji je poslednji podeћen pomoћu daljinskog upravljaча (efekat memorije).

Opis funkcije sa daljinskim upravljačem

Ako je lampа укључена, podешен je poslednji scenario osvetleњa pomoћu daljinskog upravljaча (funkcija memorije).

Повезивање и искључивање далјинског управљача

Да бисте упарили светло са далјинским управљачем, искључите светло на најмање 10 секунди, а затим га поново укључите. Притисните дугме **5** 3 пута (у року од 3 секунде). Лампица трепери 3 пута да би означила да је веза успешно успостављена.

Да бисте искључили светло са далјинског управљача, искључите светло на најмање 10 секунди, а затим га поново укључите. Притисните дугме **5** 5 пута (у року од 3 секунде). Лампица трепери 5 пута да би означила да је прекид везе био успешан. Веза се може поново успоставити као што је горе описано.

Rukovanje daljinskim upravljačem

1. & 2. Боја светла: Регулација се одвија у фазама. Појединачне фазе се могу контролисати кратким притиском. Континуираним притиском на дугме брже се постиже најтоплија или најхладнија поставка боје.

3 & 4. Regulator osvetljenosti: Regulacija se vrђи postepeno. Kratkim pritiskom se mogu aktivirati pojedinačni stepeni. Trajnimi pritiskanjem tastera se postiже maksimum odn. minimum osvetljenosti.

5. Кратким притиском на дугме пали се светло.

6. Кратким притиском на дугме гаси се светло. Да бисте активирали режим ноћног светла, дуго држите дугме **6**, светло се гаси и после кратког времена поново аутоматски укључује. Притисните и држите дугме док се светло не упали у режиму ноћног светла.

временски режим

Да бисте укључили режим подешавања времена, притисните и држите дугме **5** док лампица не затрепери једном. У року од 3 секунде изаберите једно од четири дугмета које одређују подешавање времена тајмера. Светло трепће 1 до 4 пута (сваки импулс светлости представља период од 15 минута).

1. Два импулса светлости означавају подешавање времена од 30 минута.

2. Четири светлосна импулса означавају подешавање времена од 60 минута.

3. Три светлосна импулса означавају подешавање времена од 45 минута.

4. Пулс светлости означава подешавање времена од 15 минута.

6. Кратким притиском на дугме **6**, лампица се гаси и временски режим се завршава.

Deklaracija o usklađenosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, овим изјављује да је овај производ усклађен са Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU na raspolaganju је na sledećoj internet adresi: <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>

Opis того, як працює світільник без пульта дистанційного керування

Якщо світло вмикається за допомогою головного вимикача / настінного вимикача, пристрій надає сценарій освітлення, який востаннє був встановлений за допомогою пульта дистанційного керування (ефект пам'яті).

Opis того, як працює світільник з пультом дистанційного керування

Якщо лампа увімкнена, встановлюється останній встановлений за допомогою пульта дистанційного керування сценарій освітлення (функція пам'яті).

Підключення та відключення пульта

Щоб об'єднати світло з пультом дистанційного керування, вимкніть світло принаймні на 10 секунд, а потім увімкніть його знову. Натисніть кнопку **5** 3 рази (протягом 3 секунд). Індикатор блимає 3 рази, щоб вказати, що з'єднання встановлено успішно.

Щоб від'єднати світло від пульта дистанційного керування, вимкніть світло принаймні на 10 секунд, а потім увімкніть його знову. Натисніть кнопку **5** 5 разів (протягом 3 секунд). Індикатор блимає 5 разів, щоб вказати, що від'єднання відбулося успішно. З'єднання можна відновити, як описано вище.

Робота пульта дистанційного керування

1. & 2. Світлий колір: Регулювання відбувається поетапно. Коротким натисканням можна керувати окремими етапами. Налаштування найтеплішого або найхолоднішого кольору досягається швидше, якщо постійно натискати кнопку.

3 & 4. Регулятор яскравості: Регулювання відбувається поетапно. Натисканням протягом короткого періоду можна контролювати окремі етапи. Постійне натискання кнопки призводить до досягнення максимальної або мінімальної яскравості.

5. Короточасне натискання кнопки включає світло.

6. Короточасне натискання кнопки вимикає світло. Щоб увімкнути режим нічного освітлення, утримуйте кнопку **6** протягом тривалого часу, світло вимкнеться, а через короткий час знову автоматично увімкнеться. Натисніть і утримуйте кнопку, поки не загориться світло в режимі нічника.

режим часу

Щоб увімкнути режим налаштування часу, натисніть і утримуйте кнопку **5**, поки індикатор не блимне один раз. Протягом 3 секунд виберіть одну з чотирьох кнопок, які визначають налаштування часу таймера. Індикатор блимає від 1 до 4 разів (кожен імпульс світла відповідає періоду 15 хвилин).

1. К т f nyimpulzus 30 perces id be llit st jelez.

2. Чотири імпульси світла вказують на встановлення часу 60 хвилин.

3. Три світлові імпульси вказують на встановлення часу 45 хвилин.

4. Імпульс світла вказує на встановлення часу 15 хвилин.

6. Короточасним натисканням кнопки **6** лампа вимикається і часовий режим завершується.

Декларация про відповідність

<https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/641719187.pdf>Цим Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, заявляє, що цей продукт відповідає Директиві 2014/53 / ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою Інтернет-адресою: