




INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Puerta nisodeur met 1 schuifdeur
900 x 2000 x 8 mm nano helder glas/chroom


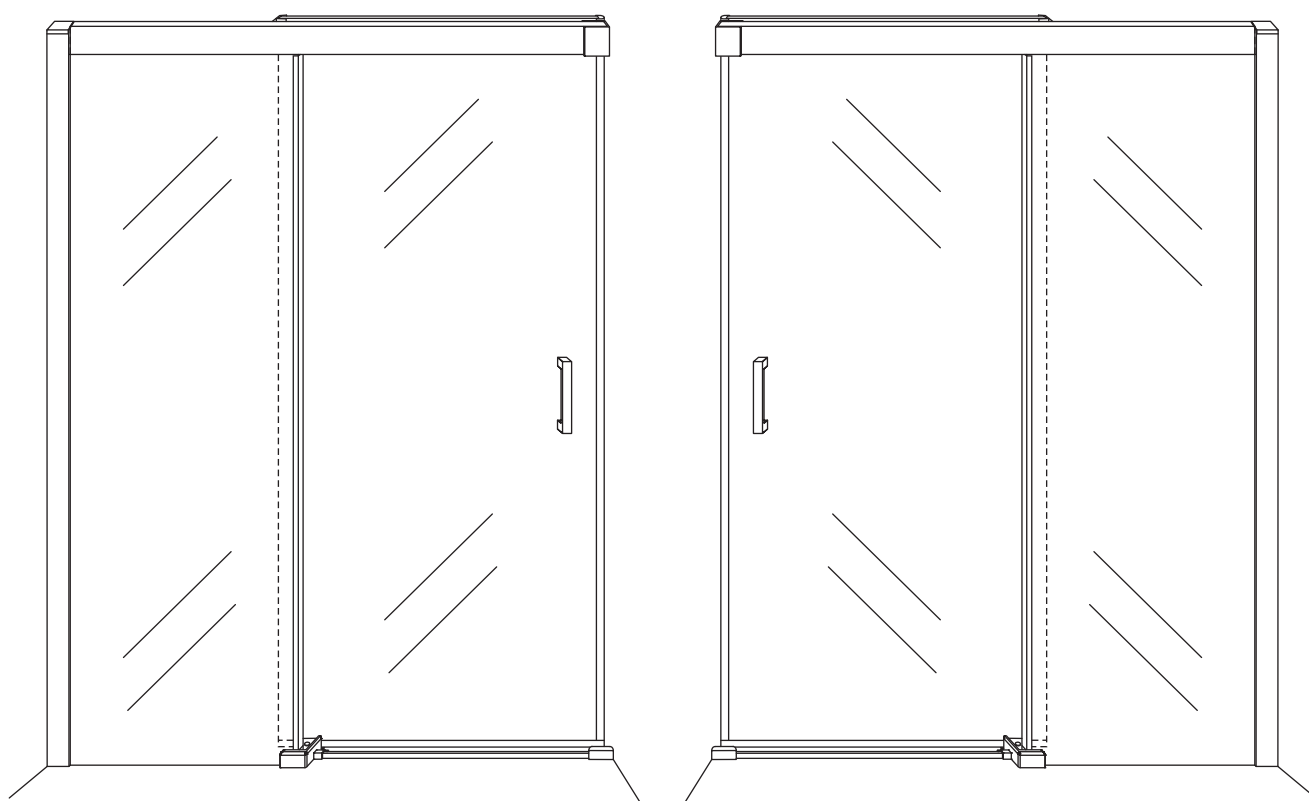


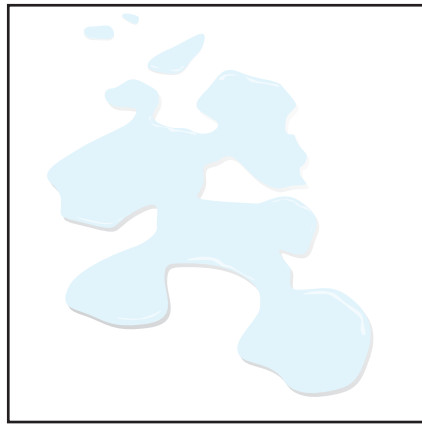



Zonder NANO

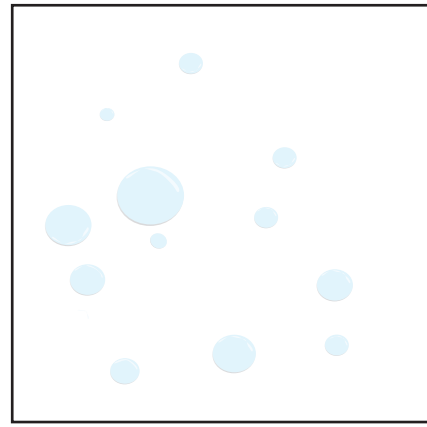

NANO

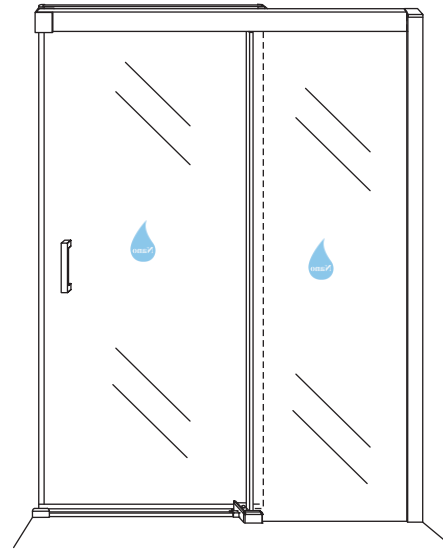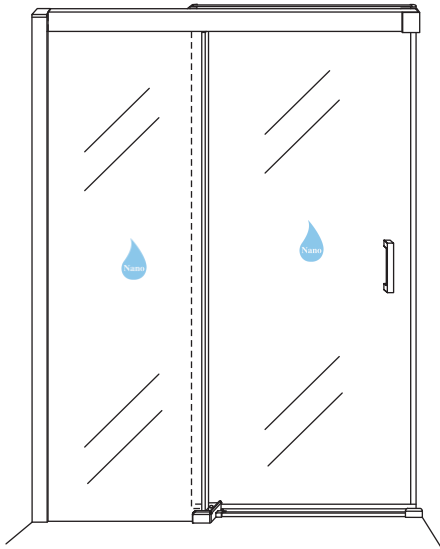


beide zijden NANO behandeld

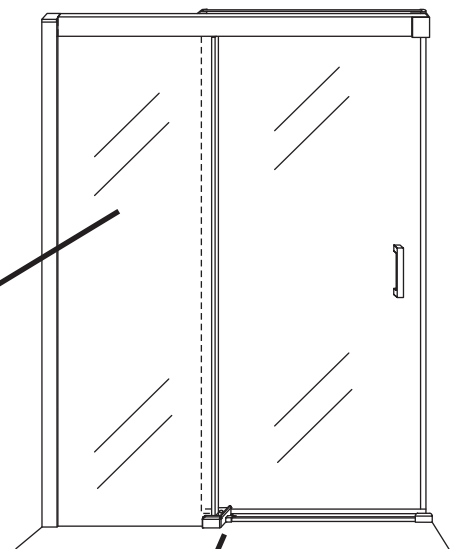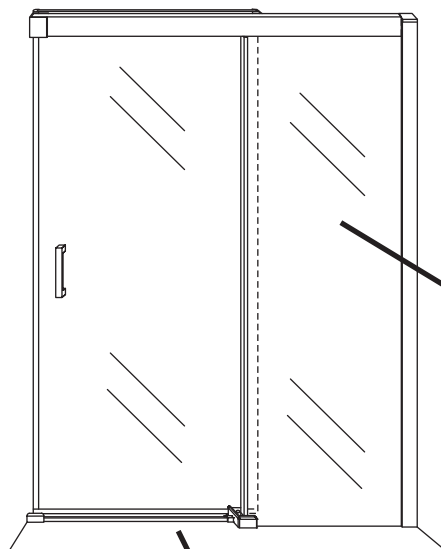


beide zijden NANO
behandeld

NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**


1

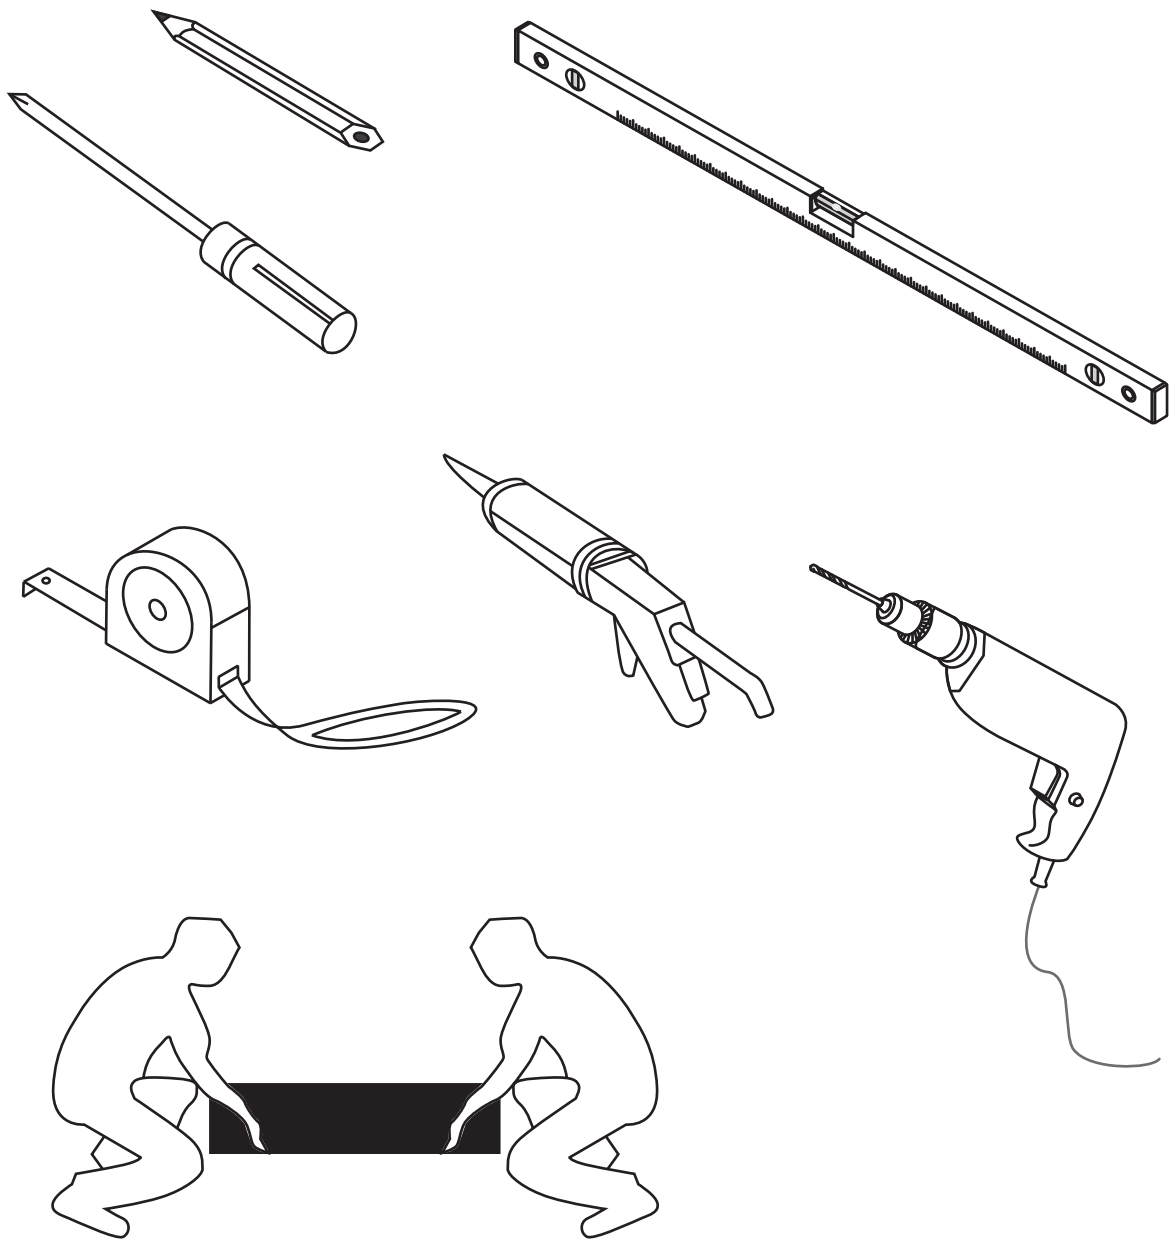







Opening rechts


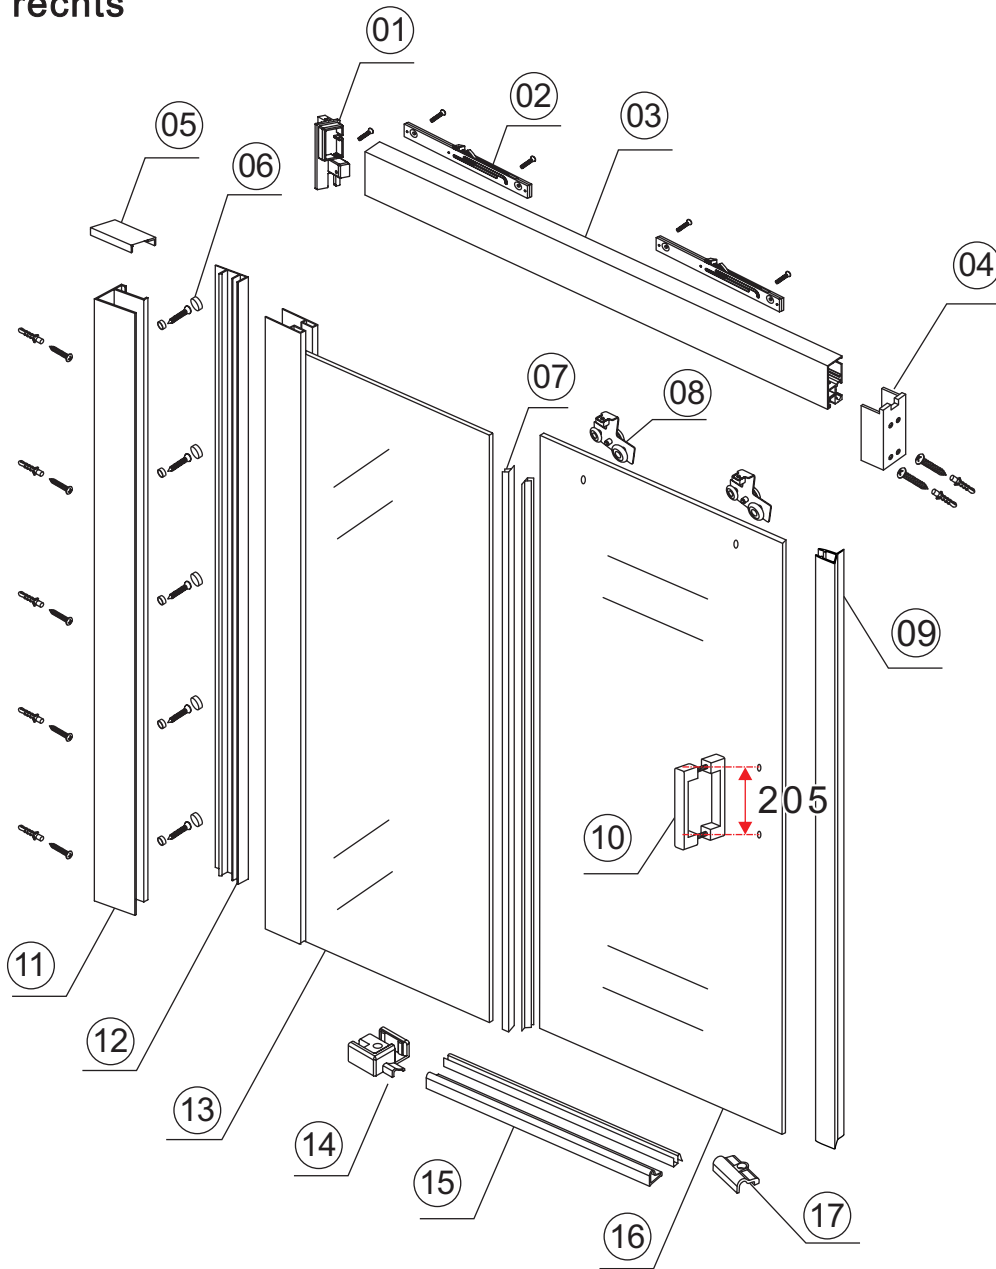


X1	X2	X1	X1	X1	X5	X2
X2	X1	X1	X1	X1	X1	X1
X1	X1	X1	X17	X7		






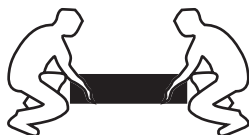


3

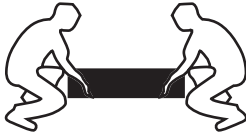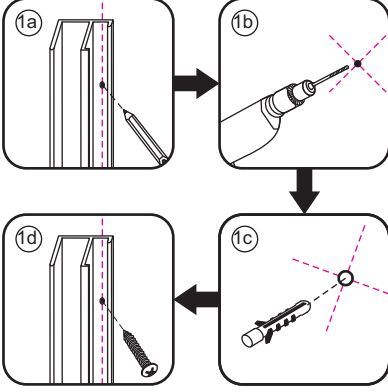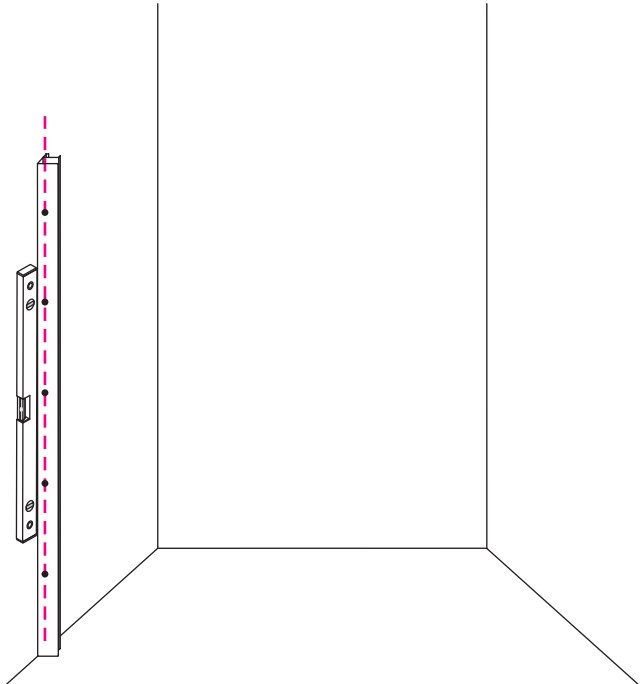
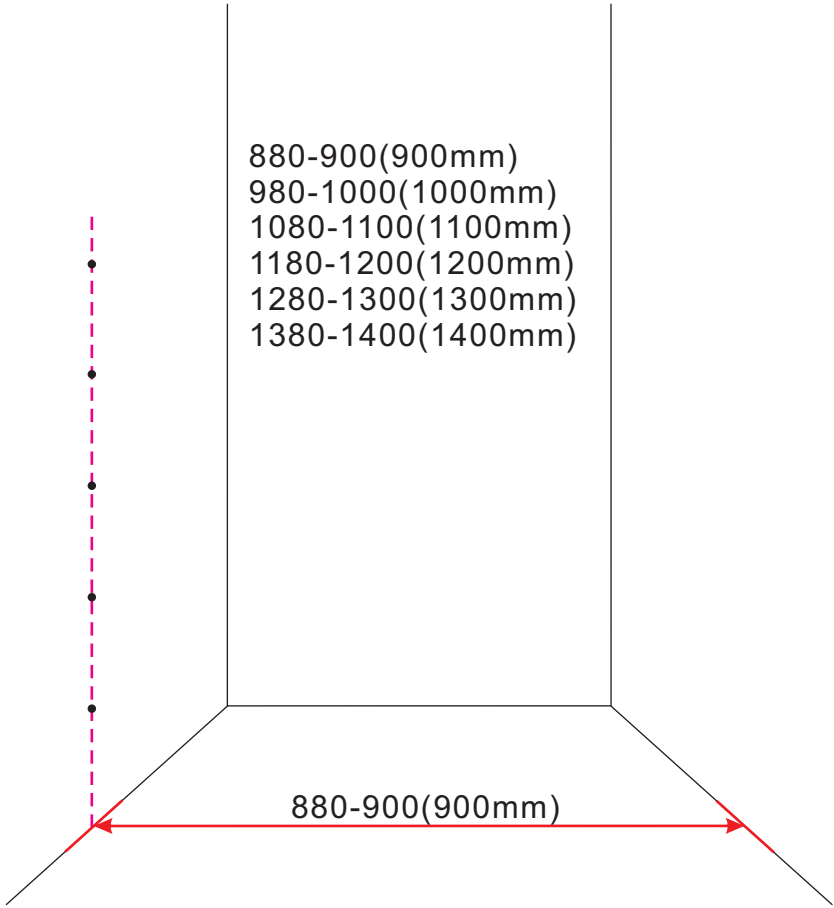





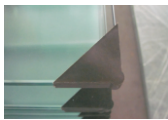
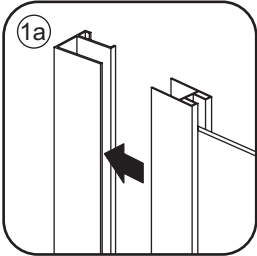


Attentie: Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.






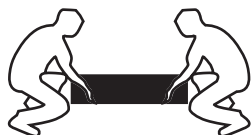
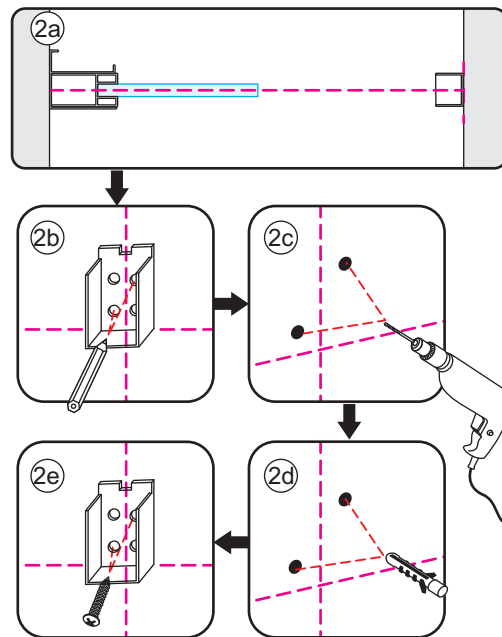
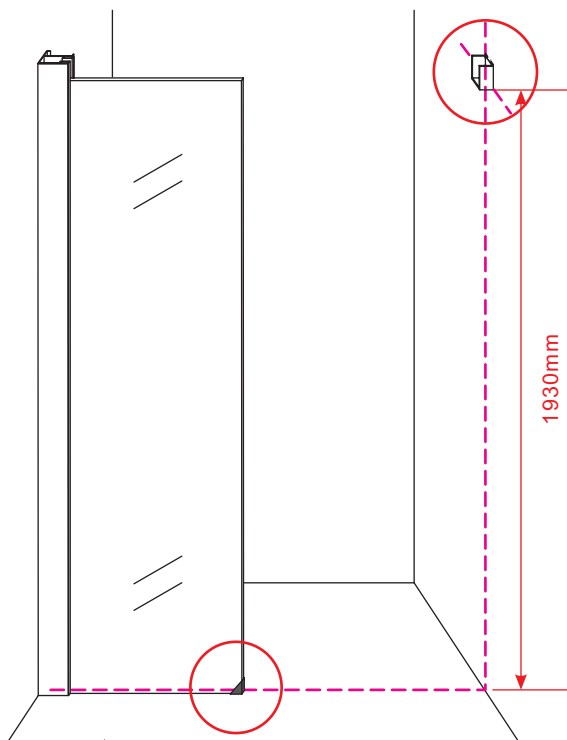
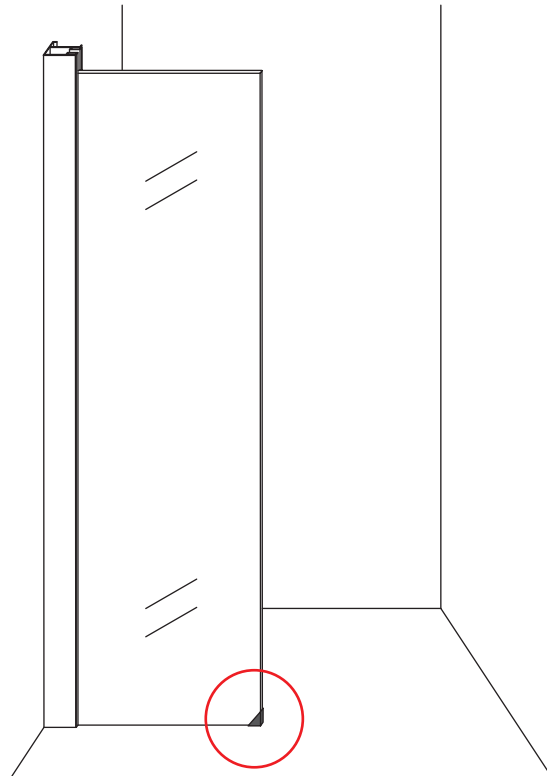



5

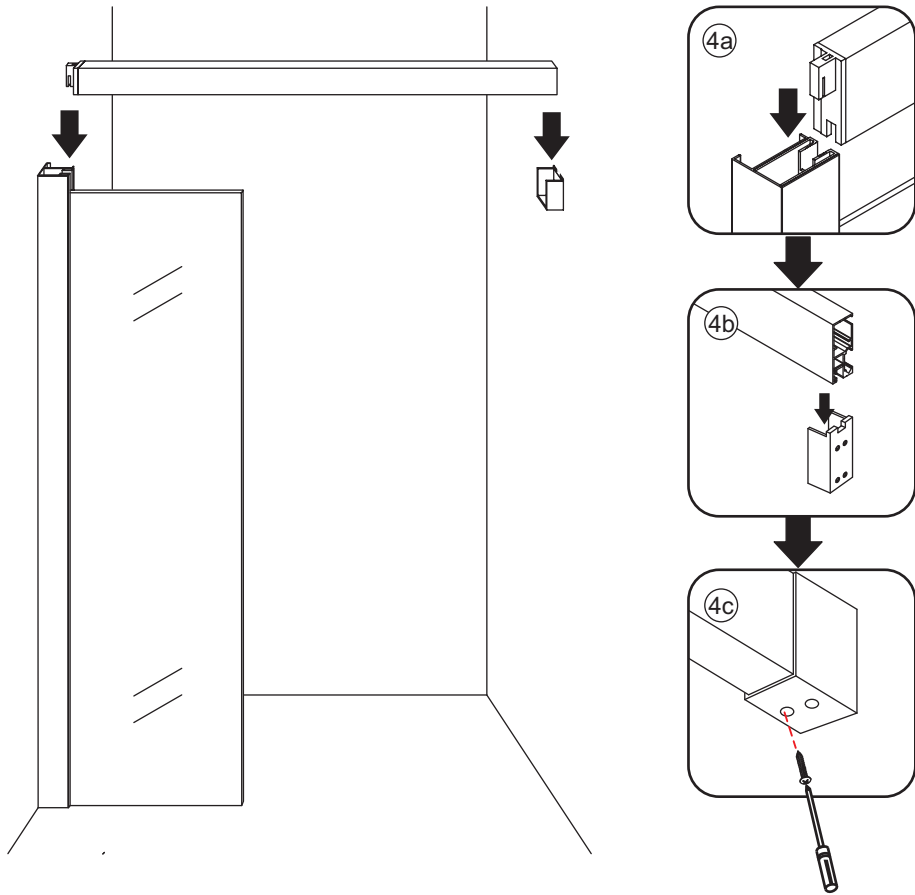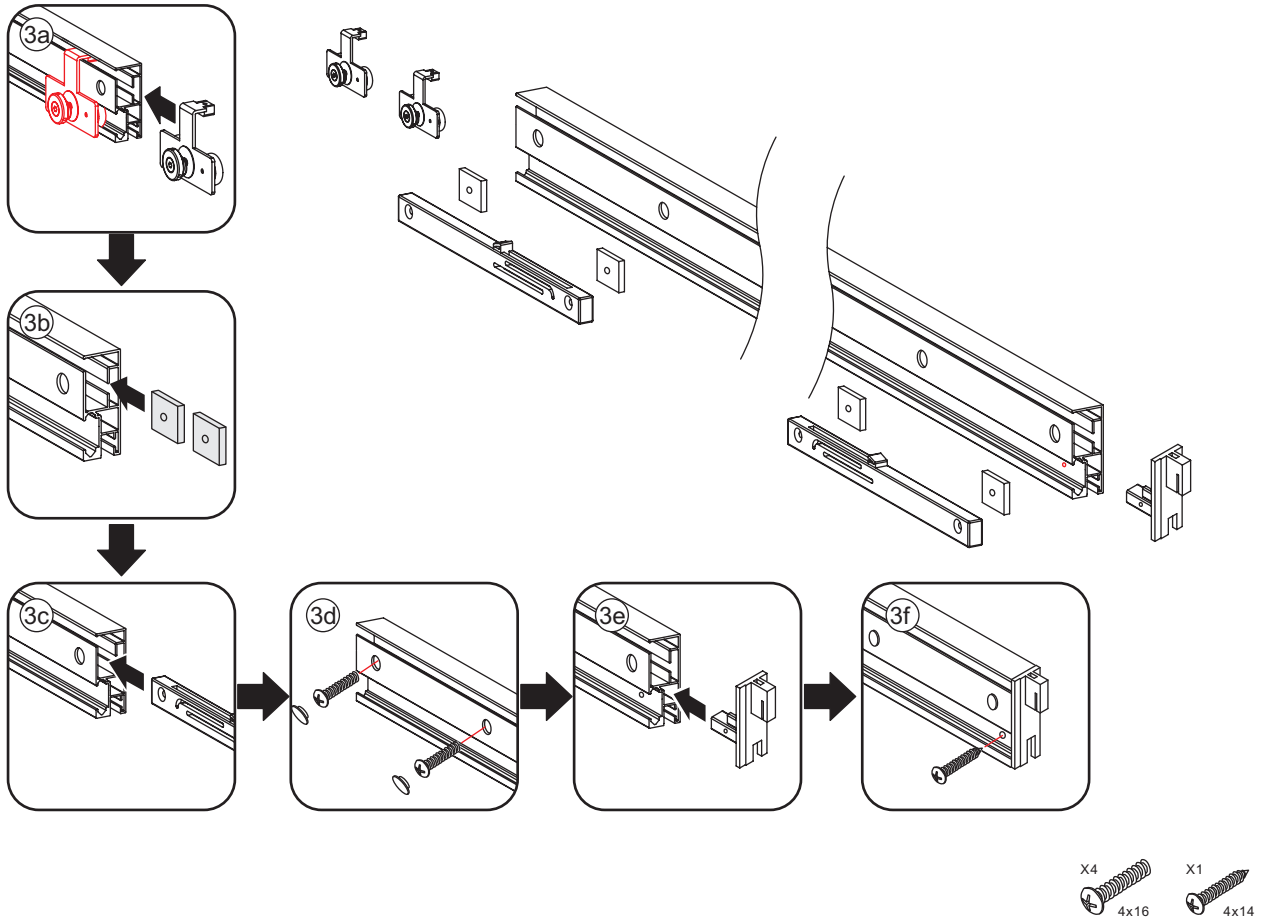

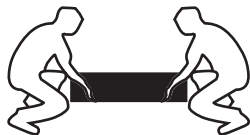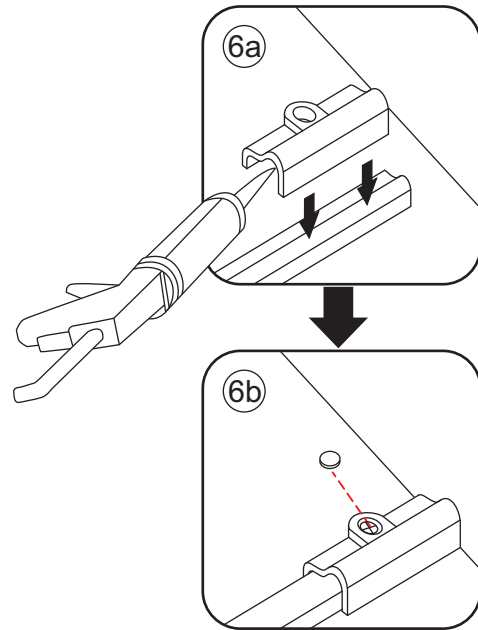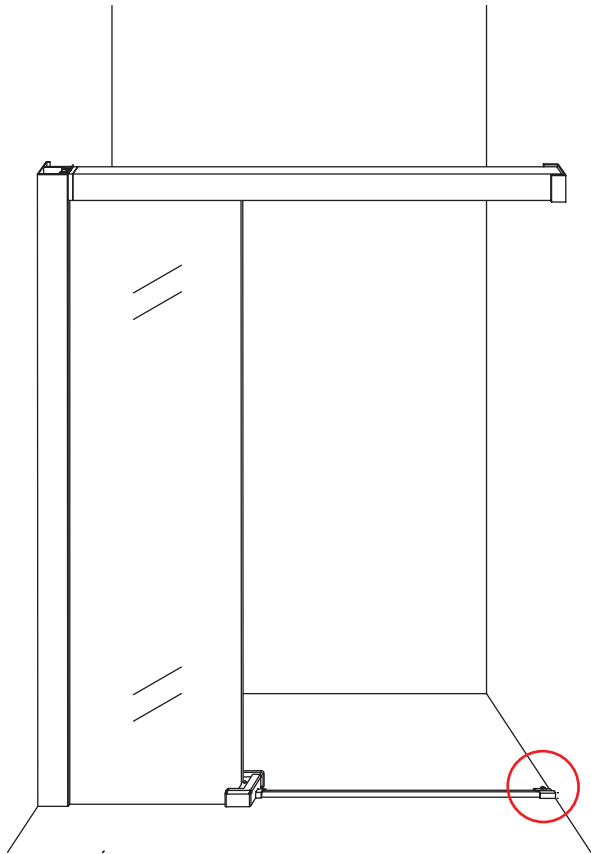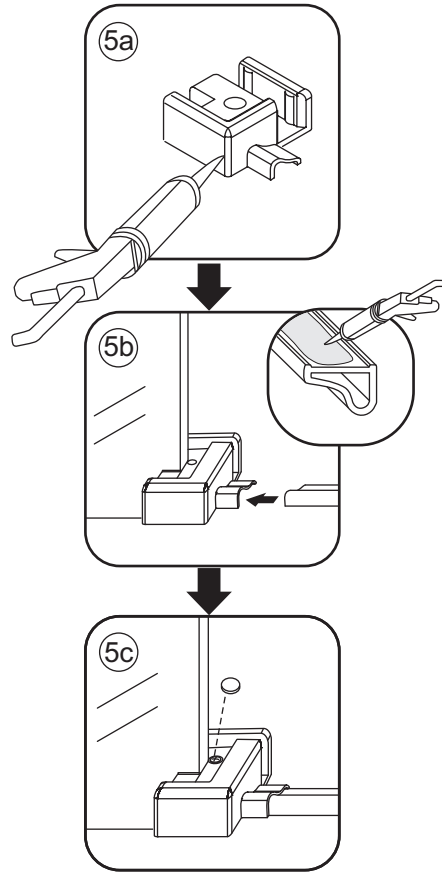
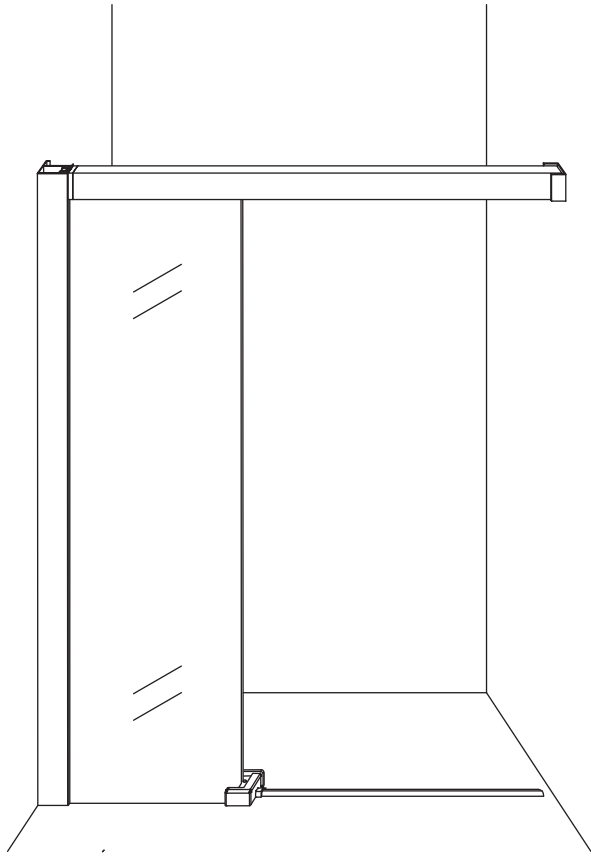


7

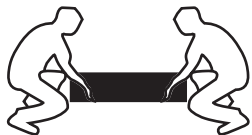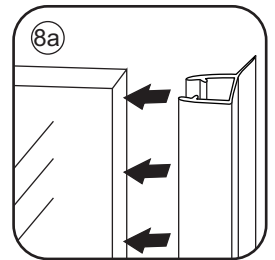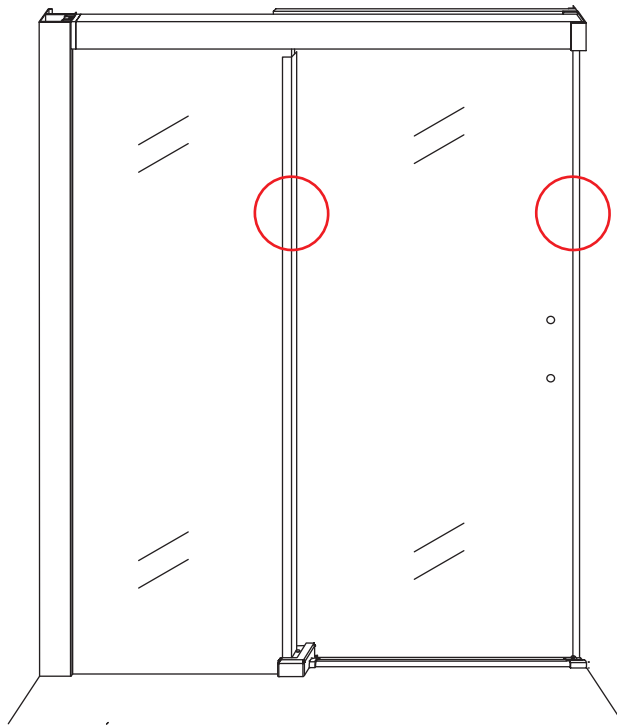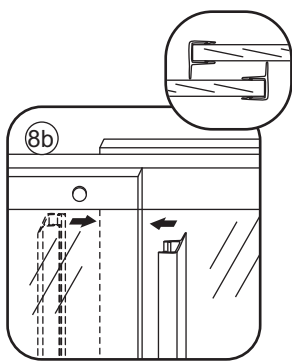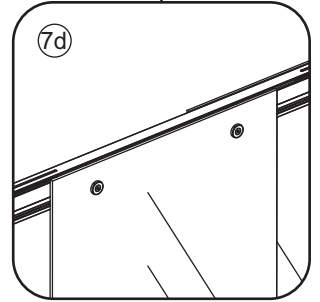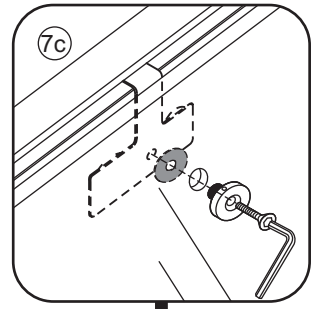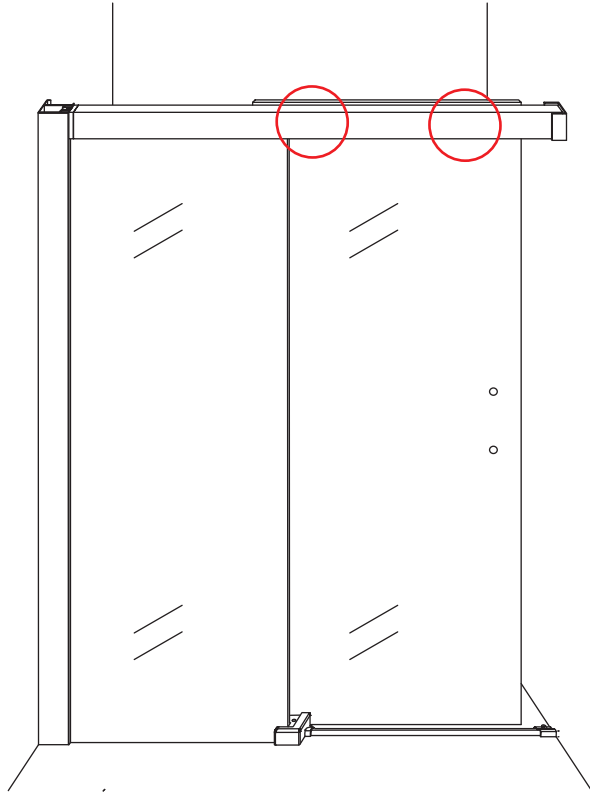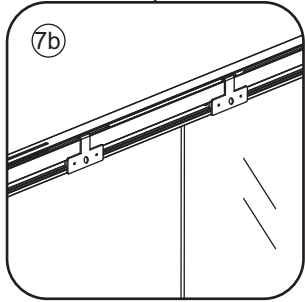
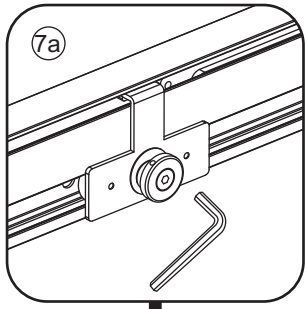






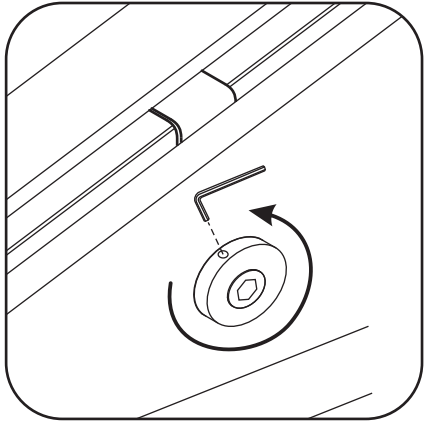


Level

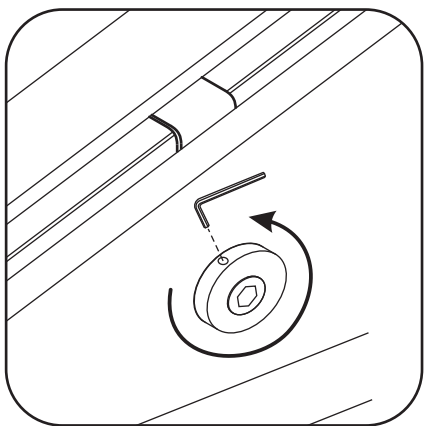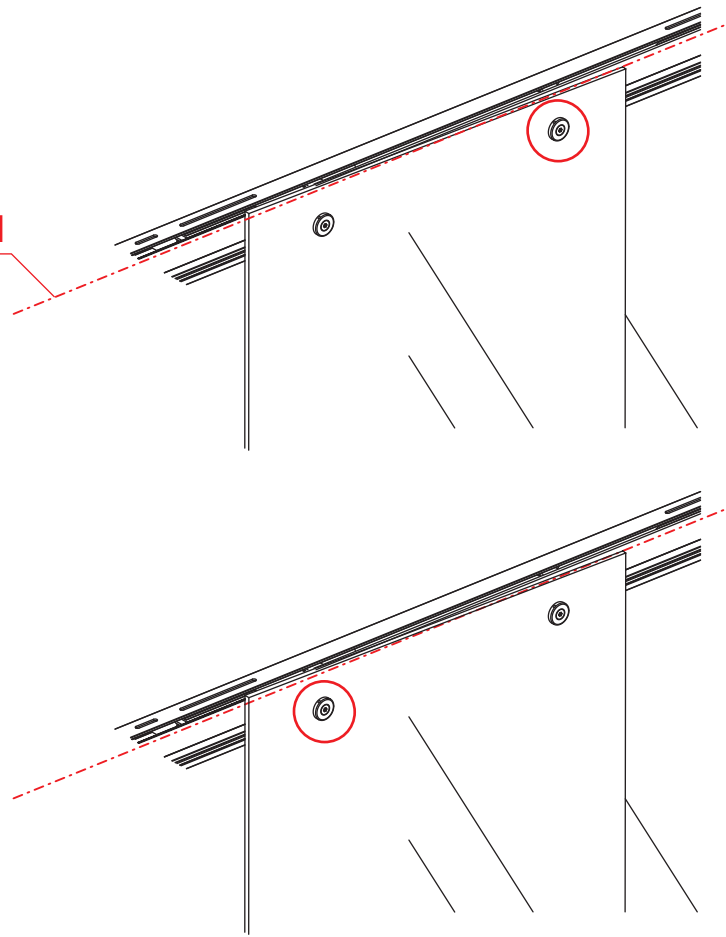


Level

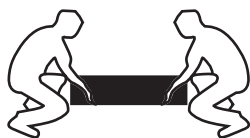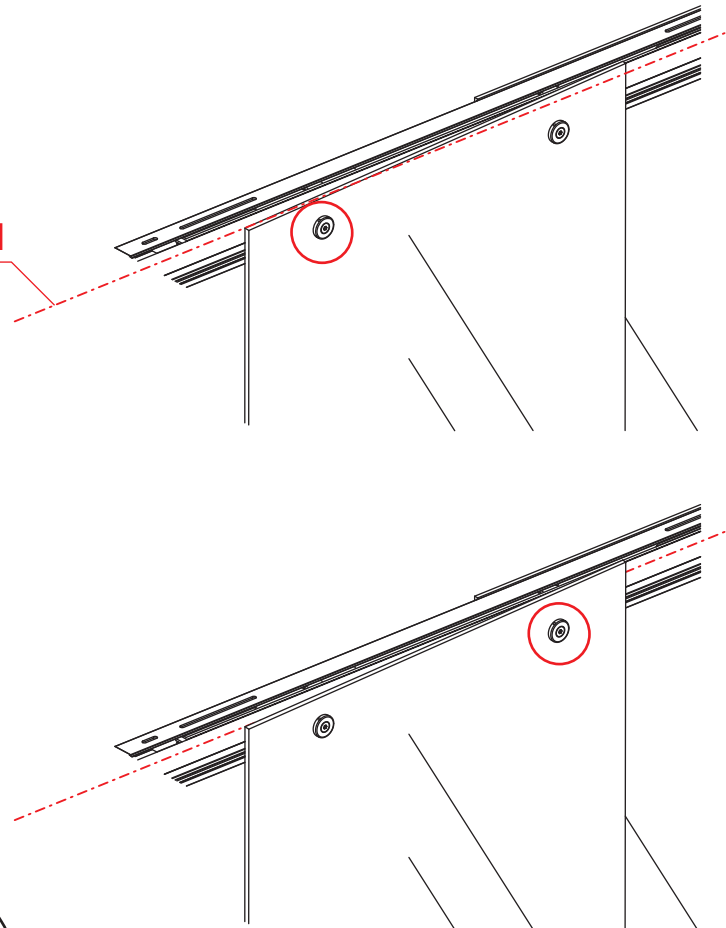
















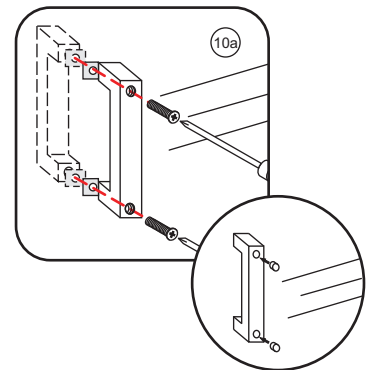
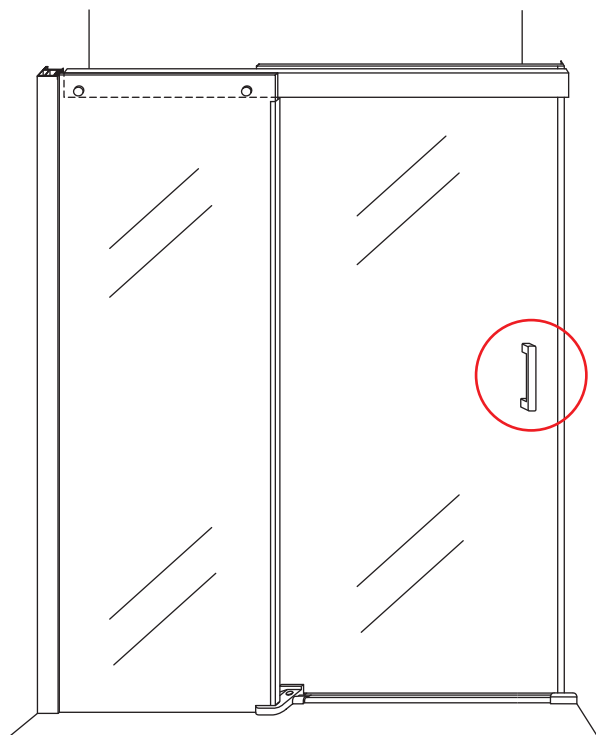

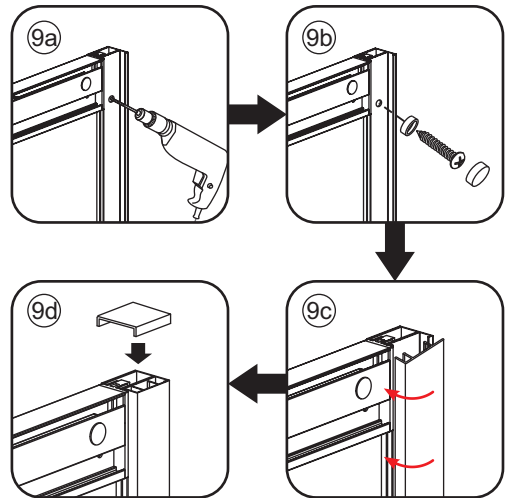
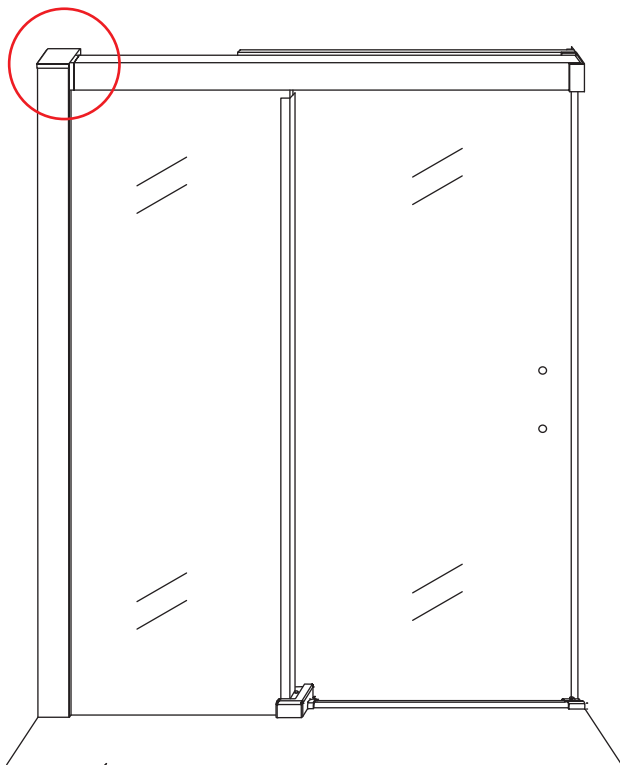


Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

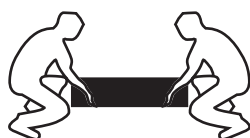



Opening links


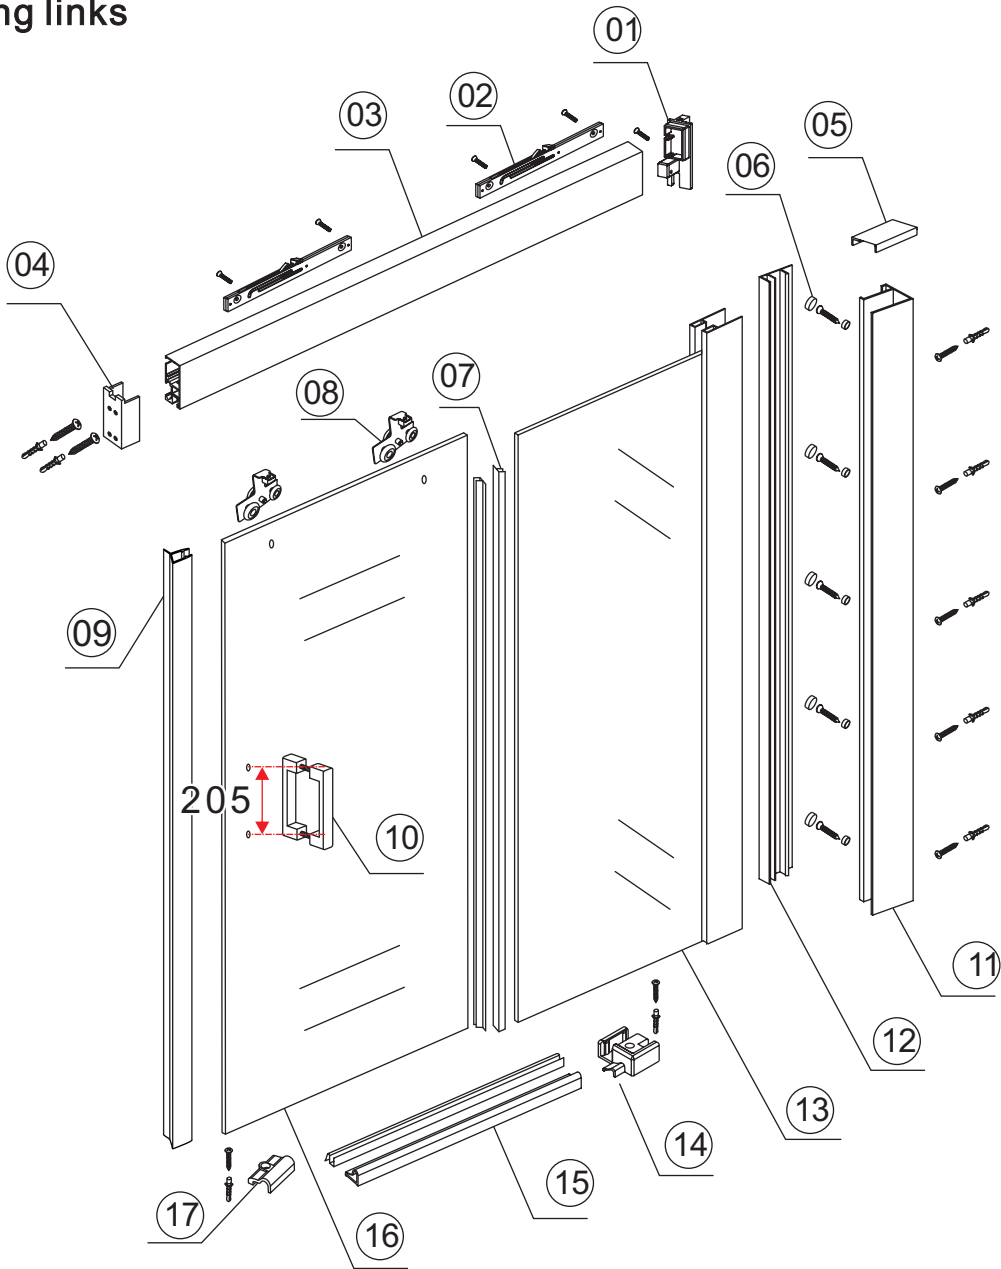


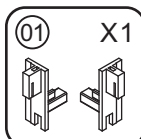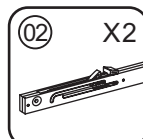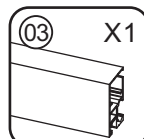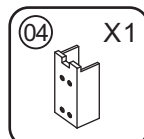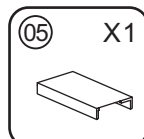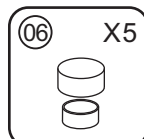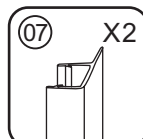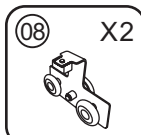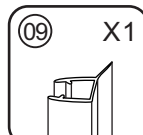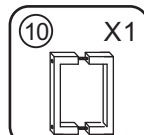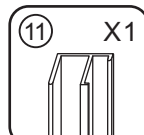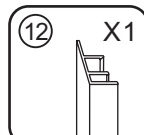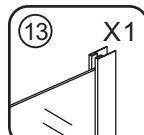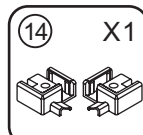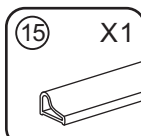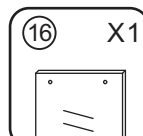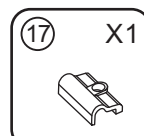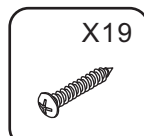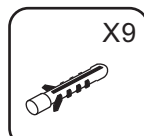 X1	 X2	 X1	 X1	 X1	 X5	 X2
 X2	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1
 X1	 X1	 X1	 X19	 X9		











880-900(900mm)
980-1000(1000mm)
1080-1100(1100mm)
1180-1200(1200mm)
1280-1300(1300mm)
1380-1400(1400mm)

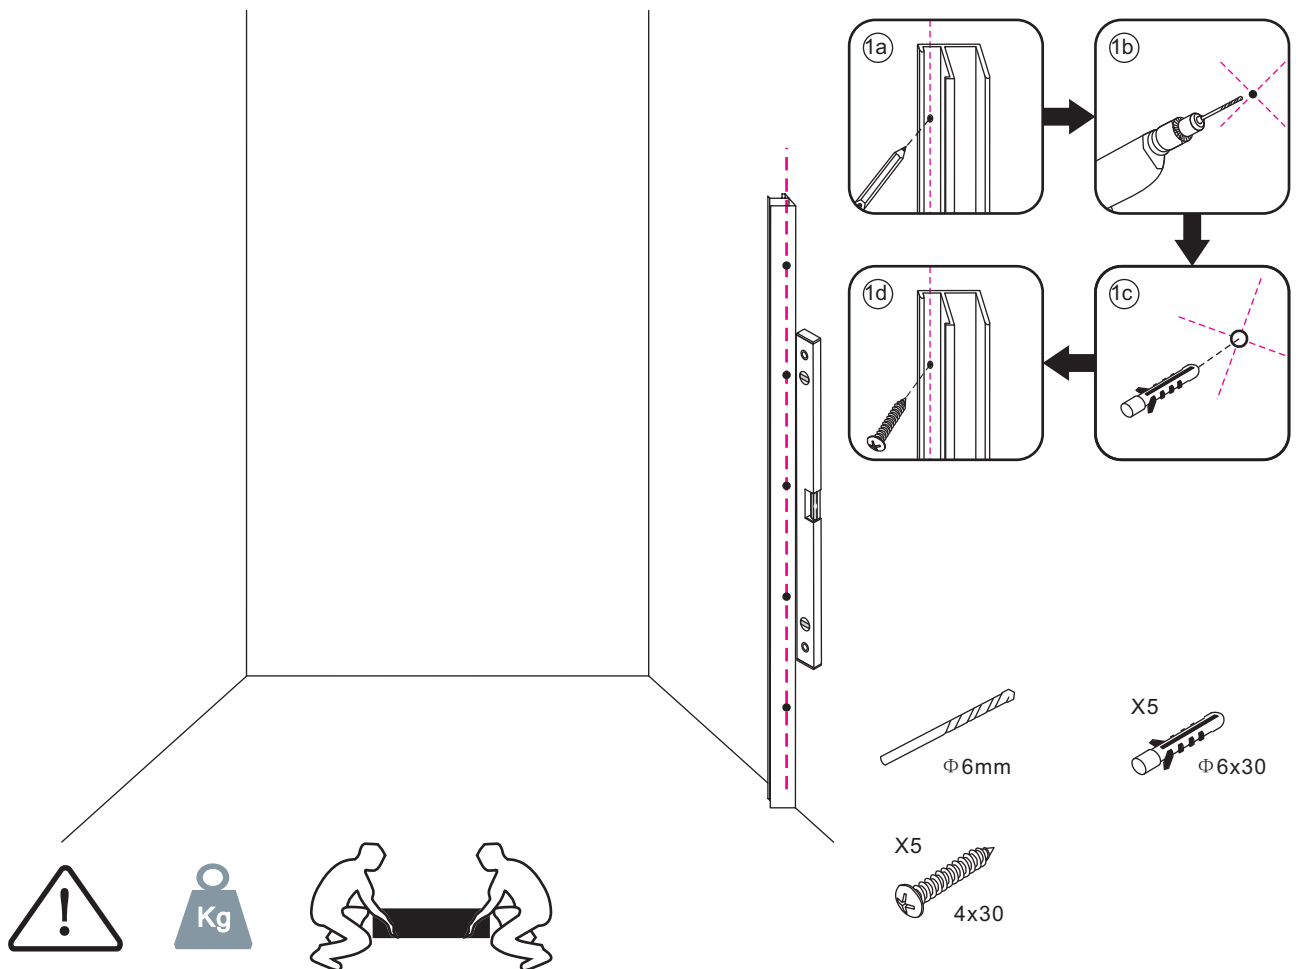
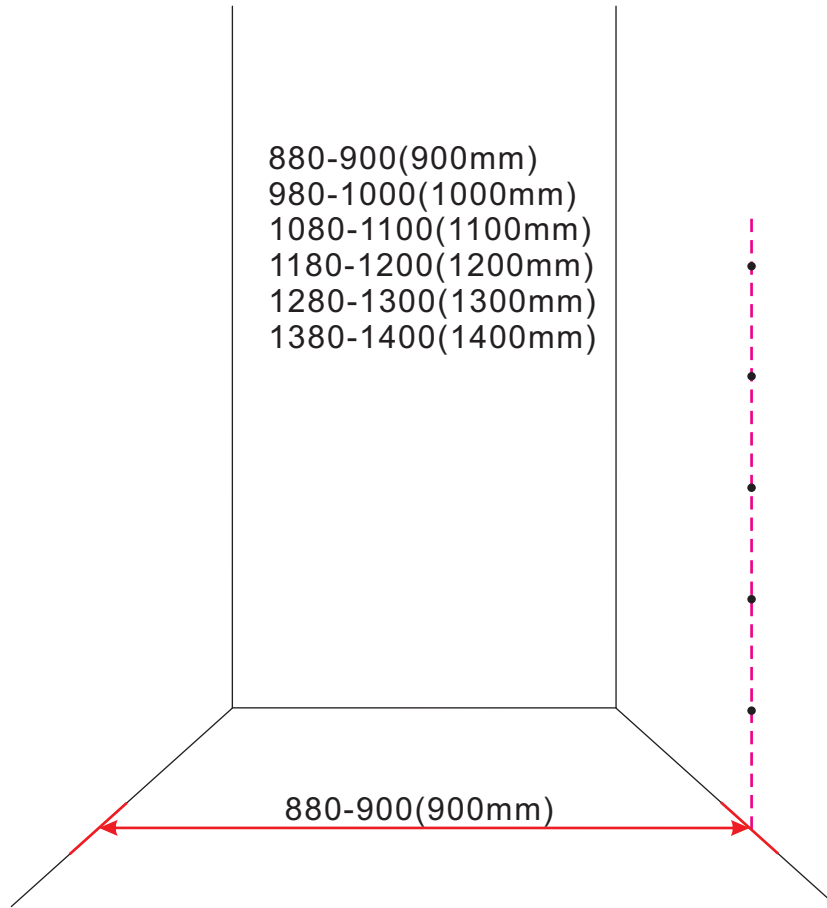



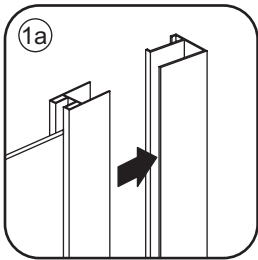



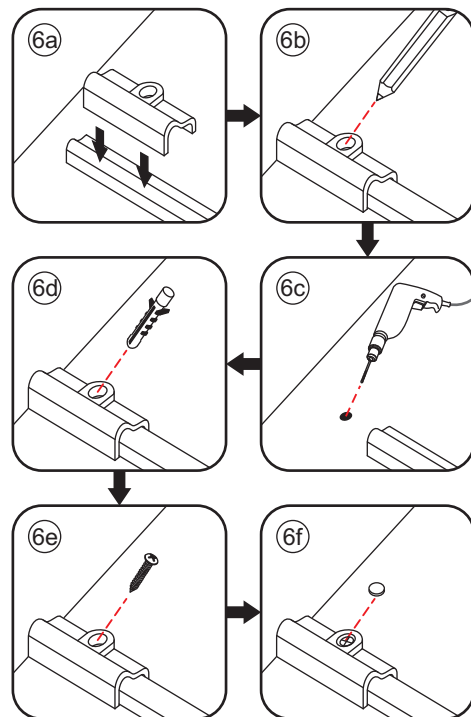
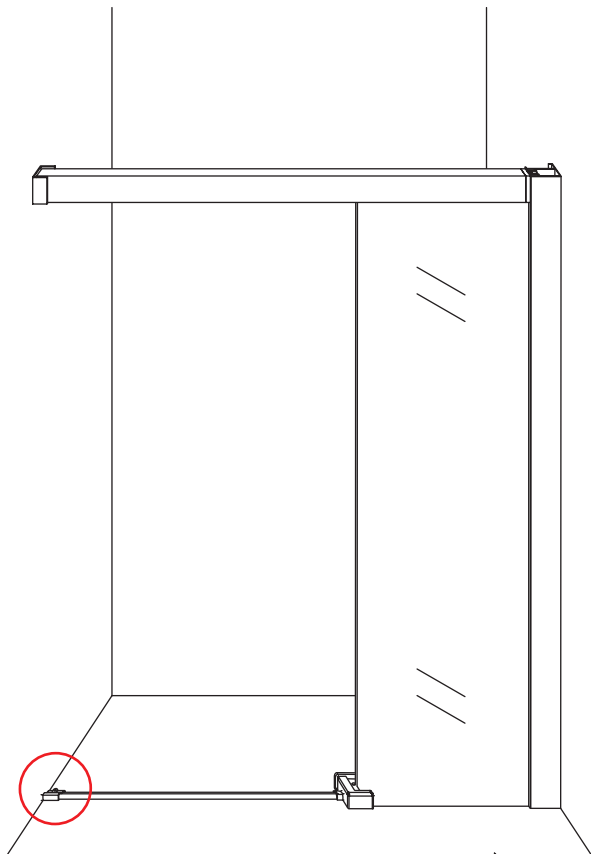
Attentie: Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.

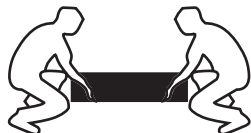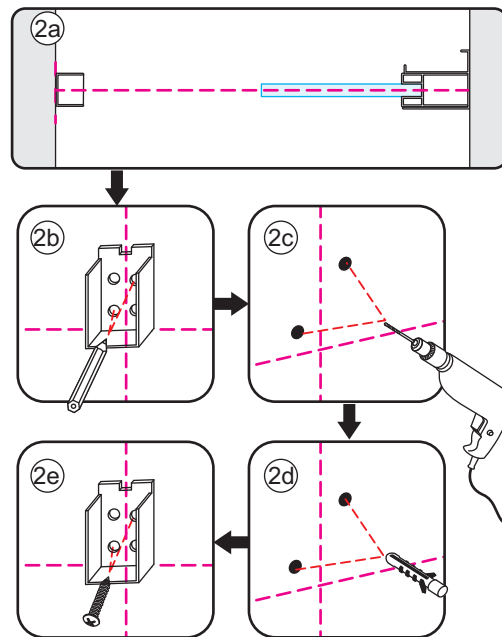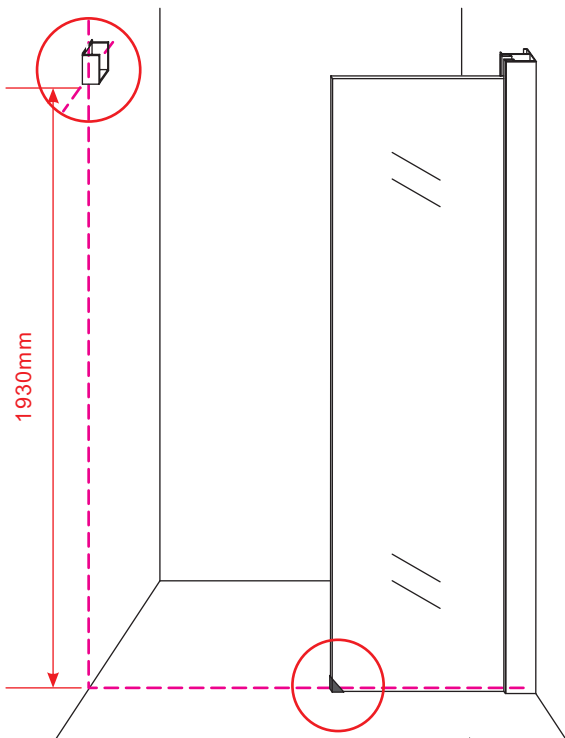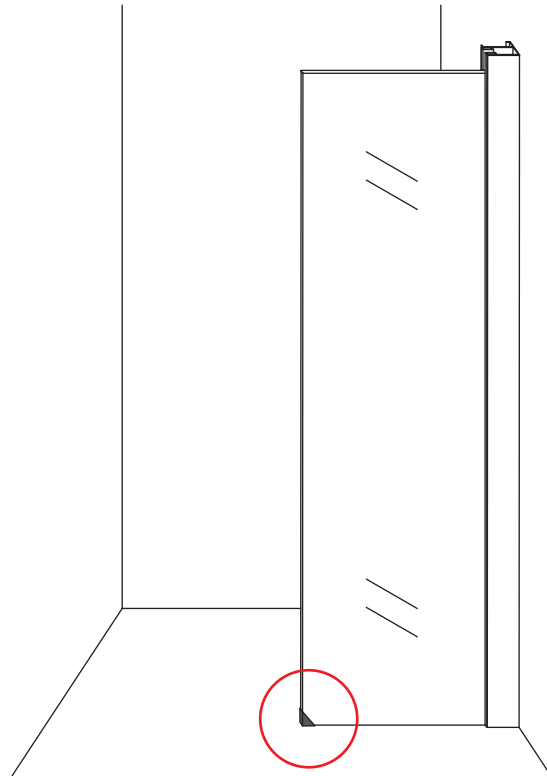

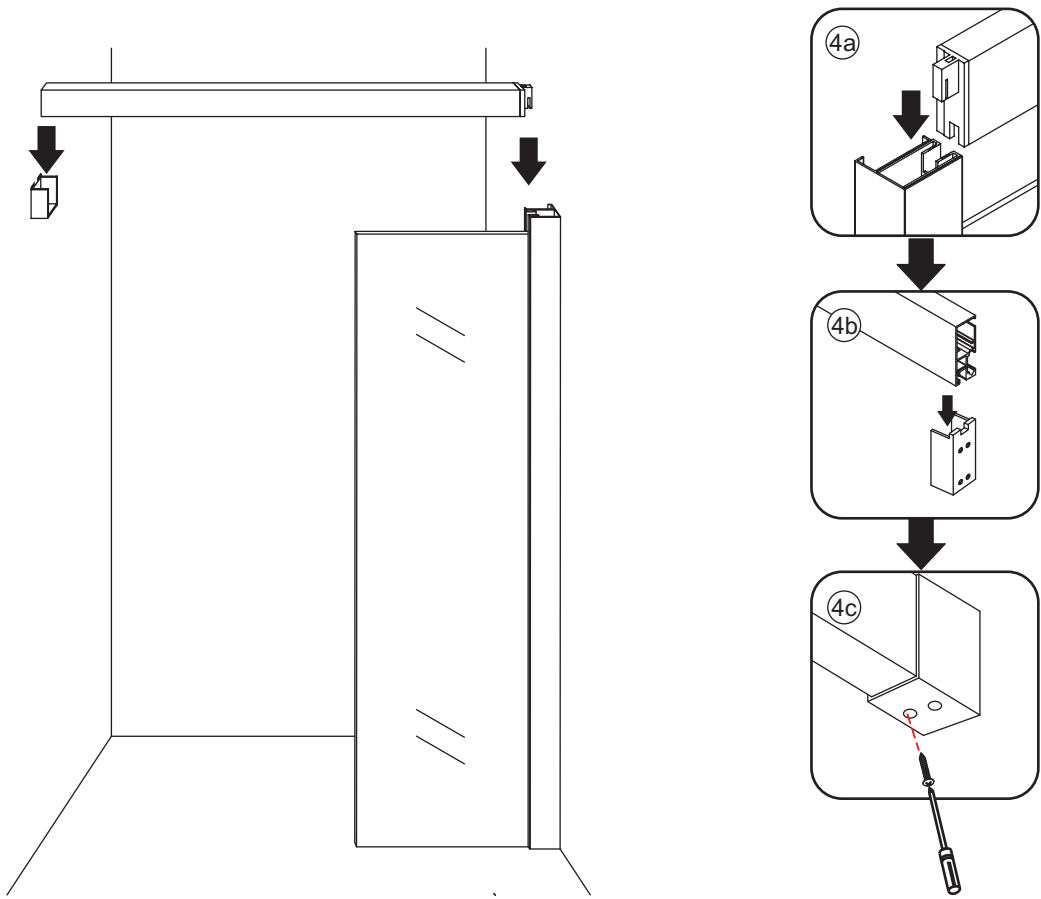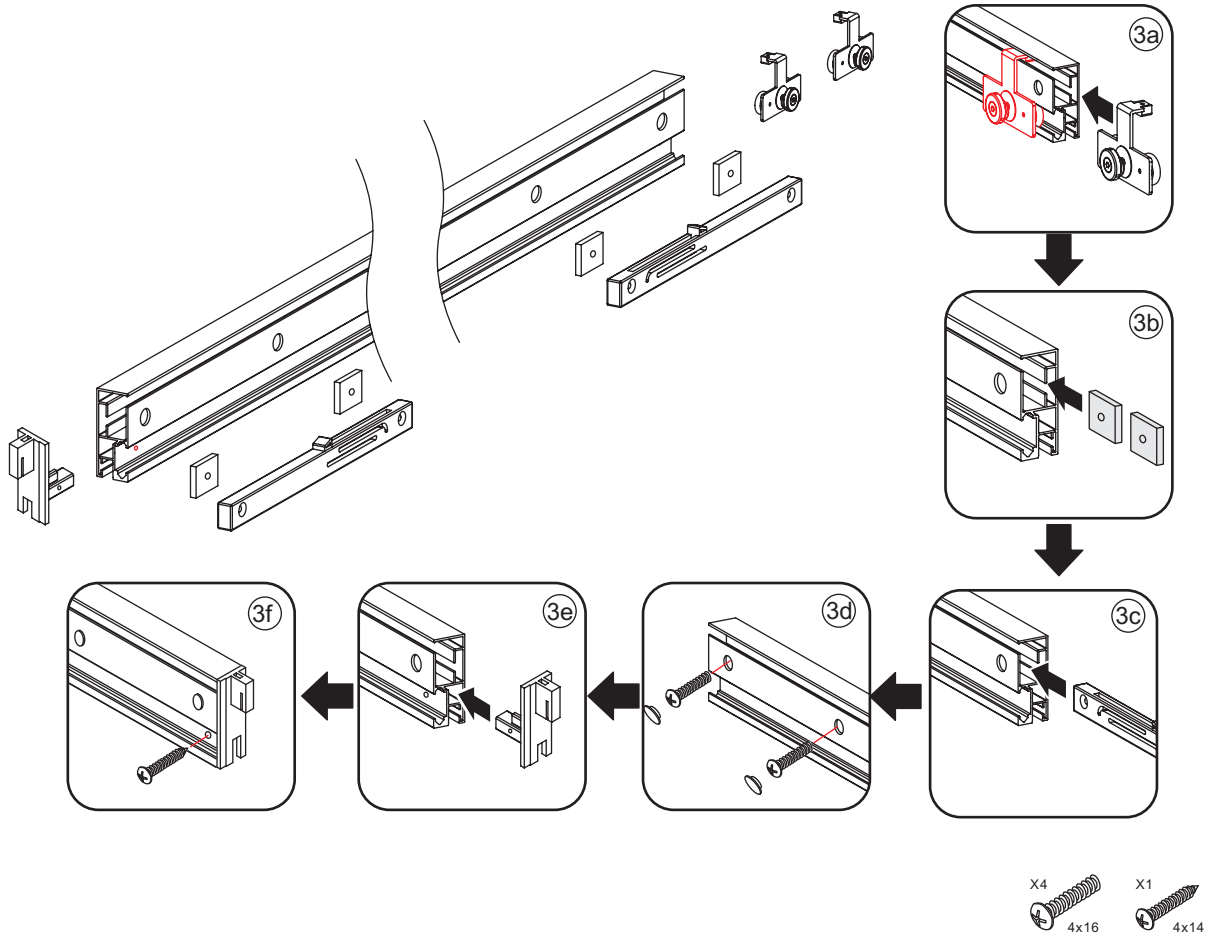









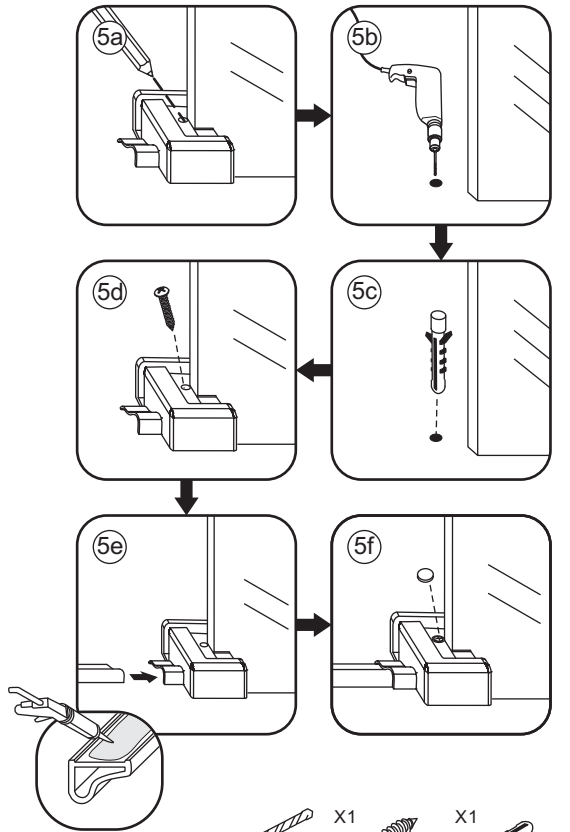
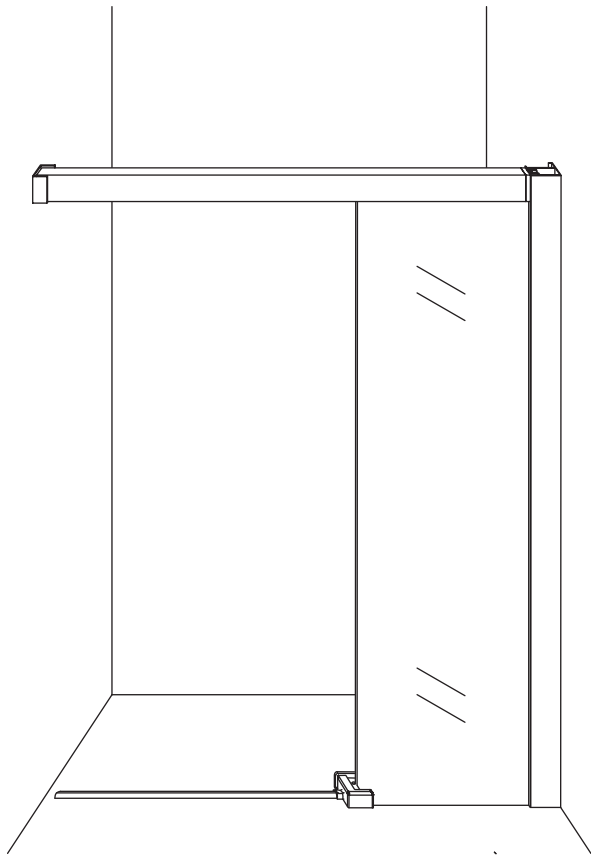



 X1
 $\Phi 6\text{mm}$
 X1
 4x25
  X1
 $\Phi 6 \times 30$





 X1
 $\Phi 6\text{mm}$
 X1
 4x25
  X1
 $\Phi 6 \times 30$

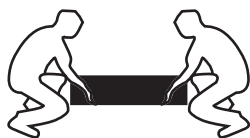

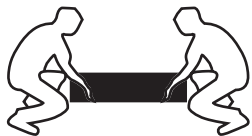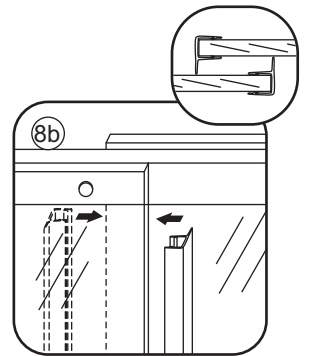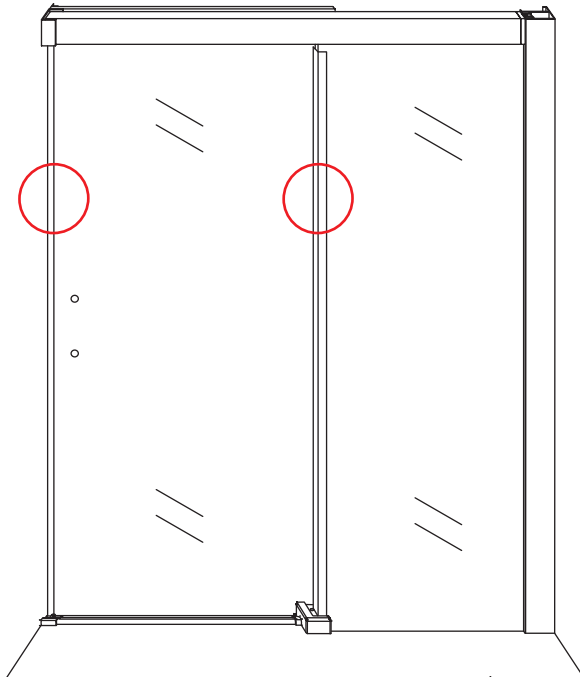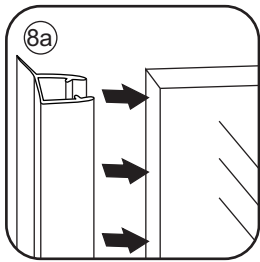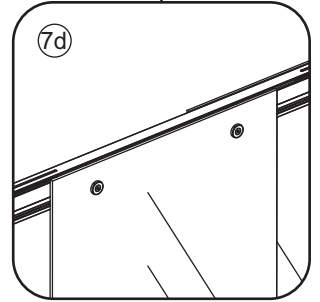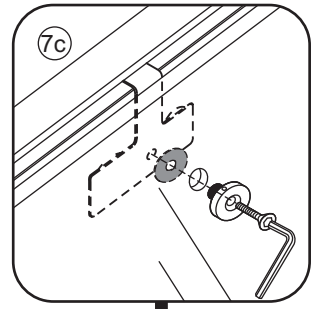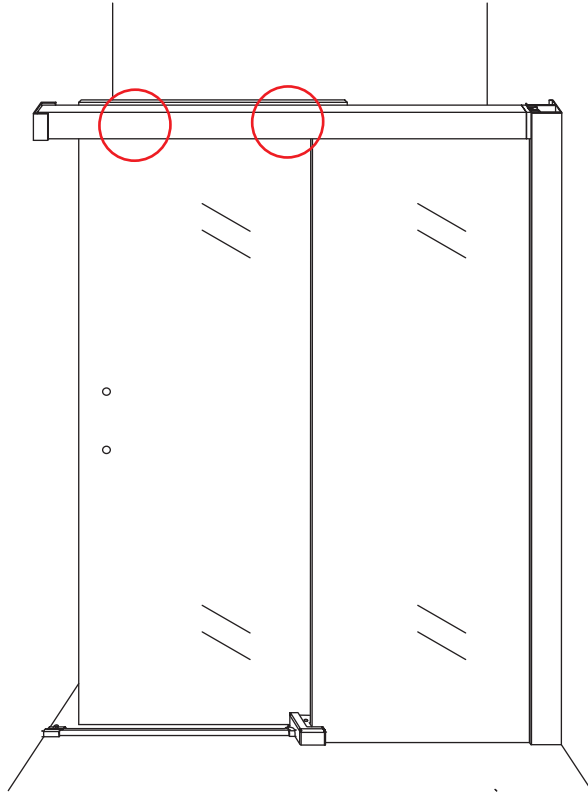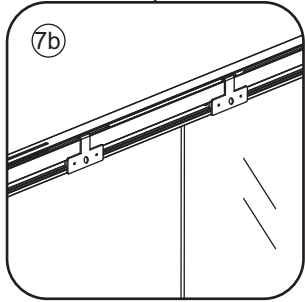
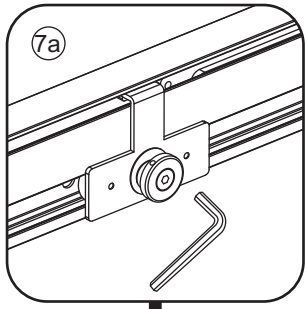






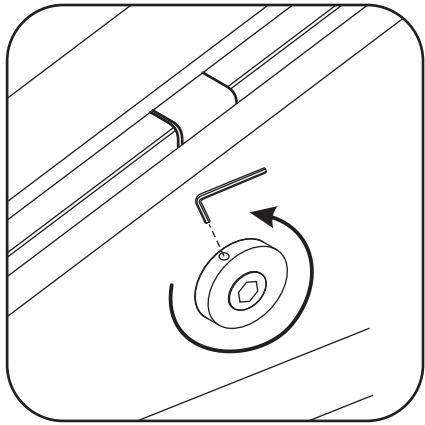


Level

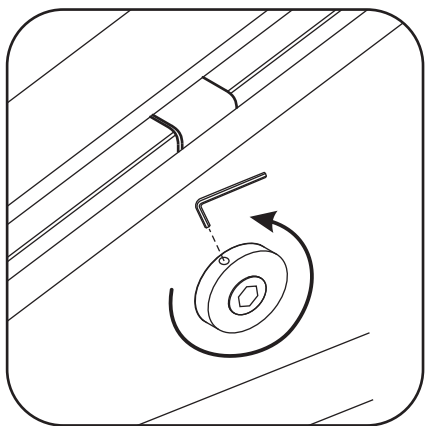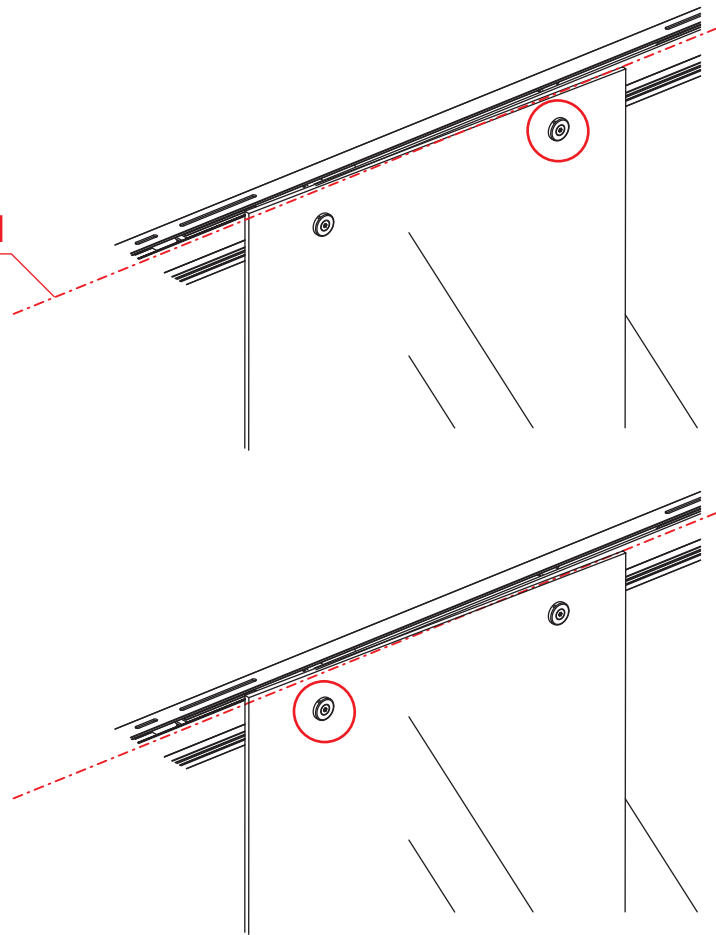

Level

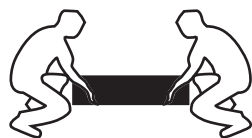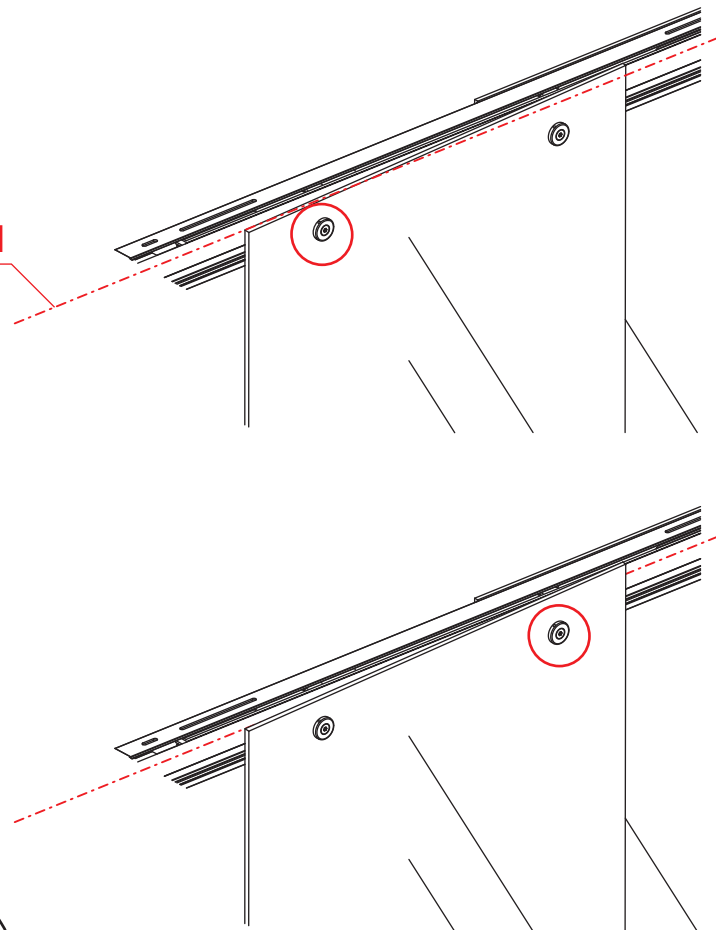

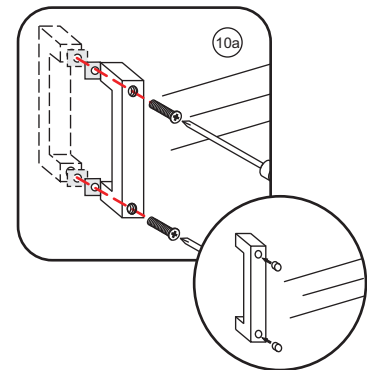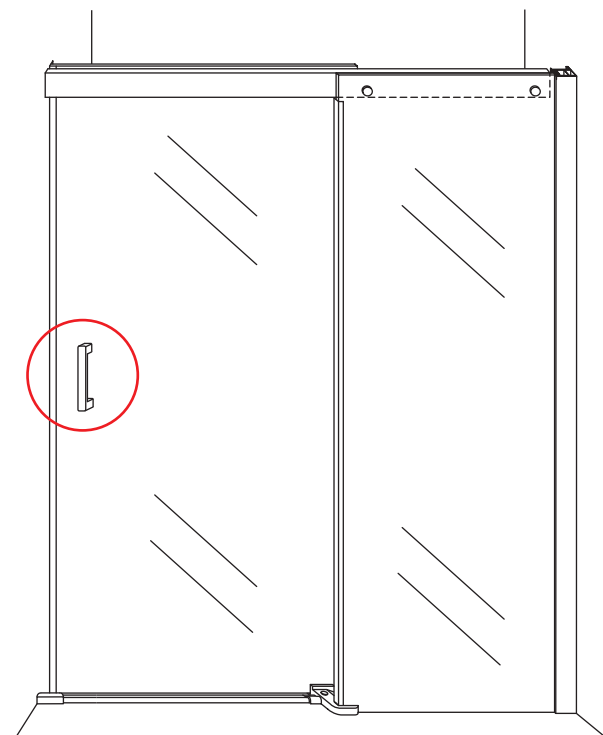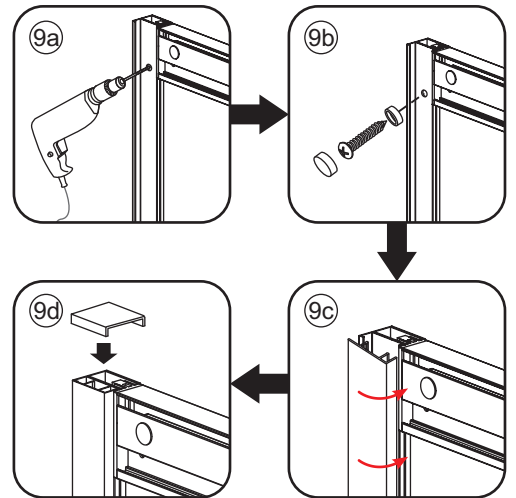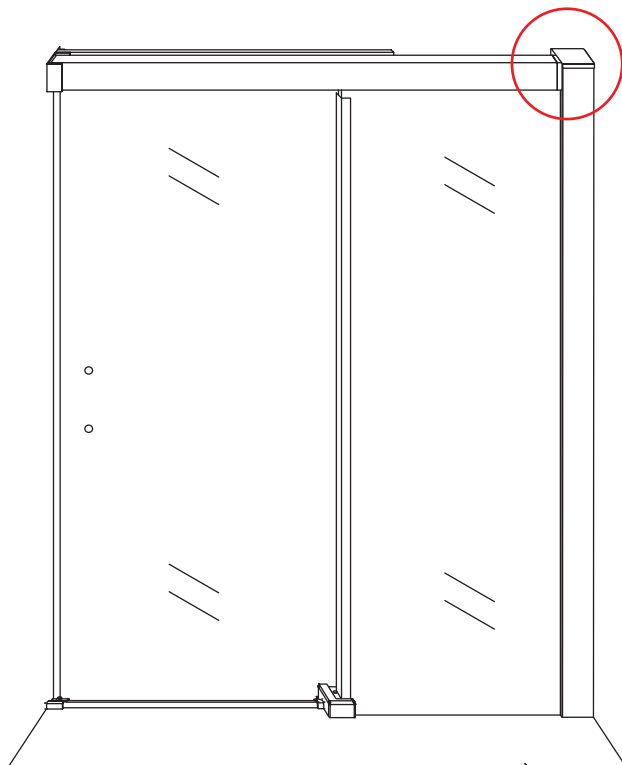

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

