

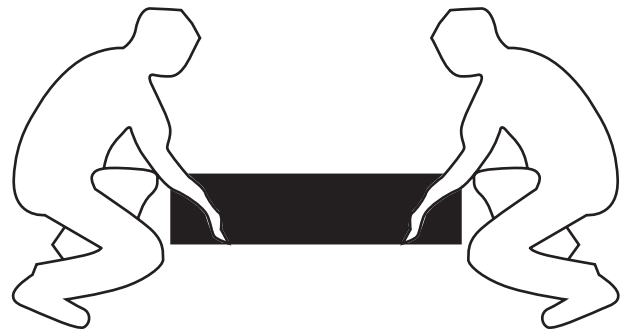
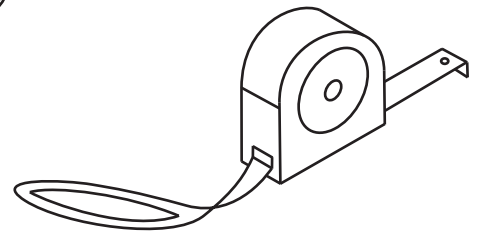
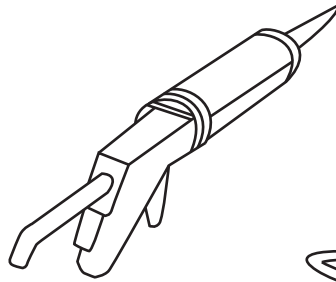
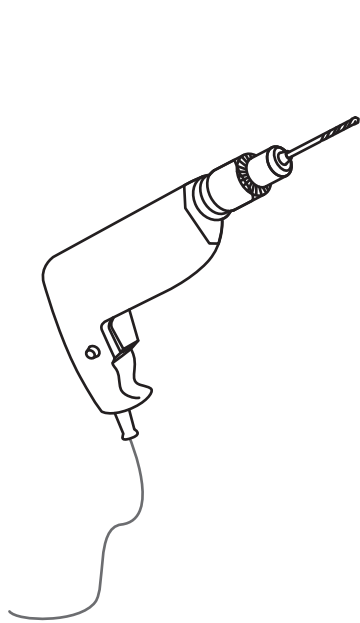
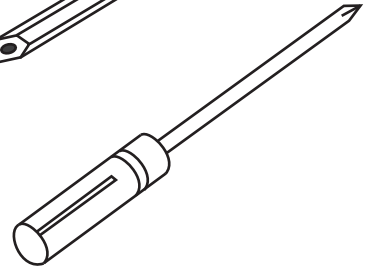


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Skyline nis schuifdeur mat zwart


1400(1380-1390)x2000

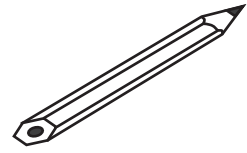

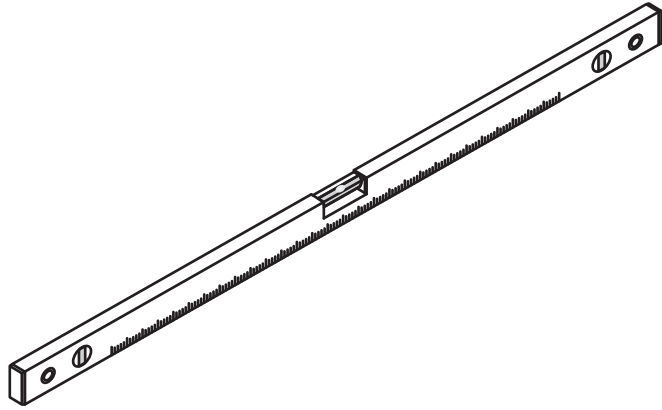

1






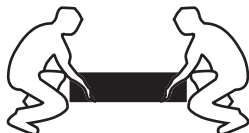







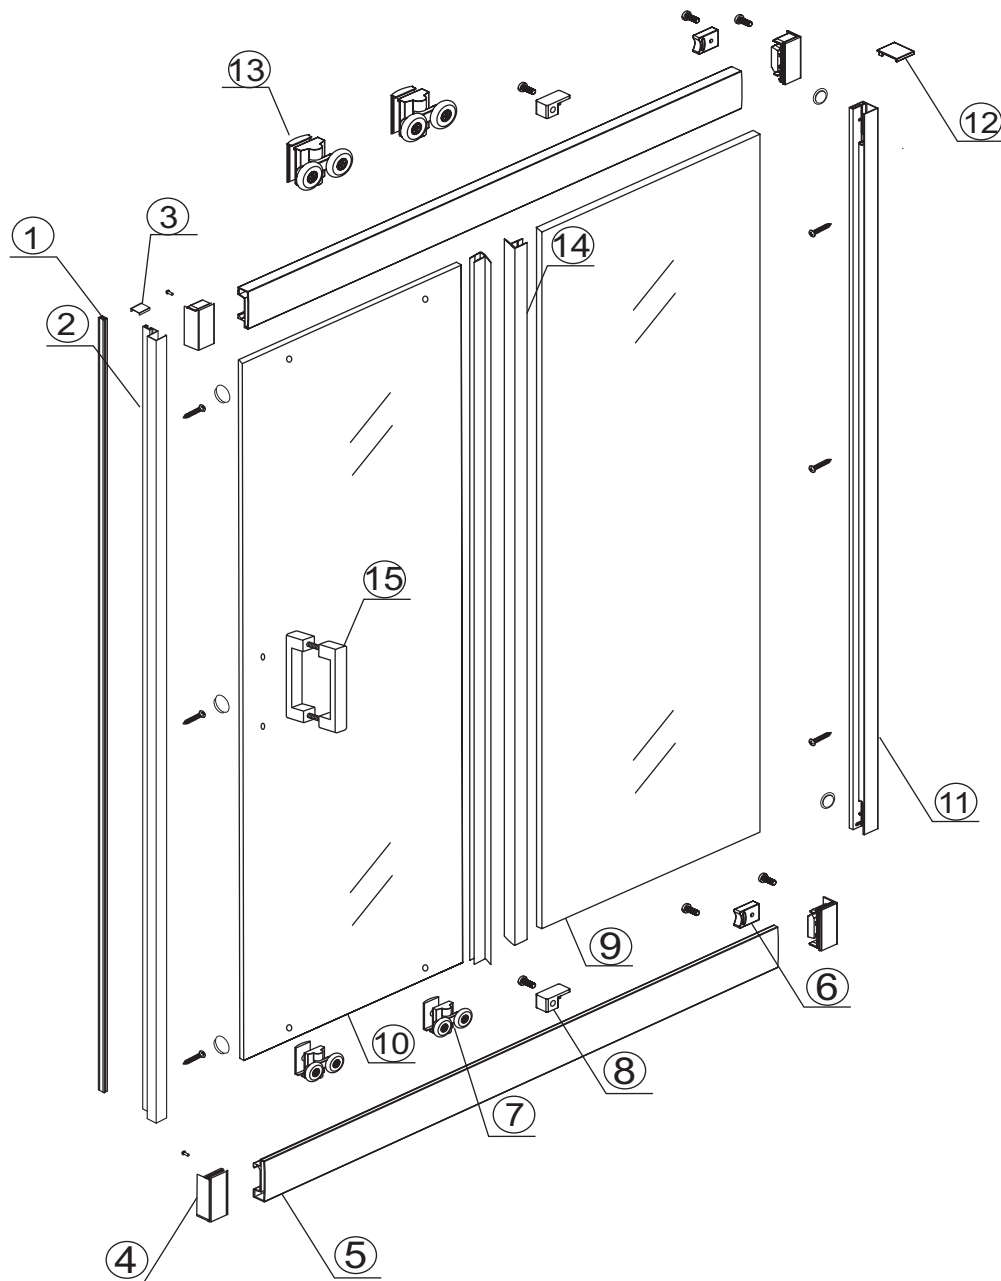


① X1	② X1	③ X1	④ X4	⑤ X2	⑥ X2	⑦ X2
⑧ X2	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X2	⑭ X2
⑮ X1	X1	X1	X5	X14	X6	





















3

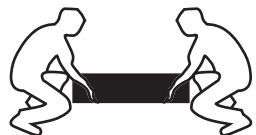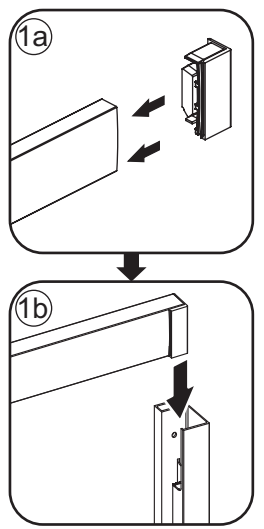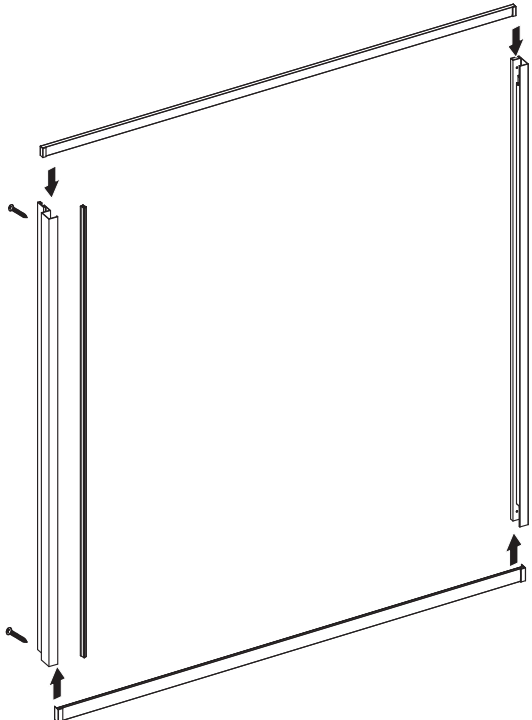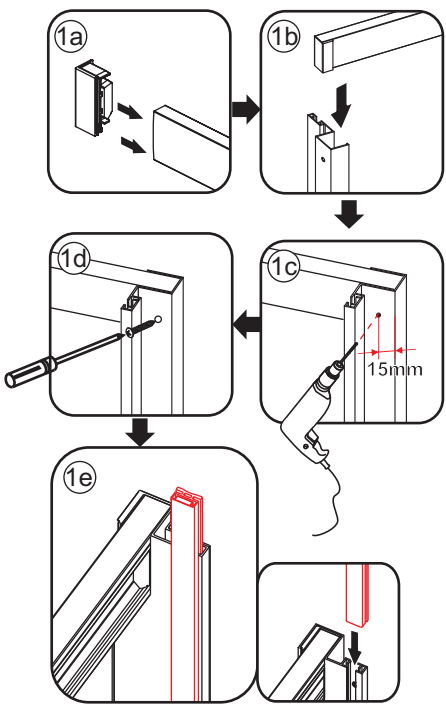
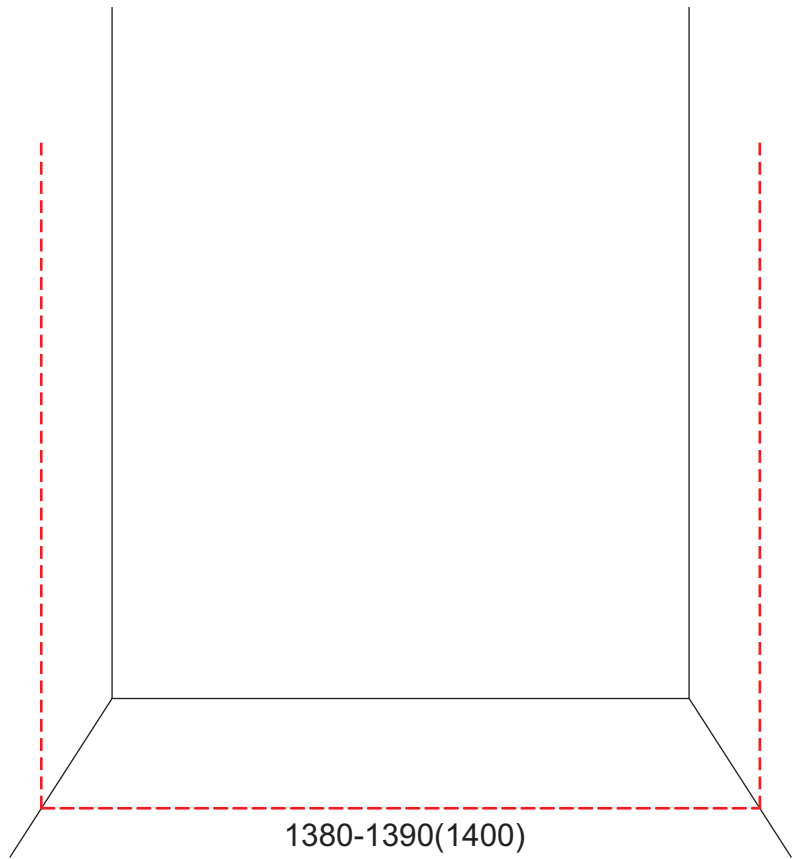


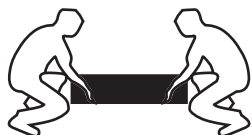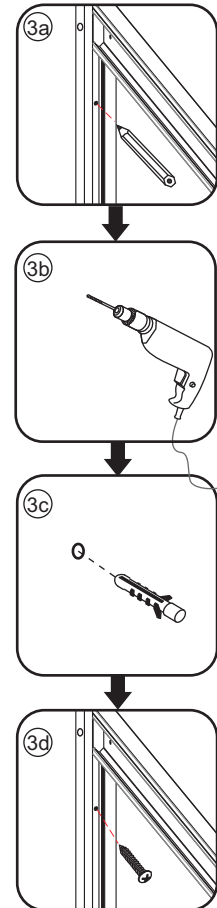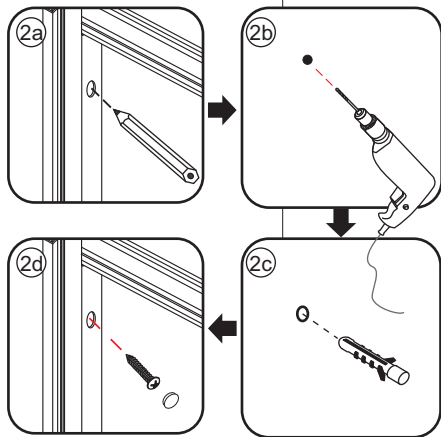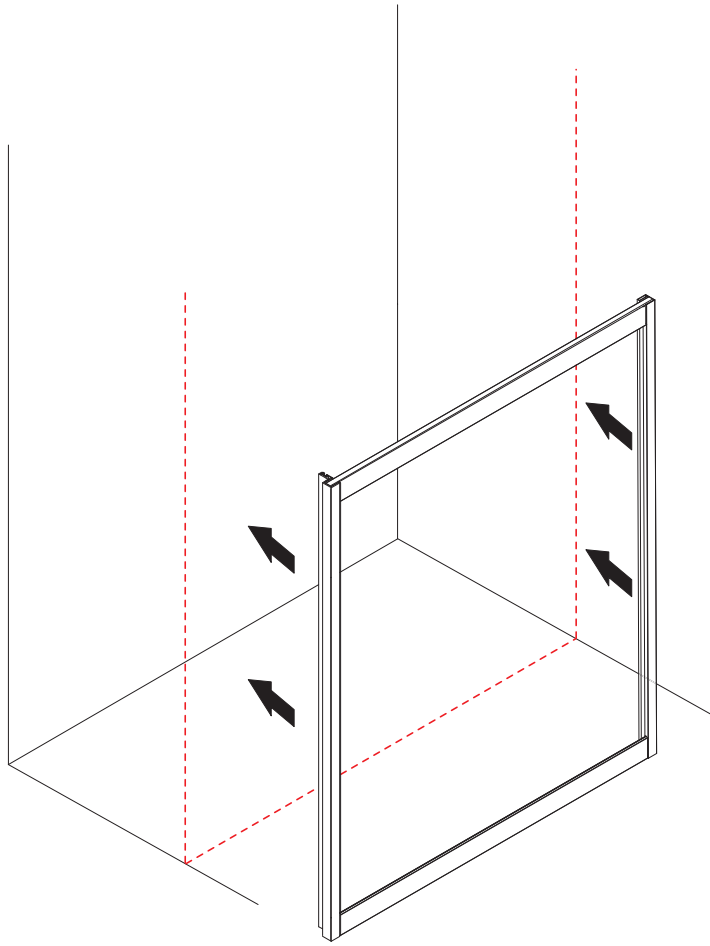

5

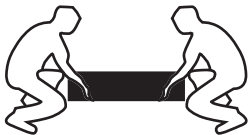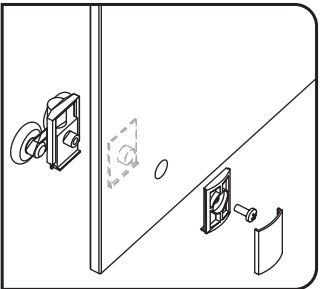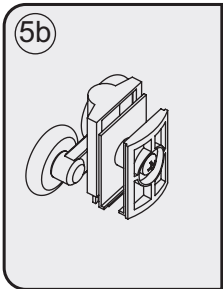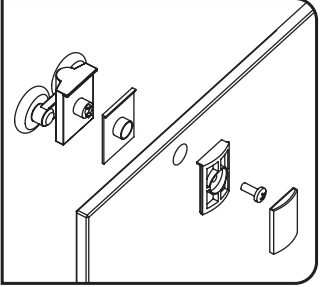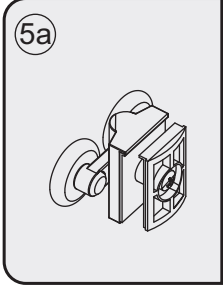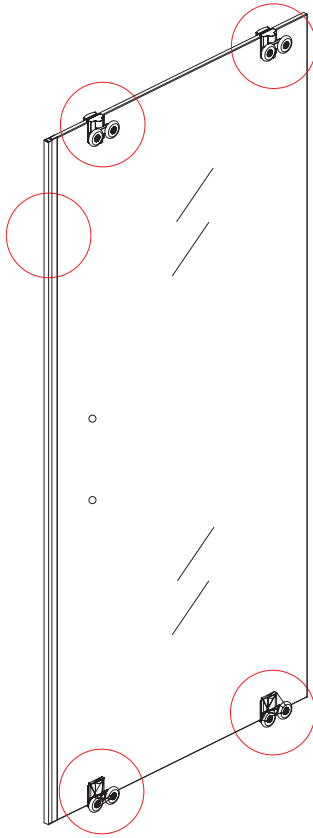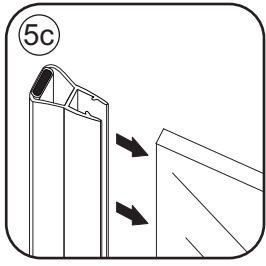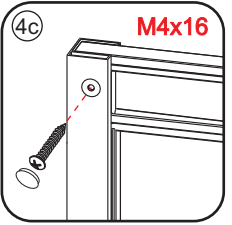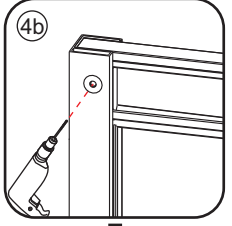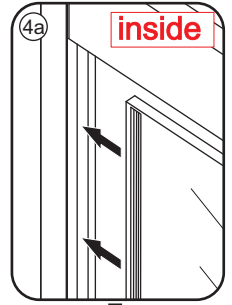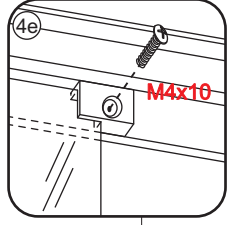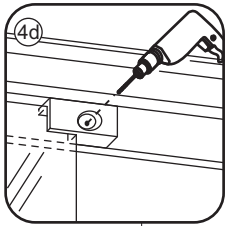

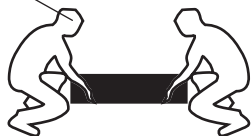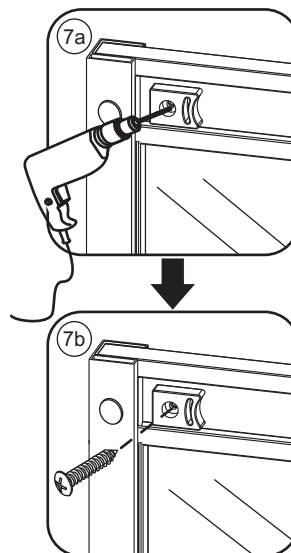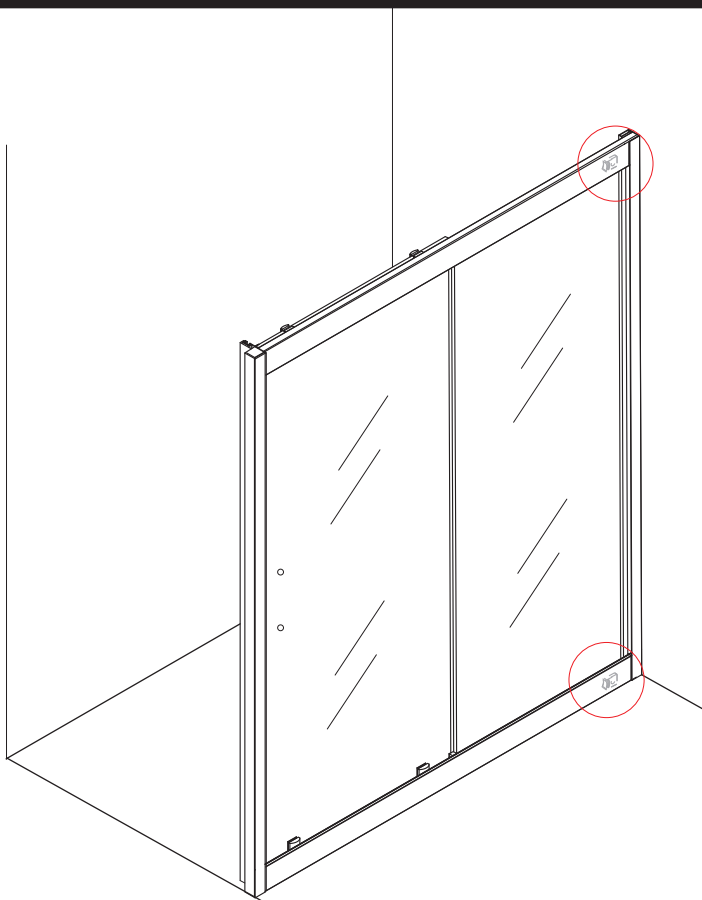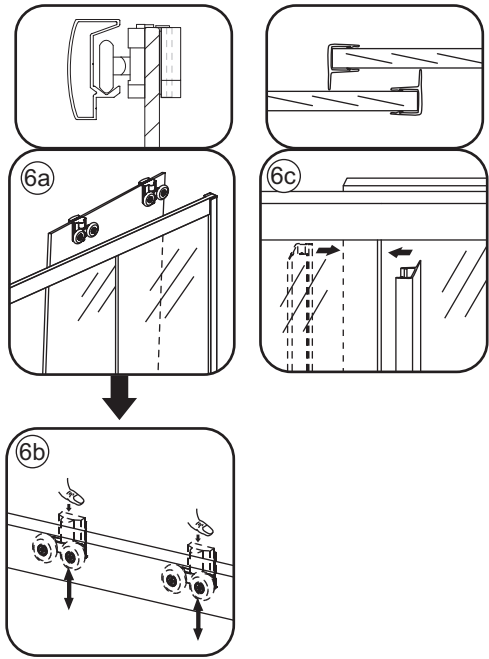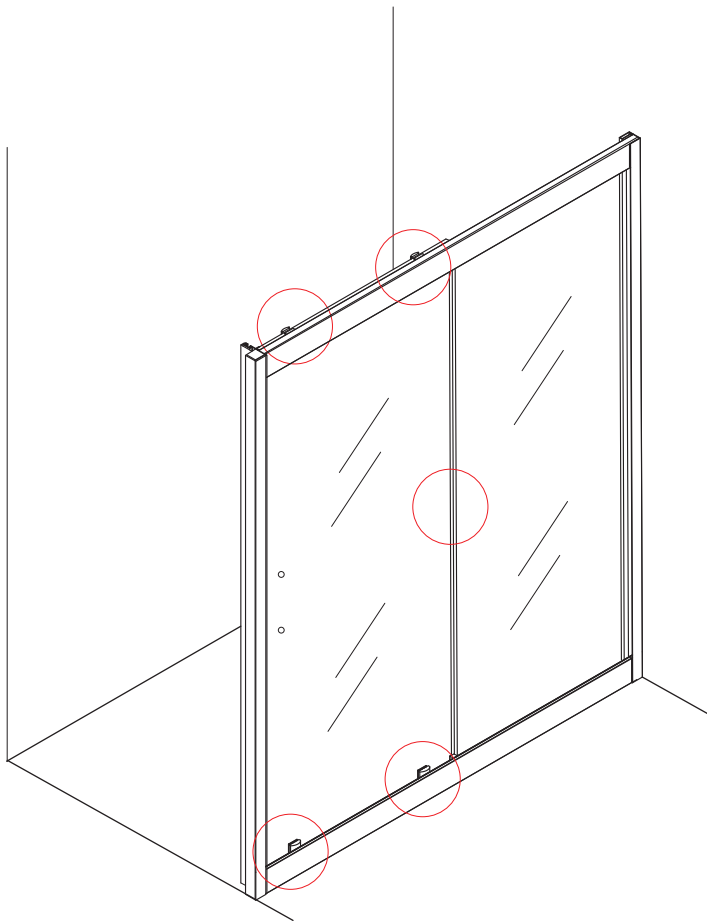

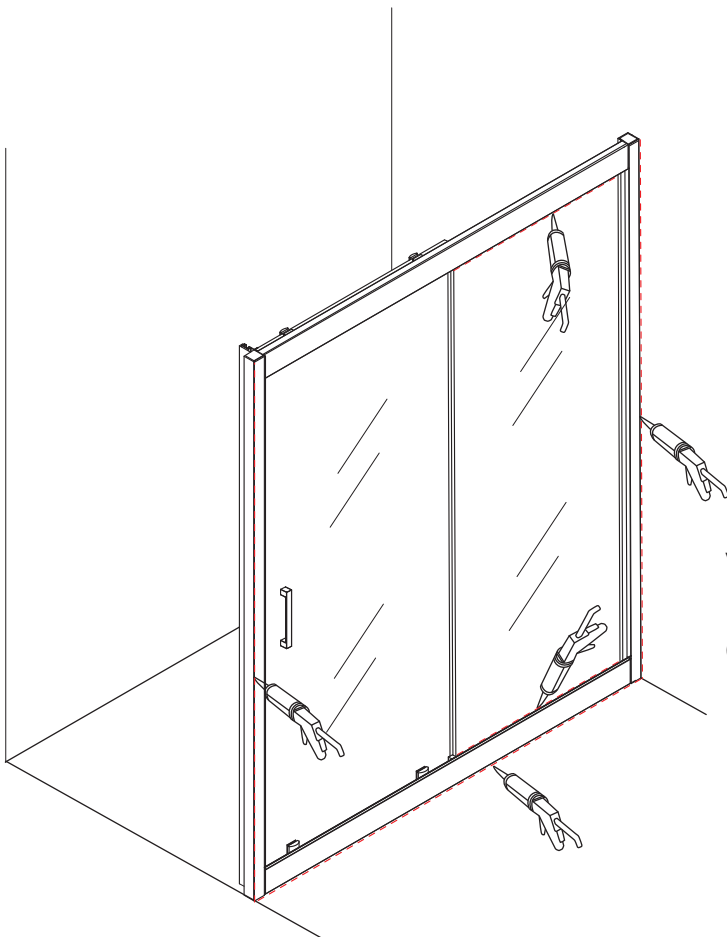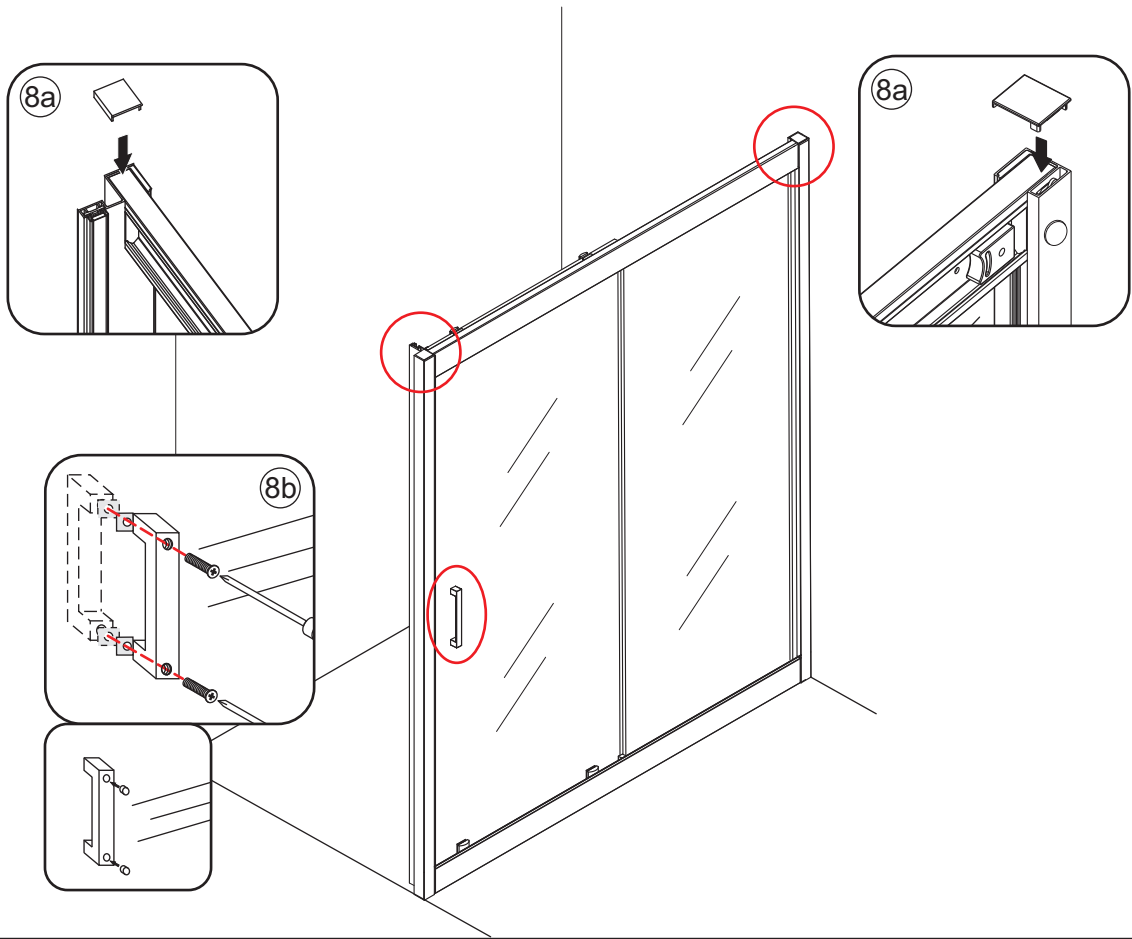

Voorzie alen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

